Toshiba_32L310U18_49L510U18_55L510U18_17-0539_QSG_V2_SP_Finaln.ai 1 7/12/2017 10:48:50 AM

TOSHIBA

Guía de instalación rápida 32L310U18/49L510U18/55L510U18

Televisor LED de 32 pulg. 720p 60 Hz Televisor LED de 49 pulg. 1080p 60 Hz Televisor LED de 55 pulg. 1080p 60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS






Patas de la base



Tornillos ST4 (longitud 25 mm)

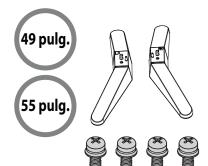

Patas de la base

M5 (longitud 15 mm)

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite el sitio <u>www.tv.toshiba.com</u> y siga las instrucciones en línea.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia uficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas. El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por

finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de peración y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el producto. **IMPORTANTE:** consulte la *guía del usuario* en línea antes de

instalar el televisor en una pared. URL: www.tv.toshiba.com

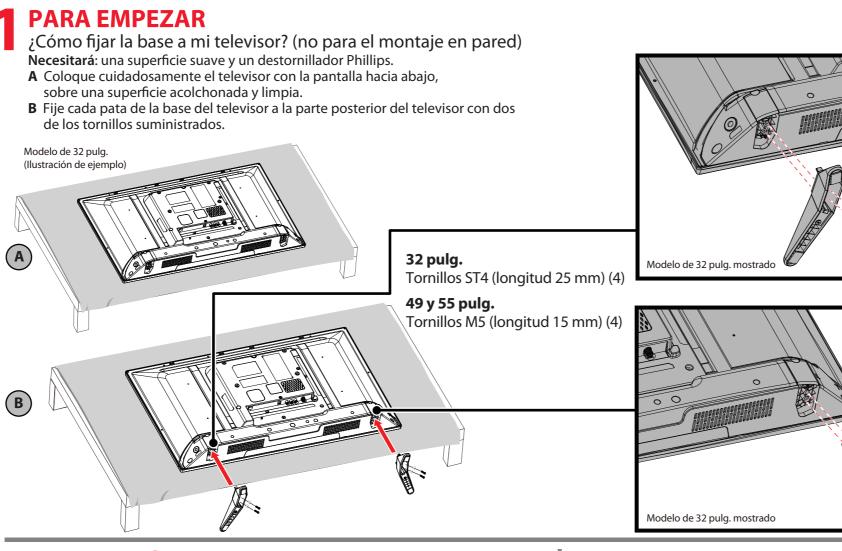


MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor) Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Retire las patas de la base.
- El soporte de montaje en pared esté certificado por un laboratorio independiente (como UL, CSA o ETL).
- El soporte sostiene el peso de su televisor.
- A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
- **B** Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

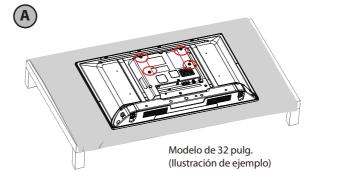





Patrón de montaje VESA Montaje VESA (mm): Tornillos de tipo M6 de 400×200



Patrón de montaje VESA Montaje VESA (mm): 400 × 400 – tornillos de tipo M6




Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje

CARACTERÍSTICAS

Vista


frontal

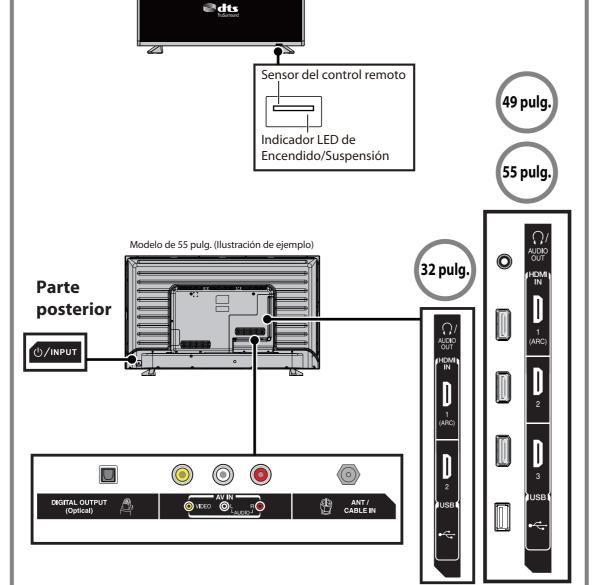



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.



¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?

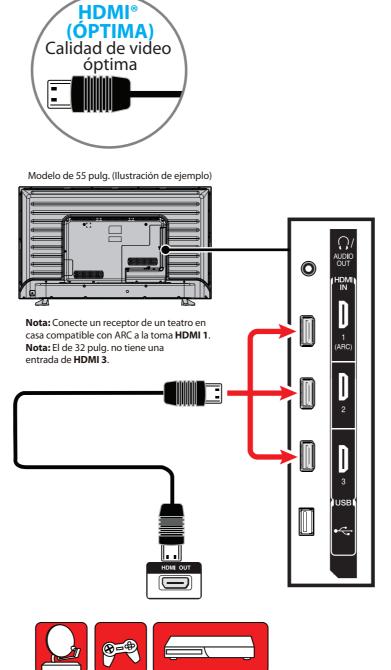

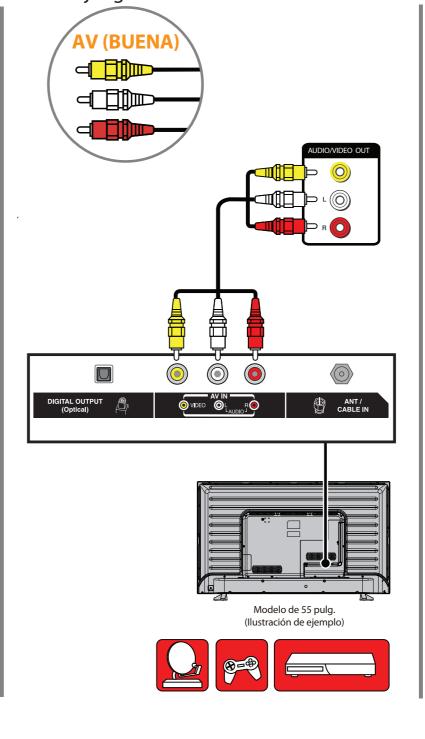


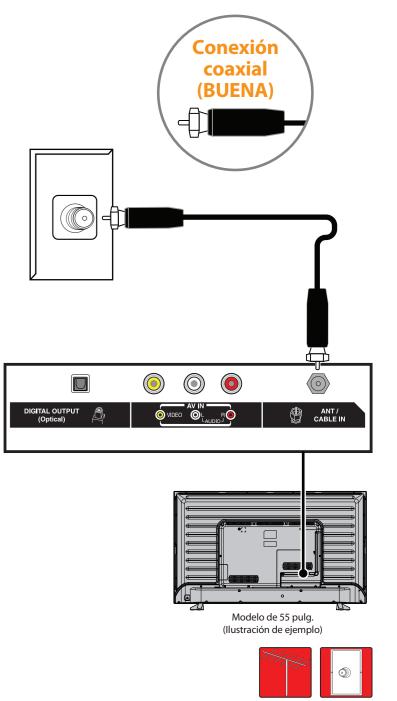






3 CONEXIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS ¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos? | UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

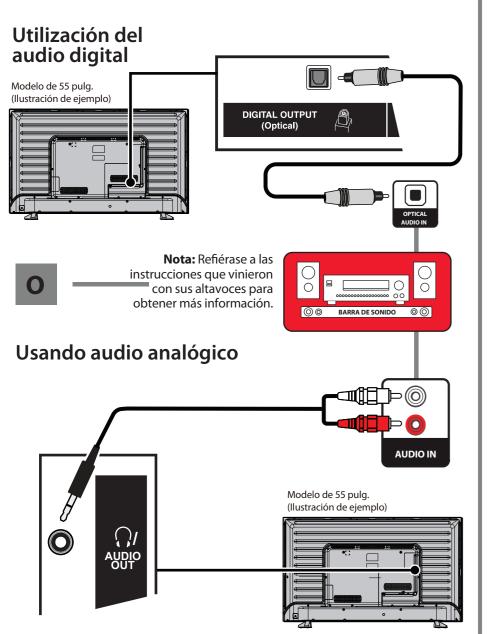


ENCENDIDO DE MI TELEVISOR ¿Cuándo puedo encender mi televisor?


CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

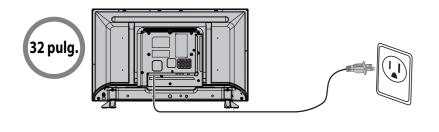

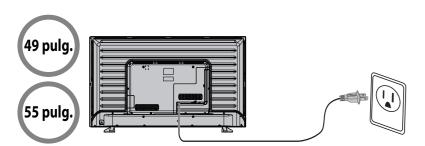

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

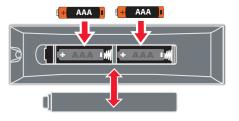


- 3 Presione (b) (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.






TAMAÑO DE IMAGEN

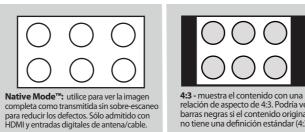



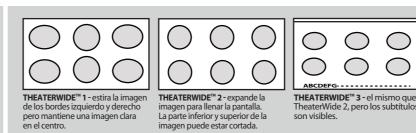





000 original y no se escala. Podría ver barras negras en función del tipo de señal.

Accede a la Guía del usuario en línea Visite <u>www.tv.toshiba.com</u> y busque por el número de modelo.

Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio

TOSHIBA

y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web: www.tv.toshiba.com

Contacte el centro de soporte técnico al cliente de Toshiba

Desde los Estados Unidos y Canadá al (855) 527-2411

HDMI

Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface HDMI (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing,

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2017 Best Buy China LTD. Todos los derechos reservados. Toshiba es una marca comercial registrada de Toshiba Corporation. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ENTRADA Para encender y apagar su ENTRADA -Input selection televisor. Cuando el televisor está Para abrir la lista de Selección apagado, el indicador de INPUT de entradas ANT / CABLE encendido en la parte frontal se ilumina en rojo. 1 AV SLEEP FREEZE PIC MODE PIC SIZE APAGADO AUTOMÁTICO Para ajustar el temporizador de apagado automático. 2 TAMAÑO DE LA IMAGEN HDMI 1 Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla. HDMI 2 CONGELAR Para congelar la imagen. 4 HDMI 3 Presione nuevamente para descongelar la imagen USB **MODO DE IMAGEN** Para seleccionar el modo de Nota: El modelo de 32 pulg. no tiene la opción HDMI 3. **Botones numéricos** Para ingresar los números de Permiten ingresar el número Para abrir la lista de canales de un subcanal digital (por ejemplo 4.1) SILENCIAR Para silenciar el sonido. SAP Para seleccionar un programa de MUTE audio secundario, si está disponible. Para ajustar el volumen. CH SAP I Permite cambiar los canales del ACC . ACCESIBILIDAD Permite abrir el menú de accesibilidad. **MENÚ Flechas ENTRAR** Permiten navegar por los Para confirmar las selecciones o Accessibility menús de pantalla los cambios. Voice Guide Picture **MENÚ Video Description** Permite abrir el menú de Sound **TV Remote Tutorial** Para cerrar los menús de pantalla. **Closed Caption RETORNO SUBTÍTULOS OPTATIVOS** CHRTN C.CAPTIO Options Para regresar al nivel del menú anterior Para acceder a los subtítulos Installation INFO • **REGRESAR AL CANAL ANTERIOR** Muestra la información de Para regresar al canal o a la estado del televisor así como Timers los detalles de los programas, cuando estén disponibles CONTROLES DE DISPOSITIVO CEC **?** Get Help para controlar los dispositivos compatibles con CEC **TOSHIBA** conectados a su televisor. CT-RC1US-18

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Toshiba suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes. Si no aparece un código para su control remoto universal o caja decodificadora, refiérase a los documentos que vienen con su dispositivo.

comunes. Si no aparece un código para su control remoto universal o caja decodificadora, refiérase a los documentos que vienen con su dispositivo.	
CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T	1127, 1179, 1203, 1204, 1222, 1223, 1332, 1340, 1341, 1345, 1353, 1010, 1098, 1104, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1174, 1210, 1215, 1256, 1257, 1263, 1267, 1272, 1302, 1311, 1312, 1322, 1343, 1376, 1585, 1589, 1592, 11524, 12724, 10156, 11935, 11704, 11959, 10650, 11343, 11369, 10060
Cablevision	015, 101, 045, 030, 007, 040, 062, 142, 137, 382, 703
Charter	11524, 10822, 10845, 11656, 12006, 10154, 11256, 10156, 11265, 10060, 10650, 11156, 11356, 11704, 0154, 0156, 0060, 1256, 0832, 1704, 1936, 0650, 1156, 1656, 1935, 0845, 1356, 1918, 1945, 015, 030, 007, 040, 062, 101, 142, 045, 137, 138, 325, 258, 031, 038, 039, 423, 571
Comcast	11656, 11156, 11256, 11704, 10845, 11356, 10060, 10650, 11265, 10154, 10765, 10767, 10178, 11314, 10700, 10702, 11935, 10832, 11959, 10036, 10149, 11343, 11369, 10781, 10003, 10250, 10156, 0060, 003, 0154, 0156
Сох	074, 168, 170, 822, 093, 991, 156, 060, 154, 093, 030, 031, 038, 039, 0170, 0074, 0168, 1270, 0060, 0154, 0156, 1256, 1265, 1945, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1369, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1183, 1524, 1935, 2006, 1959, 1936, 1164, 2724
DirecTV	10156, 11656, 11256, 11704, 11356, 10060, 10650, 10154, 10765, 10178, 10700, 10702
Dish Network	617, 631, 590, 618, 635, 680, 688, 750, 847, 800, 526, 851, 852, 595, 908, 757, 850, 802, 785, 743, 849, 622, 789, 771, 744, 243, 117
RCA	11524, 11656, 10156, 11156, 11256, 12006, 11265, 11704, 11945, 10845, 1356, 12724
Rogers	1524
Time Warner	0156, 0060, 0154, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1172, 1173, 1183, 1286, 1317, 1325, 1327, 1334, 1345, 1346, 1355, 1364, 1365, 0016, 0017, 0090, 0096, 0117, 0118, 0129, 0131, 0180, 0206, 2001, 0011, 0021, 0041, 0051, 0061, 0081, 0101, 0111, 0171, 0191, 0211, 0471, 0701, 0411, 0501, 1301, 1351, 1441, 1781, 1951, 2021, 0341, 2341, 2481, 0861, 2351, 3671, 2801, 3821, 4151, 3921, 3931, 1256, 1265, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1190, 1014, 1015, 1127, 1007, 1252, 1246, 1219, 1212, 1168, 1163, 1018, 1114, 1028, 1071, 1300, 1338, 1353, 1369, 030, 007, 040, 062, 101, 142, 137, 045, 015, 062, 142, 137, 703, 138, 230, 258, 325
Verizon	0087, 0181, 0183, 0677, 0859, 0872, 1172, 1183, 1283, 1292, 1383, 1683, 1731, 3015, 3022, 3023, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3062, 3066, 3072, 3074, 3078, 3080, 3087, 3089, 3093, 3147, 3167, 3168, 3169, 3171, 3173, 3182, 3187, 3188, 3207 3214, 3220, 397







