



# Téléviseur à DEL de 28 ou 32 po 720p 60 Hz

28L110U

32L110U (disponible uniquement au Canada)

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Table des matières

---

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS .....	1
Instructions de sécurité importantes .....	2
AVERTISSEMENT .....	2
ATTENTION .....	3
Introduction .....	5
Contrôle HDMIMDCEC .....	5
DTS TruSurroundMC .....	5
GameTimerMC .....	5
Installation des socles ou d'un support de montage mural .....	6
Installation des socles (28 po) .....	6
Installation du socle (32 po) .....	7
Installation d'un support de montage mural (28 po) .....	10
Installation d'un support de montage mural (32 po) .....	12
Éléments du téléviseur .....	14
Contenu de l'emballage .....	14
Panneau avant (28 po) .....	14
Panneau avant (32 po) .....	14
Panneau latéral .....	15
Panneau arrière .....	16
Télécommande .....	17
Quel type de connexion utiliser? .....	18
Connexion d'un récepteur câble ou satellite .....	19
HDMI (optimale) .....	19
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	20
Vidéo à composantes (meilleure) .....	21
AV [vidéo composite] (bonne) .....	22
Coaxial (bonne) .....	23
Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur) .....	24
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray .....	25
HDMI (optimale) .....	25
Vidéo à composantes (meilleure) .....	26
AV [vidéo composite] (bonne) .....	27
Connexion d'une console de jeux .....	28
HDMI (optimale) .....	28
Vidéo à composantes (meilleure) .....	29
AV [vidéo composite] (bonne) .....	30

Connexion à un ordinateur .....	31
HDMI (optimale).....	31
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	32
Connexion d'une clé USB flash .....	33
Connexion d'un casque d'écoute .....	34
Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son .....	35
Audio numérique.....	35
Audio analogique .....	36
Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils .....	37
Connexion de l'alimentation .....	38
28 pouces .....	38
32 pouces .....	38
Utilisation de la télécommande .....	39
Installation des piles de la télécommande .....	39
Orientation de la télécommande .....	39
Programmation de la touche de retour au canal précédent .....	39
Mise en marche du téléviseur pour la première fois .....	40
Configuration des prises d'entrée vidéo .....	41
Configuration de la prise d'entrée antenne/câble .....	41
Configuration de la gamme RVB pour les prises HDMI .....	41
Informations de base .....	42
Mise en marche et arrêt du téléviseur .....	42
Sélection de la source d'entrée vidéo .....	42
Aperçu des menus d'écran .....	43
Parcourir les menus .....	44
Réglage du volume .....	45
Sélection d'un canal .....	45
Affichage des informations relatives à un canal .....	45
Affichage des informations HDMI .....	46
Contrôle des périphériques compatibles CEC .....	46
Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC .....	47
Activation ou désactivation de la mise en marche-arrêt automatique du téléviseur ..	47
Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques .....	48
Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur .....	48
Sélection de la sortie audio .....	49
Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC ..	49
Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC	50
Utilisation du lecteur multimédia .....	51
Formats de fichiers photo pris en charge .....	51
Activation ou désactivation du démarrage automatique .....	51
Démarrage automatique du lecteur multimédia .....	52

Démarrage manuel du lecteur multimédia .....	52
Visionnement de photos .....	52
Visionnement de photos en diaporama .....	53
<b>Réglage de l'image .....</b>	<b>54</b>
Réglage de l'image du téléviseur .....	54
Réglage de la taille de l'image .....	56
Défilement de l'image avec TheaterWideMC .....	57
Réglage automatique du format d'écran .....	58
Utilisation du mode étiré 4:3 .....	58
Arrêt sur image .....	59
<b>Réglage du son .....</b>	<b>59</b>
Réglage des paramètres sonores .....	59
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur .....	60
<b>Utilisation du navigateur des canaux .....</b>	<b>61</b>
Aperçu du navigateur des canaux .....	61
Configuration du navigateur des canaux .....	61
Sélection d'un canal ou d'une entrée dans le navigateur des canaux .....	62
Ajout ou suppression des canaux et des entrées dans la liste de l'historique .....	63
<b>Modifications des paramètres des canaux .....</b>	<b>63</b>
Recherche automatique des canaux .....	63
Ajout manuel de canaux à la liste .....	64
Masquage de canaux .....	65
Configuration de la liste des favoris .....	65
Syntonisation d'un canal ou d'une entrée favori .....	65
Suppression d'un canal ou d'une entrée favori .....	66
<b>Configuration des contrôles parentaux .....</b>	<b>66</b>
Configuration d'un nouveau NIP .....	66
Modification ou suppression du NIP .....	67
Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.) .....	68
Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.) .....	69
Autorisation temporaire des émissions .....	70
Interdiction des entrées vidéo .....	70
Verrouillage des canaux .....	71
Configuration du temporisateur GameTimerMC .....	72
Verrouillage des touches de commande du téléviseur .....	72
<b>Utilisation des sous-titres codés .....</b>	<b>73</b>
Activation et désactivation des sous-titres codés .....	73
Sélection du mode des sous-titres codés analogiques .....	74
Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION .....	74
Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques .....	74
<b>Réglage des paramètres de l'heure .....</b>	<b>76</b>
Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée .....	76
Réglage de l'arrêt différé .....	76



---

Réglage de la configuration des menus .....	77
Sélection de la langue des menus .....	77
Étiquetage de la source d'entrée vidéo .....	77
Entretien .....	78
Nettoyage du boîtier du téléviseur .....	78
Nettoyage de l'écran du téléviseur .....	78
Problèmes et solutions .....	78
Affichage des informations système .....	78
Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine .....	79
Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique .....	79
Vidéo et audio .....	80
Télécommande .....	82
Divers .....	82
Périphériques compatible avec la norme CEC .....	83
Caractéristiques .....	86
Avis juridiques .....	87
Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba .....	88

# SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

## UN AGENCEMENT APPROPRIÉ DU TÉLÉVISEUR EST IMPORTANT



### L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC PREND SES RESPONSABILITÉS

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.
- Même si la visualisation de la télévision est appréciée, il faut noter que tous les téléviseurs (neufs ou anciens) doivent reposer sur des supports (meubles) adaptés ou installés conformément aux instructions du fabricant. Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes, etc. inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

### IL FAUT SE PRÉOCCUPER DE LA SÉCURITÉ

- **TOUJOURS** appliquer les recommandations du fabricant pour une installation sécuritaire du téléviseur.
- **TOUJOURS** lire et observer toutes les instructions relatives à une utilisation appropriée du téléviseur.
- Ne **JAMAIS** permettre que les enfants montent ou jouent sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel ils sont placés.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- **TOUJOURS** veiller à installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- **TOUJOURS** veiller à acheminer les cordons et les câbles afin qu'ils ne puissent pas causer de trébuchement ou être tirés ou saisis.

### MONTAGE MURAL OU SUSPENSION AU PLAFOND DU TÉLÉVISEUR

- En cas de doute sur sa capacité à monter en toute sécurité le téléviseur, l'utilisateur doit **TOUJOURS** contacter le revendeur afin de procéder à une installation professionnelle.
- **TOUJOURS** utiliser un dispositif de montage recommandé par le fabricant et disposer d'une homologation de sécurité octroyée par un laboratoire indépendant (UL, CSA, ETL).
- **TOUJOURS** observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le mur ou le plafond sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports de montage ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude, faire appel à un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Un minimum de deux personnes est requis pour l'installation d'un support de montage mural ou au plafond.

### DÉPLACEMENT D'UN TÉLÉVISEUR ANCIEN VERS UN NOUVEL EMPLACEMENT DANS LE DOMICILE

- De nombreux acheteurs de téléviseurs déplacent leurs anciens téléviseurs TRC dans une chambre secondaire après l'achat d'un téléviseur neuf à écran plat. Un soin tout particulier doit être apporté au positionnement de téléviseurs anciens TRC.
- **TOUJOURS** placer le téléviseur ancien TRC sur un meuble robuste et adapté à sa taille et à son poids.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur ancien TRC sur une commode, car les enfants pourraient avoir la tentation d'utiliser les tiroirs pour grimper dessus.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le téléviseur ancien TRC ne dépasse pas du bord du meuble.

## Instructions de sécurité importantes



**ATTENTION**  
**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**



**NE PAS OUVRIR**

**ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.**




L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de « tensions élevées » dans l'appareil, pouvant constituer un risque de choc électrique pour les personnes, en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une chute éventuelle de l'appareil.  S3125A
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15 La *prise secteur* correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 17 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.
- 18 Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural ou un meuble pour téléviseur est fixé au dos du téléviseur, **le support ou le meuble doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural ou le meuble pour téléviseur pour toutes instructions de montage.

### AVERTISSEMENT

#### Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

**Foudre**

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

**Lignes électriques**

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne externe, faire très attention à ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

**Manipulation de l'écran ACL**

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.
- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

**Pièces de rechange**

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

**Contrôle de sécurité**

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

**Source d'alimentation**

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.

**Entretien**

Ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.


**ATTENTION****Dégâts nécessitant un entretien**

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

**Mise à la masse d'une antenne extérieure**

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. La Section 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

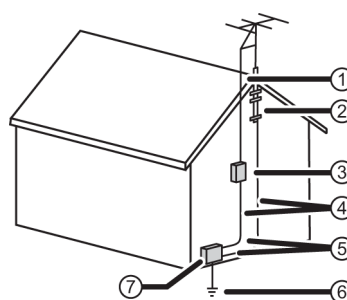

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fils de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité

## ***Avis à l'installateur de télévision câblée***

La Section 820 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Elle spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

## ***Condensation***

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement. De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

## ***Avertissement relatif aux téléphones cellulaires***

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

## ***Instructions relatives au recyclage de cet appareil***

Il est possible que le téléviseur contienne des matériaux faisant l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour aider à protéger l'environnement, contacter les autorités locales pour plus d'informations à propos de la mise au rebut ou le recyclage et afin de localiser le centre de recyclage le plus près avant de se débarrasser du téléviseur.

## ***Pixels morts***

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

# Téléviseur à DEL Toshiba de 28 ou 32 po, 720p, 60 Hz

## Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Toshiba de haute qualité. Le modèle 28L110U ou 32L110U représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur à DEL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

### Contrôle HDMI<sup>MD</sup>CEC

Permet de profiter de la disponibilité de produits « prêts à l'emploi » compatibles HDMI CEC! Aucune configuration n'est nécessaire! La technologie CEC permet à des périphériques différents de se reconnaître et de communiquer entre eux. (Voir page 46 pour des instructions sur la façon d'utiliser le contrôle HDMI<sup>MD</sup>CEC).

### DTS TruSurround<sup>MC</sup>

DTS TruSurround fournit un son clair, net et naturel tout en offrant des graves profondes enveloppantes.

### GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

# Installation des socles ou d'un support de montage mural


- Si l'utilisateur souhaite placer le téléviseur sur une table ou un centre de divertissement, aller à « [Installation des socles \(28 po\)](#) » ou « [Installation du socle \(32 po\)](#) ».
- En cas de montage mural du téléviseur, aller à « [Installation d'un support de montage mural \(28 po\)](#) » ou « [Installation d'un support de montage mural \(32 po\)](#) ».

## Remarques

- Ne pas installer le socle si le téléviseur doit être fixé au mur à l'aide d'un support de montage mural.
- Ranger les socles et les vis correspondantes pour une utilisation éventuelle dans le futur.

## Installation des socles (28 po)


- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

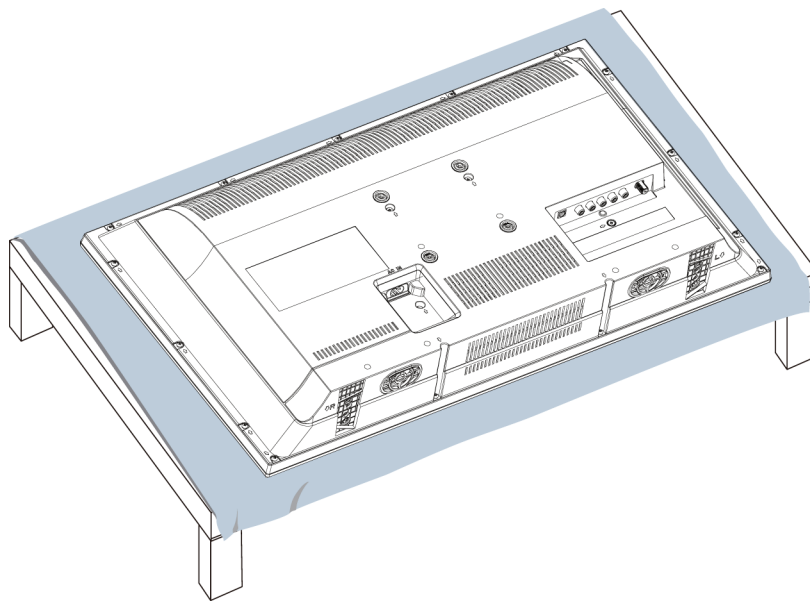




- 2 Fixer les socles du téléviseur au dos de celui-ci avec les vis fournies (deux vis par socle).

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M4	20 mm	4

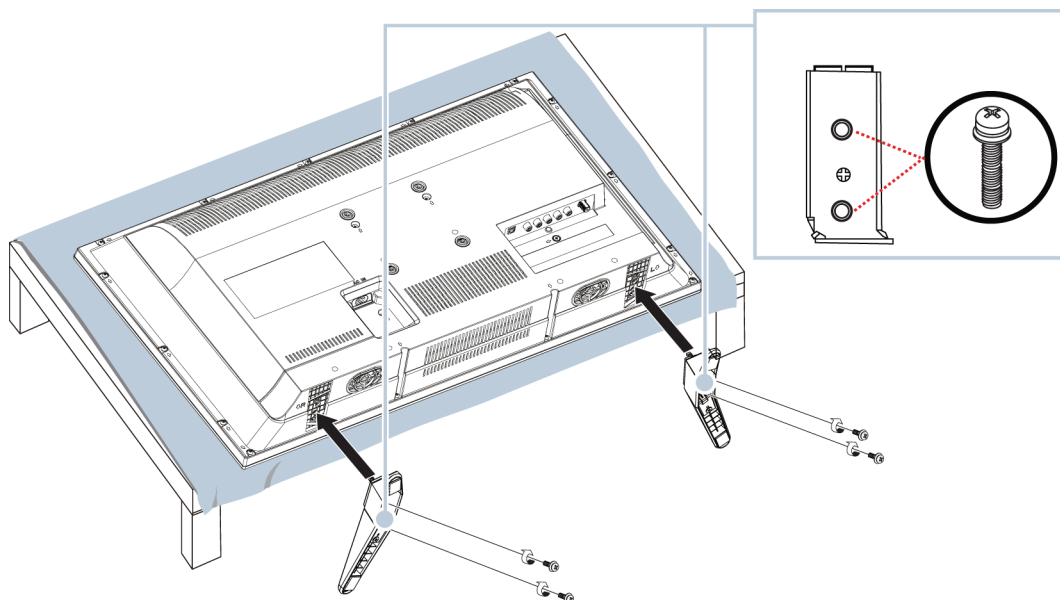


### Installation du socle (32 po)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

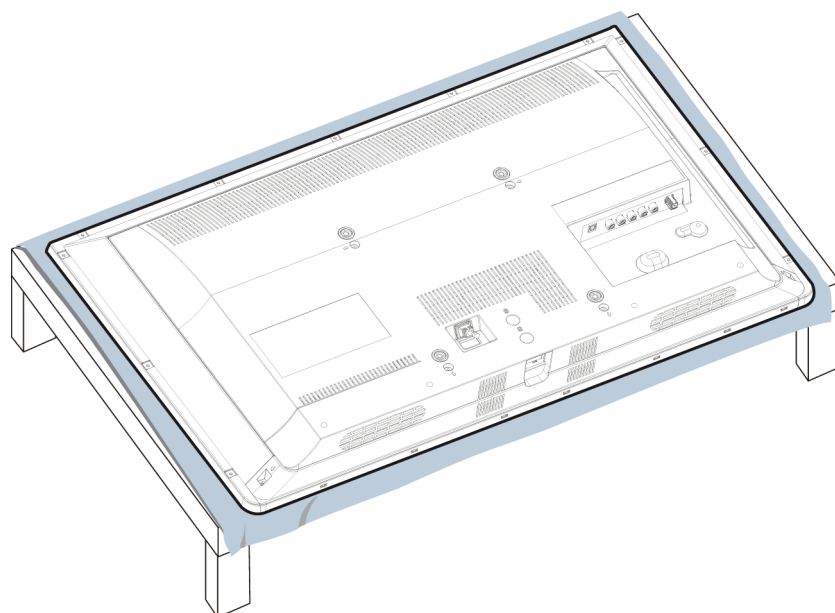




- 2 Insérer le pied du socle dans la fente située au dos du téléviseur.

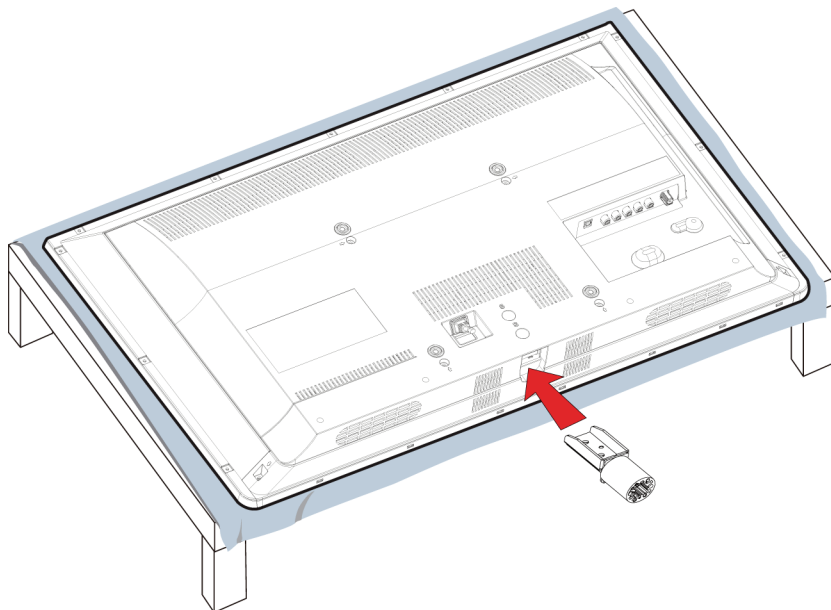


- 3 Fixer le pied du socle au dos du téléviseur avec les deux vis M5 x 12 mm fournies (ce sont les vis les plus longues).

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M5	12 mm	2

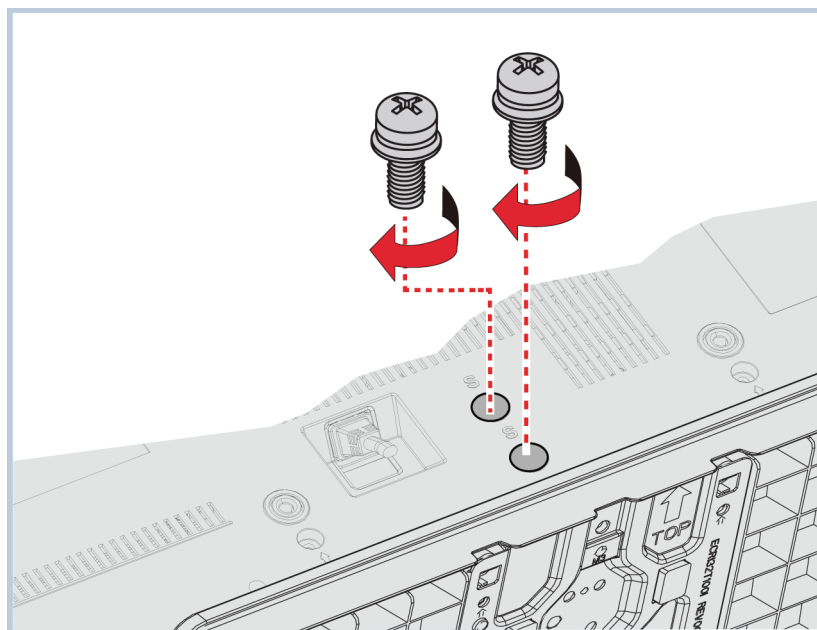


- 4 Insérer le pied du socle dans l'orifice de ce dernier. S'assurer que la tige sur le socle du téléviseur s'insère dans l'orifice du pied.

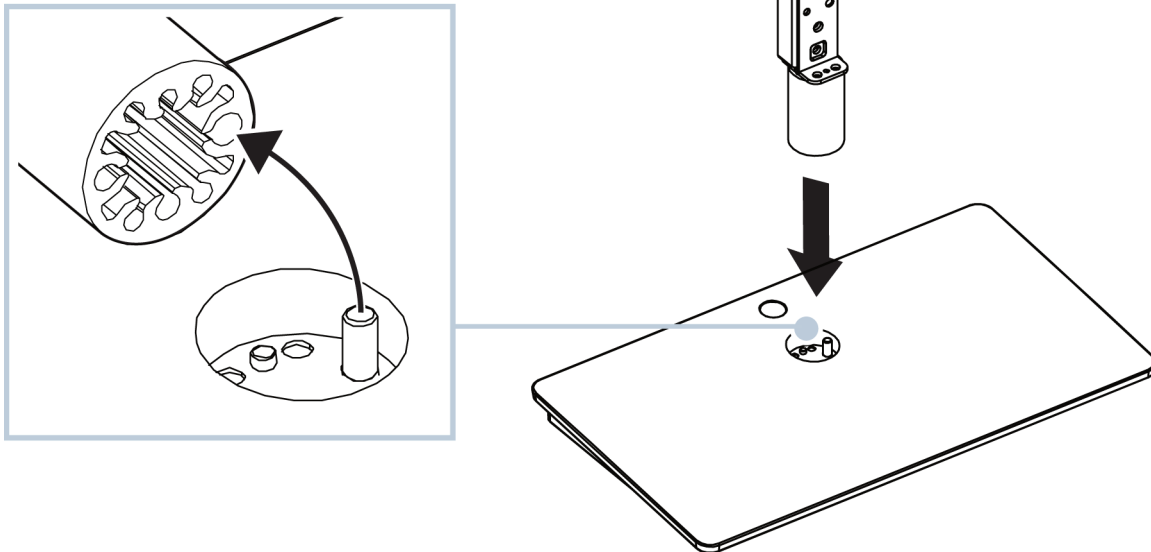

- 5 Fixer le pied au socle à l'aide des quatre vis M4 × 8 mm fournies (les vis courtes).

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M4	8 mm	4

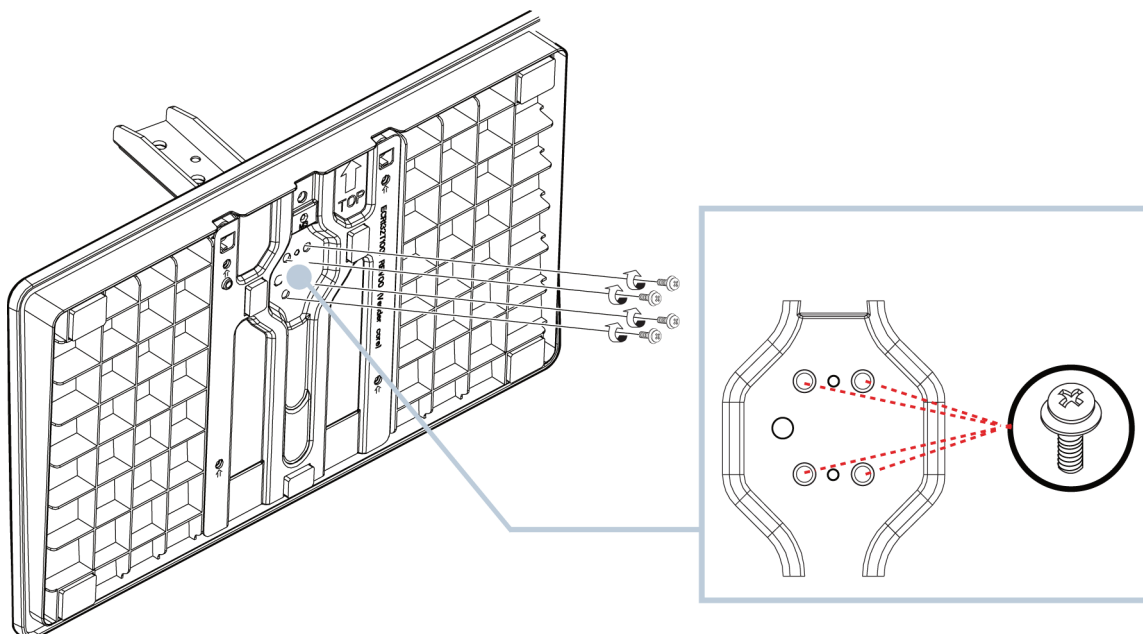


## Installation d'un support de montage mural (28 po)


### Avertissement

- Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.
- Un montage mural de ce téléviseur ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL pour la charge ou le poids considéré. (Voir « Divers » à la page 87.)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

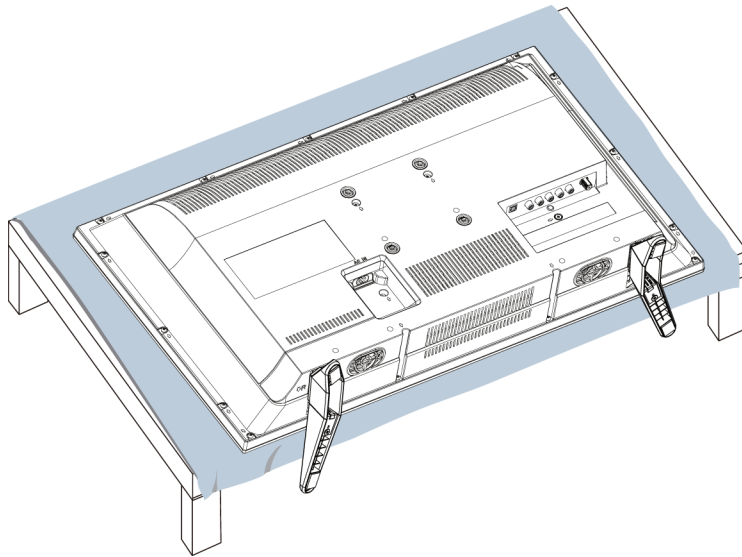


- 2 Si les socles ont déjà été installés, retirer les deux vis qui les fixent chacun au téléviseur, puis extraire les socles.

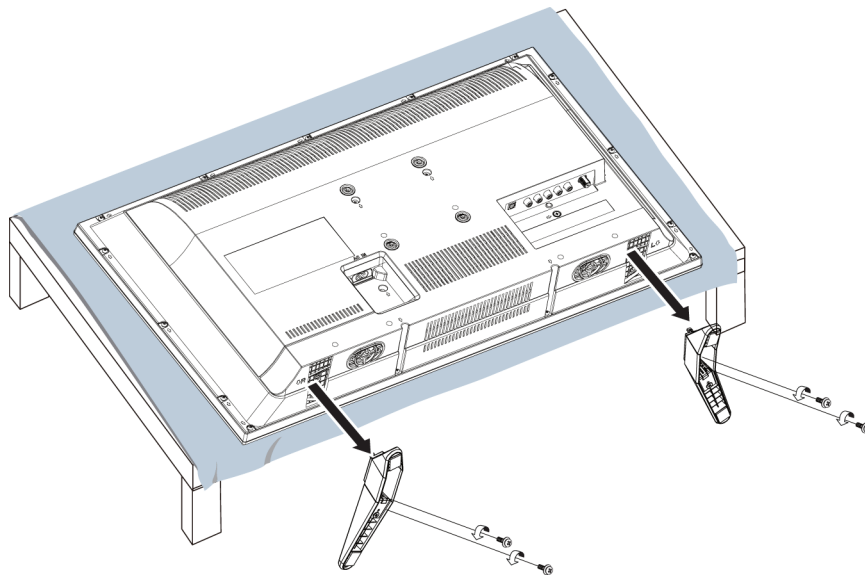

- 3** Pour plus d'informations sur l'utilisation des bonnes vis et la façon d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

**Remarques**

- La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.
- Les trous de montage à l'arrière du téléviseur requièrent des vis de type M4.

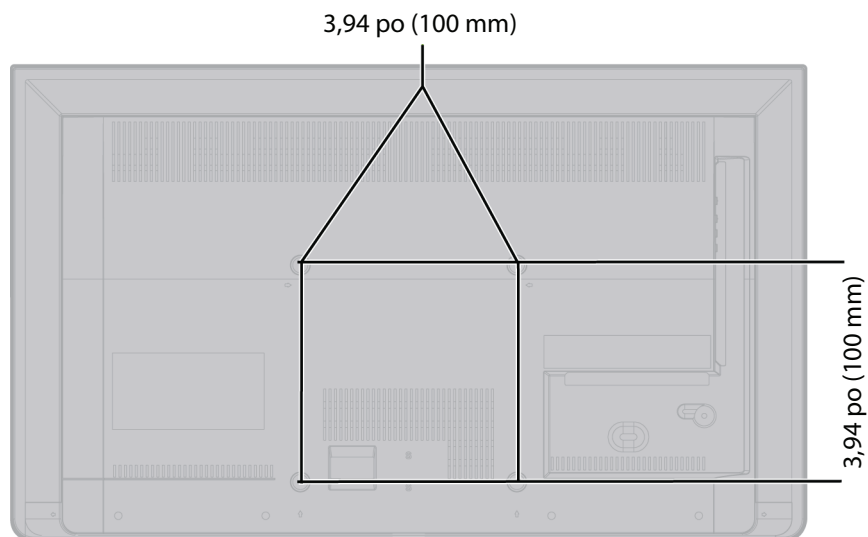


## Installation d'un support de montage mural (32 po)


### Avertissement

- Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.
- Un montage mural de ce téléviseur ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL pour la charge ou le poids considéré. (Voir « Divers » à la page 87.)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

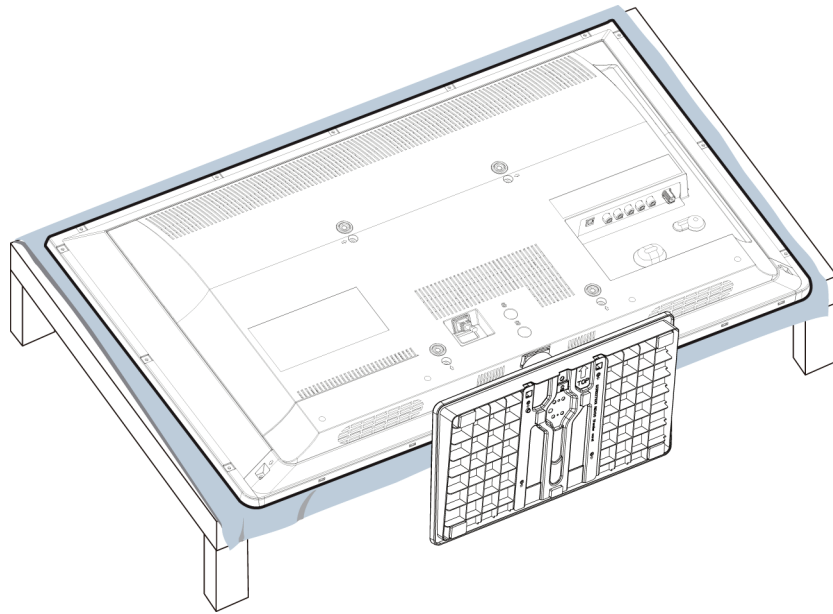


- 2 Si le socle est déjà installé, retirer les deux vis de fixation du pied du socle au téléviseur, puis extraire le socle.

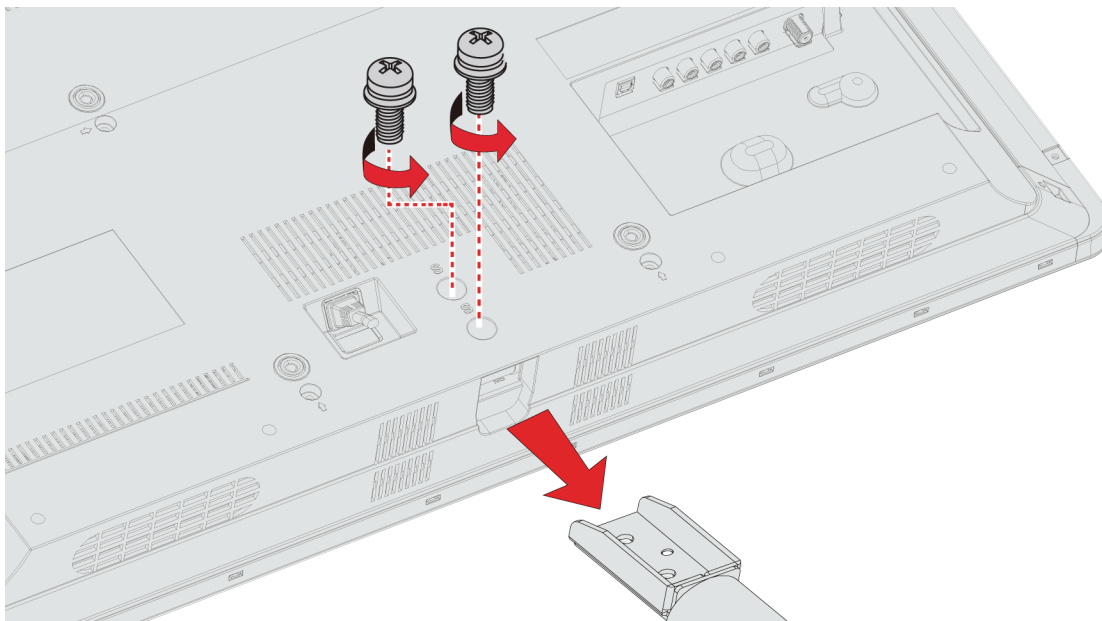

- 3 Pour plus d'informations sur l'utilisation des vis appropriées et la façon d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

**Remarques**

- La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.
- Les trous de montage à l'arrière du téléviseur requièrent des vis de type M6.

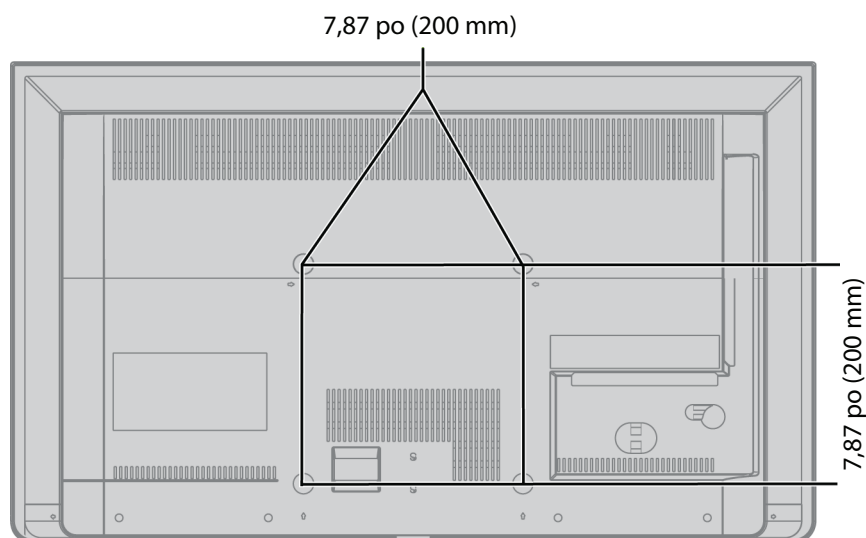

# Éléments du téléviseur


Cette section contient des informations à propos de :

- Contenu de l'emballage
- Panneau avant (32 po)
- Panneau latéral
- Panneau arrière
- Télécommande


## Contenu de l'emballage

- Téléviseur à DEL de 28 ou 32 po
- Télécommande avec piles (2 de type AAA)
- Socles pour téléviseur avec 4 vis (28 po)
- Pied du socle pour téléviseur avec 2 vis (32 po)
- Socle pour téléviseur avec 4 vis (32 po)
- Cordon d'alimentation (28 po)
- *Guide d'installation rapide*
- *Information importante*

## Panneau avant (28 po)

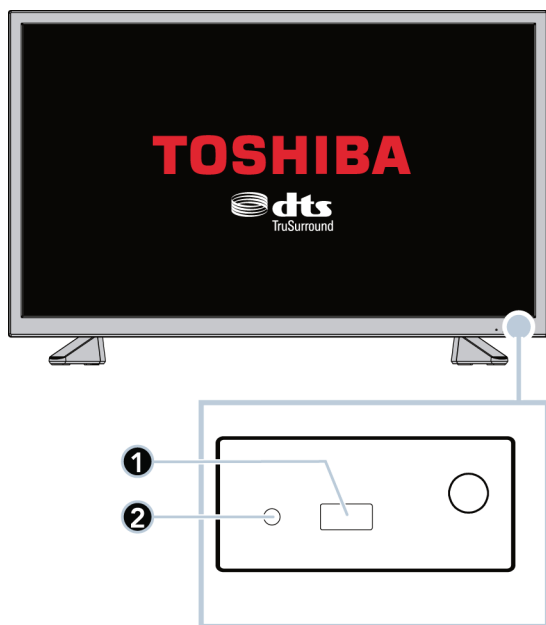


## Panneau avant (32 po)

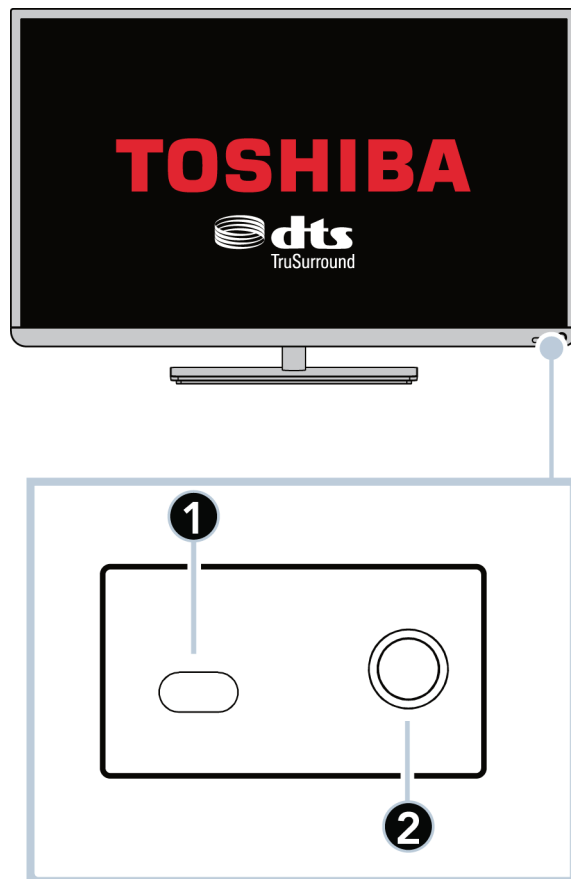

N°	Élément	Description
1	Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas l'obstruer.
2	Témoin de marche-arrêt	S'éteint quand l'appareil est allumé. S'allume en rouge quand l'appareil est arrêté (mode attente).

## Panneau latéral

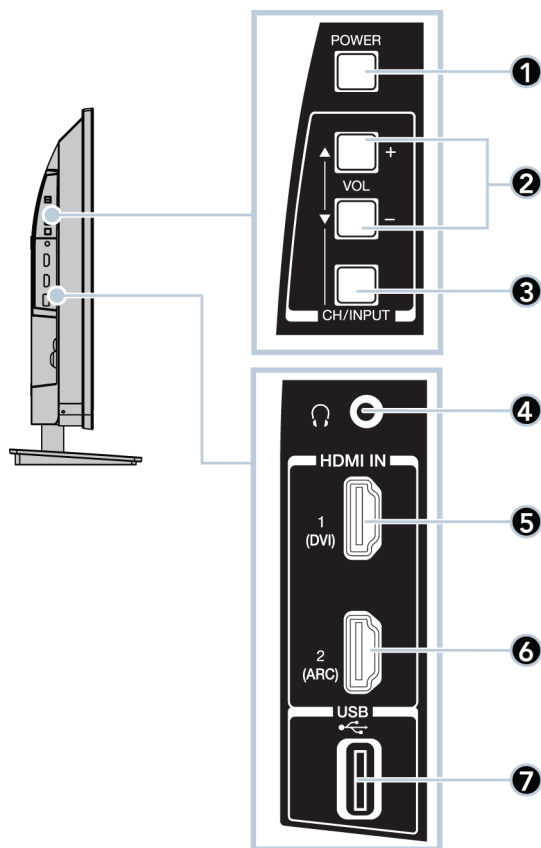


N°	Élément	Description
1	MARCHE/ARRÊT	Pour allumer ou éteindre l'appareil (mode attente). <b>Avertissement :</b> Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le cordon de la prise secteur.
2	▲/+ et ▼/-	<b>Volume mode</b> (Mode du volume) : permettent de régler le volume. <b>Channel mode</b> (Mode du canal) : permettent de changer de canal. <b>Input mode</b> (Mode d'entrée) : permettent de sélectionner la source d'entrée vidéo.
3	CANAL/ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour sélectionner le volume, le canal ou le mode d'entrée, puis appuyer sur ▲/+ ou ▼/- pour régler le volume, changer le canal ou sélectionner la source d'entrée vidéo.

N°	Élément	Description
4	🎧 (casque d'écoute)	Prise pour brancher un casque d'écoute. Voir « <a href="#">Connexion d'un casque d'écoute</a> » à la page 34. OU Connecter une barre de son analogique, un ensemble de haut-parleurs ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Audio analogique</a> » à la page 36.
5	ENTRÉE HDMI 1 (DVI)	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">HDMI (optimale)</a> » à la page 19, 25, 28 ou 31. OU Connecter la vidéo d'un périphérique DVI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)</a> » à la page 20 ou 32.
6	ENTRÉE HDMI 2 (ARC)	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">HDMI (optimale)</a> » à la page 19, 25, 28 ou 31. OU Brancher un récepteur de cinéma maison compatible ARC sur cette prise.
7	USB	Connecter une clé USB flash à cette prise pour visionner des fichiers de photos JPEG compatibles. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Connexion d'une clé USB flash</a> » à la page 33 et « <a href="#">Utilisation du lecteur multimédia</a> » à la page 51.




## Panneau arrière

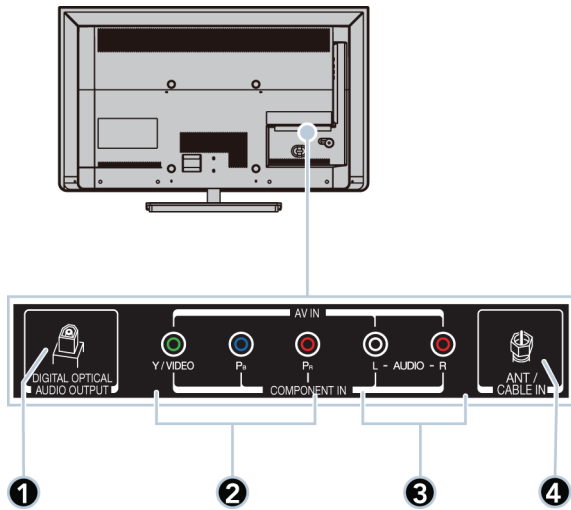

N°	Élément	Description
1	SORTIE AUDIO OPTIQUE NUMÉRIQUE	Connecter une barre de son, un ensemble de haut-parleurs numériques ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son</a> » à la page 35.
2	Y/VIDEO, Pb, Pr OU VIDEO/Y	Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Connecter la vidéo d'un périphérique vidéo à composantes aux prises <b>Y/VIDEO, Pb, Pr</b> . Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Vidéo à composantes (meilleure)</a> » à la page 21, 26 ou 29. OU Connecter la vidéo d'un périphérique AV à la prise <b>Y/VIDEO</b> . Pour plus d'informations, voir « <a href="#">AV [vidéo composite] (bonne)</a> » à la page 22, 27 ou 30.
3	AUDIO G et D	Prises pour connecter l'audio d'un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Vidéo à composantes (meilleure)</a> » à la page 21, 26 ou 29. OU Prises pour connecter l'audio d'un périphérique AV. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">AV [vidéo composite] (bonne)</a> » à la page 22, 27 ou 30.
4	ENTRÉE ANT/CÂBLE	Connecter l'antenne ou la télévision câblée à cette prise. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">Coaxial (bonne)</a> » à la page 23 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.

## Télécommande

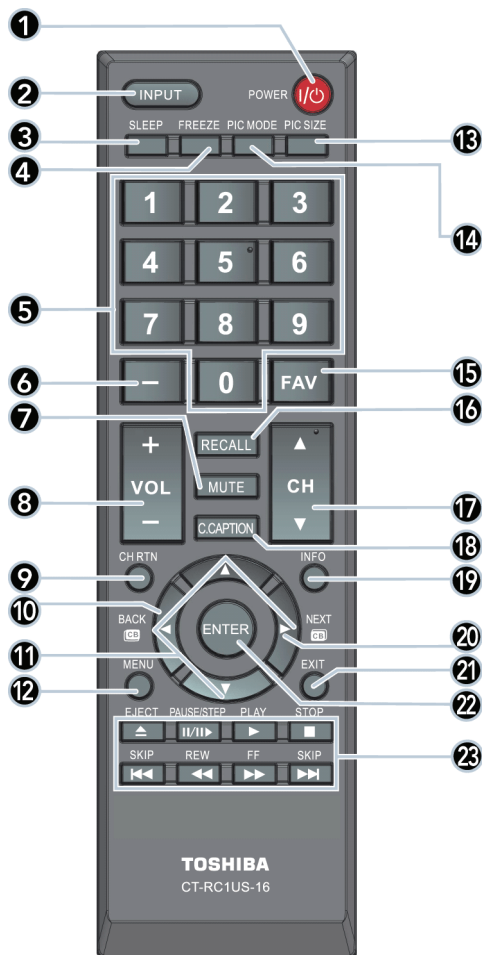

N°	Touche	Permet de...
1	I/⏻ (marche/arrêt)	Pour mettre en marche (on) ou arrêter (off) le téléviseur (mode d'attente). Le témoin d'alimentation s'allume en rouge quand l'appareil est éteint. <b>Attention :</b> Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
2	ENTRÉE	Pour ouvrir la liste de sélection des entrées ( <i>Input Selection</i> ). Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo, puis sur <b>ENTER</b> (Entrée). Voir « <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> » à la page 42.
3	ARRÊT DIFFÉRÉ	Pour régler l'arrêt différé. Chaque fois que cette touche est appuyée, l'arrêt différé augmente de 10 minutes. Voir « <a href="#">Réglage de l'arrêt différé</a> » à la page 76.
4	ARRÊT SUR IMAGE	Pour figer l'image. Appuyer de nouveau pour ne plus figer l'image. Voir « <a href="#">Arrêt sur image</a> » à la page 59.
5	Touches numériques	Pour saisir les numéros de canaux et le NIP.
6	—	Pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Voir « <a href="#">Sélection d'un canal</a> » à la page 45.
7	SOURDINE	Pour couper ou rétablir le son. Voir « <a href="#">Réglage du volume</a> » à la page 45.

N°	Touche	Permet de...
8	VOL +/-	Pour augmenter ou diminuer le volume.
9	RETOUR AU CANAL PRÉCÉDENT	Pour revenir à la source ou au canal précédent.
10	NAVIGATEUR DES CANAUX PRÉCÉDENT	Pour ouvrir le navigateur des canaux et aller au canal précédent dans l'historique des canaux. Voir « <a href="#">Utilisation du navigateur des canaux</a> » à la page 61.
11	▲ ▼ ◀ ▶	<b>Téléviseur :</b> pour parcourir les menus d'écran du téléviseur et pour procéder aux réglages. <b>USB :</b> pour contrôler un diaporama.
12	MENU	Pour afficher le menu d'écran.
13	TAILLE DE L'IMAGE	Pour modifier l'apparence de l'image sur l'écran (format d'image). Voir « <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> » à la page 56.
14	MODE DE L'IMAGE	Pour sélectionner le mode d'image. Il est possible de sélectionner entre <b>Dynamic</b> (Dynamique), <b>Standard</b> , <b>Movie</b> (Film), <b>Game</b> (Jeux vidéo) ou <b>PC</b> . Voir l'option <b>Picture Mode</b> (Mode de l'image) dans « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.
15	FAV	Pour afficher la liste des canaux <i>Favoris</i> . Voir « <a href="#">Configuration de la liste des favoris</a> » à la page 65 et « <a href="#">Syntonisation d'un canal ou d'une entrée favori</a> » à la page 65.
16	RAPPEL	Pour afficher les informations d'état du téléviseur.
17	CH▲/CH▼	Pour changer les canaux du téléviseur. Voir « <a href="#">Sélection d'un canal</a> » à la page 45.
18	SOUS-TITRES CODÉS	Pour activer ou désactiver les sous-titres codés. Sélectionner la langue (p. ex. <b>Anglais</b> ) pour activer les sous-titres codés ou <b>Off</b> pour les désactiver. Voir « <a href="#">Activation et désactivation des sous-titres codés</a> » à la page 73.
19	INFO	Pour afficher des informations d'état du téléviseur, comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Voir « <a href="#">Affichage des informations relatives à un canal</a> » à la page 45.
20	NAVIGATEUR DES CANAUX SUIVANT	Pour ouvrir le navigateur des canaux et aller au canal suivant dans l'historique des canaux. Voir « <a href="#">Utilisation du navigateur des canaux</a> » à la page 61.
21	QUITTER	Pour fermer le menu d'écran du téléviseur.
22	ENTRÉE	Pour confirmer les sélections ou les modifications dans les menus d'écran.
23	Commandes du lecteur de médias	<b>HDMI CEC Control :</b> permet de contrôler les périphériques compatibles CEC. Voir « <a href="#">Contrôle des périphériques compatibles CEC</a> » à la page 46. <b>USB :</b> pour contrôler un diaporama. Voir « <a href="#">Utilisation du lecteur multimédia</a> » à la page 51.

# Quel type de connexion utiliser?

Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Utiliser le tableau ci-après pour identifier les câbles :

Qualité vidéo	Type de connexion et Connecteur de câble prise
---------------	--


**Optimale**  
(utiliser cette connexion si les périphériques ont une prise HDMI)

Vidéo et audio HDMI





**Meilleure que composite ou coaxiale**

Vidéo à composantes (requiert une connexion audio)

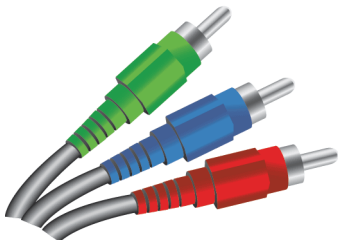**Meilleure que coaxiale**

AV (requiert une connexion audio)

**Bonne**

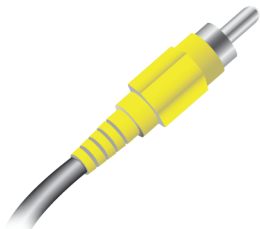Vidéo et audio coaxial





## Type de connexion et Connecteurs de câbles prise

**Sortie audio numérique optique**



**Entrée audio analogiques**

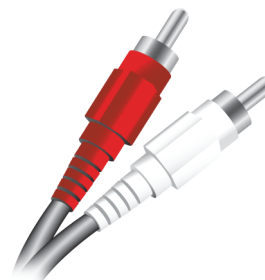

**Sortie audio analogique de 3,5 mm**



Il est possible d'utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)** du téléviseur pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Pour plus d'informations, voir « [DVI \(similaire à HDMI mais requiert une connexion audio\)](#) » à la page 20 ou 32.

### Attention

- Vérifier la position et le type de prises avant d'effectuer des connexions.
- Des raccords desserrés peuvent entraîner une qualité audio et vidéo médiocre. Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- L'équipement audio-vidéo externe illustré peut être différent de l'équipement de l'utilisateur. Pour toutes questions, consulter la documentation livrée avec l'équipement.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation lors de la connexion d'un équipement externe.


## Connexion d'un récepteur câble ou satellite

La plupart des récepteurs câble ou satellite ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Pour plus d'informations, voir « [Quel type de connexion utiliser?](#) » à la page 18.

Il est possible de connecter un récepteur câble ou satellite en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)
- Vidéo à composantes (meilleure)
- AV [vidéo composite] (bonne)
- Coaxial (bonne)

### HDMI (optimale)

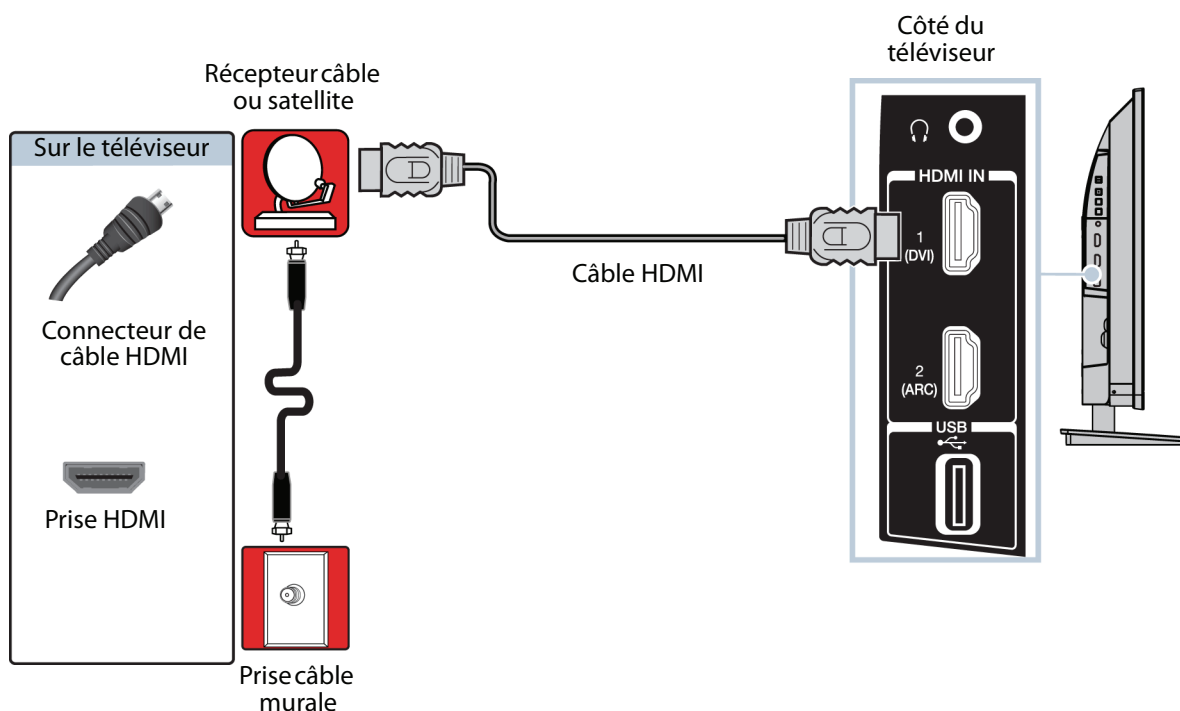

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises d'entrée HDMI **HDMI IN** sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1** ou **HDMI 2**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

**DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)**

**Remarques**

- Il est nécessaire d'utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)** pour connecter un récepteur câble avec la prise DVI.
- Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son au récepteur câble ou satellite.

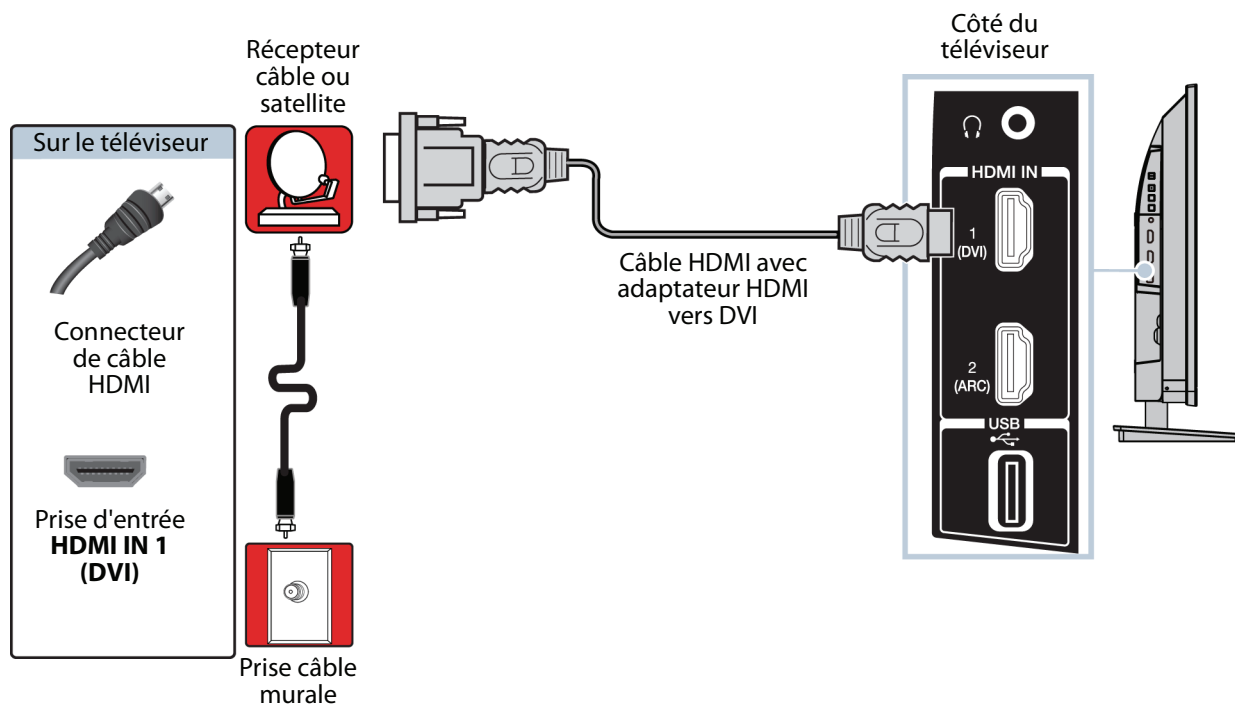


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) du récepteur câble ou satellite.
- 4 Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)** sur le côté du téléviseur.
- 5 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 6 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

## Vidéo à composantes (meilleure)

### Remarque

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

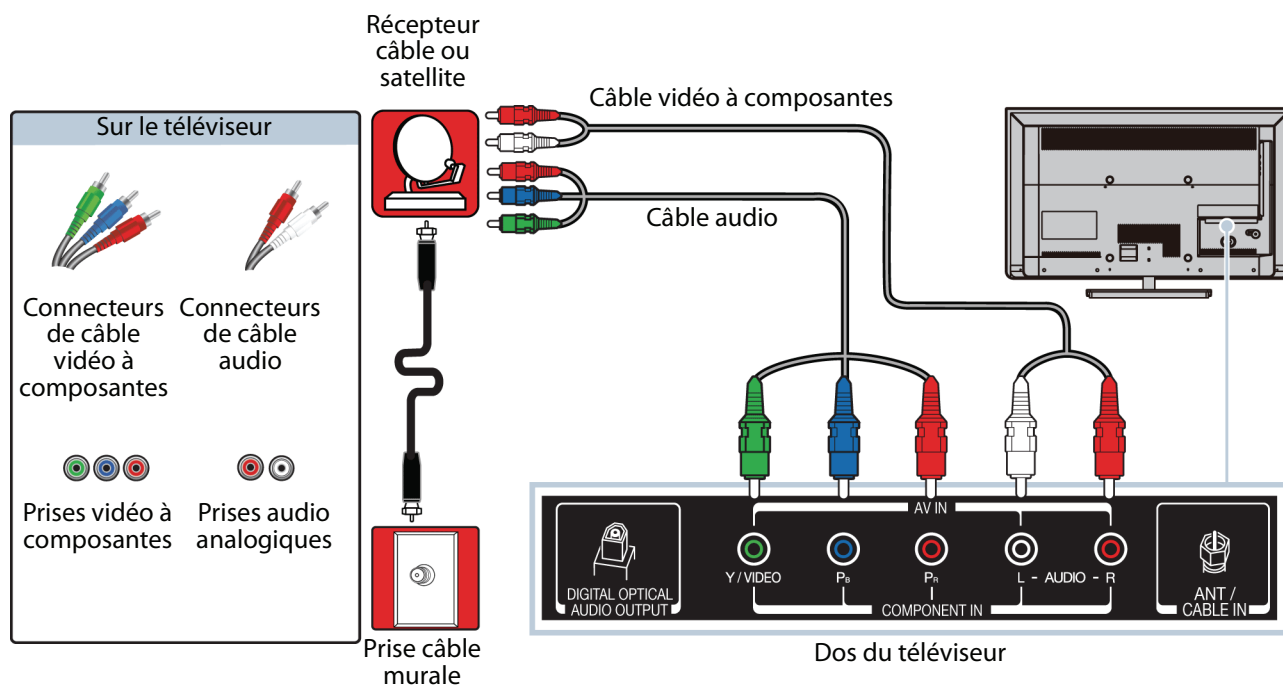

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un câble vidéo à composantes (non fourni) aux prises **Y/VIDEO**, **Pb** et **Pr** au dos de l'appareil et aux prises de sortie vidéo à composantes du récepteur câble ou satellite.
- 4 Connecter un câble audio (non fourni) aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie audio du récepteur câble ou satellite.

### Important


- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **Pb** et **Pr** (utilisées pour connecter un périphérique à composantes) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le récepteur câble ou satellite utilisé le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.

- 5 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 6 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **COMPONENT** (Composantes), puis sur **ENTER** (Entrée).

## AV [vidéo composite] (bonne)

### Remarques

- Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.
- Le connecteur vidéo jaune du câble AV se branche sur la prise **Y/VIDEO** verte.

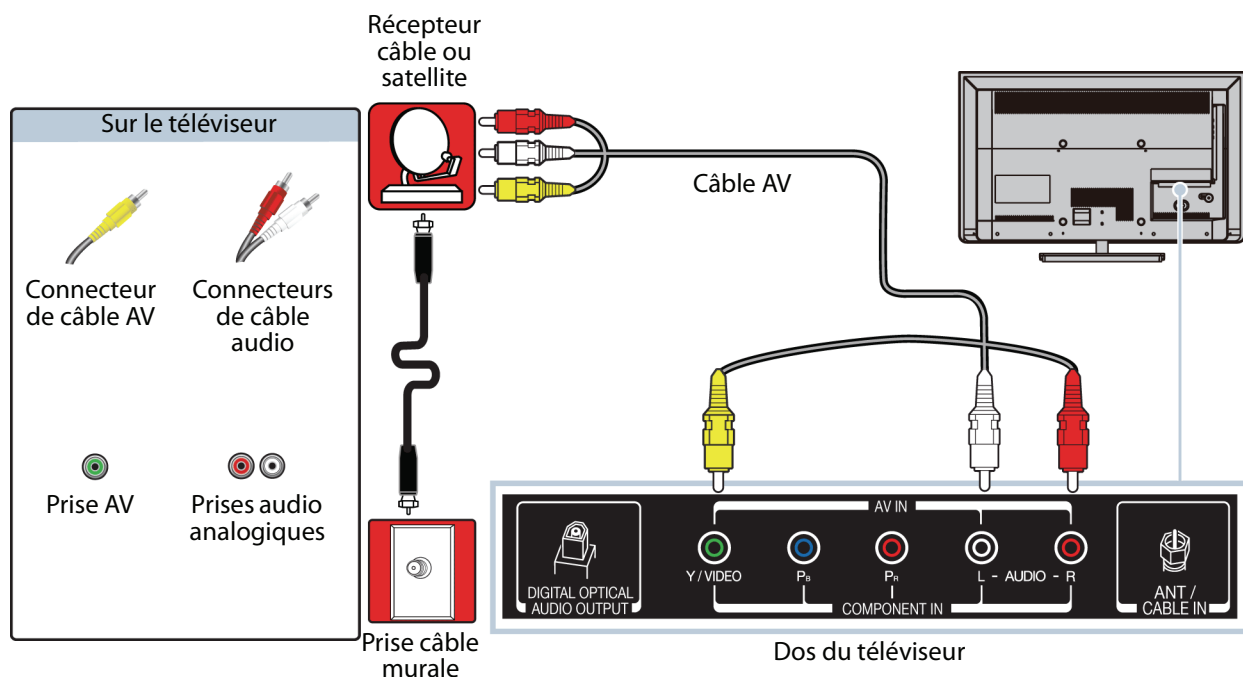


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Brancher un câble AV (non fourni) sur la prise verte **Y/VIDEO** et sur les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et sur les prises de sortie audio et AV du récepteur câble ou satellite.

### Important

- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** (utilisées pour connecter un périphérique à composantes) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le récepteur câble ou satellite utilisé le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **ENTER** (Entrée).

## Coaxial (bonne)

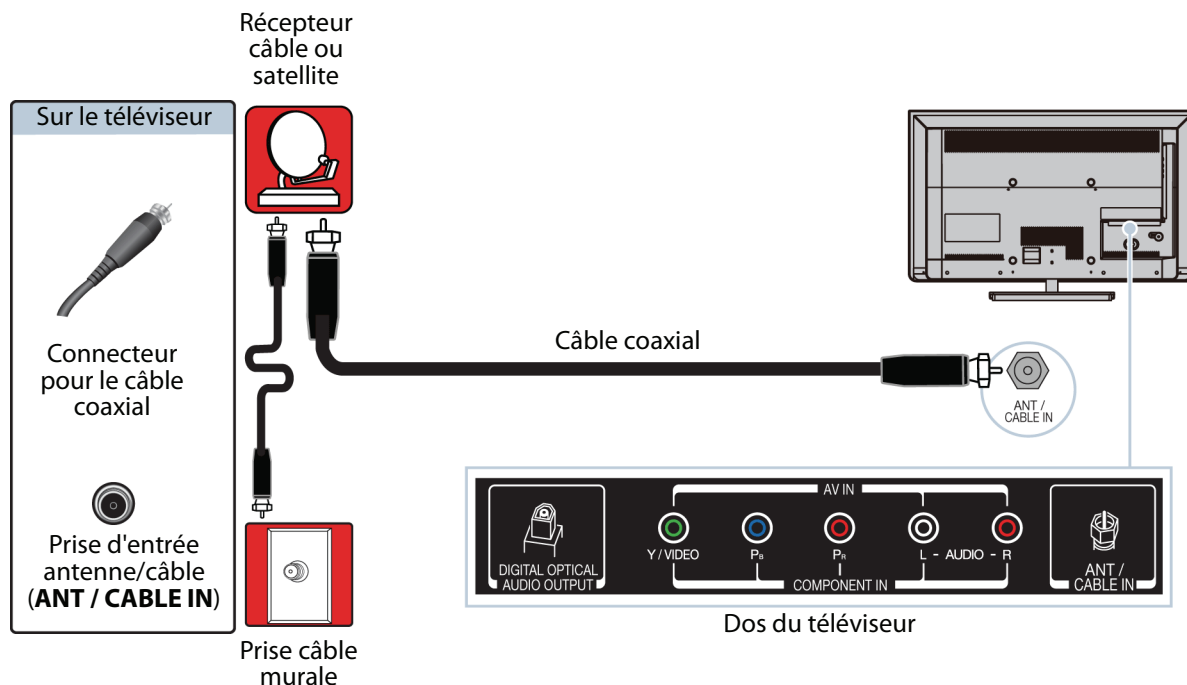


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie coaxiale du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **ANT/CABLE** (Antenne/câble), puis sur **ENTER** (Entrée).
- 7 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir « Recherche automatique des canaux » à la page 63.

## Remarques

- Utiliser un câble coaxial pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.



## Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)

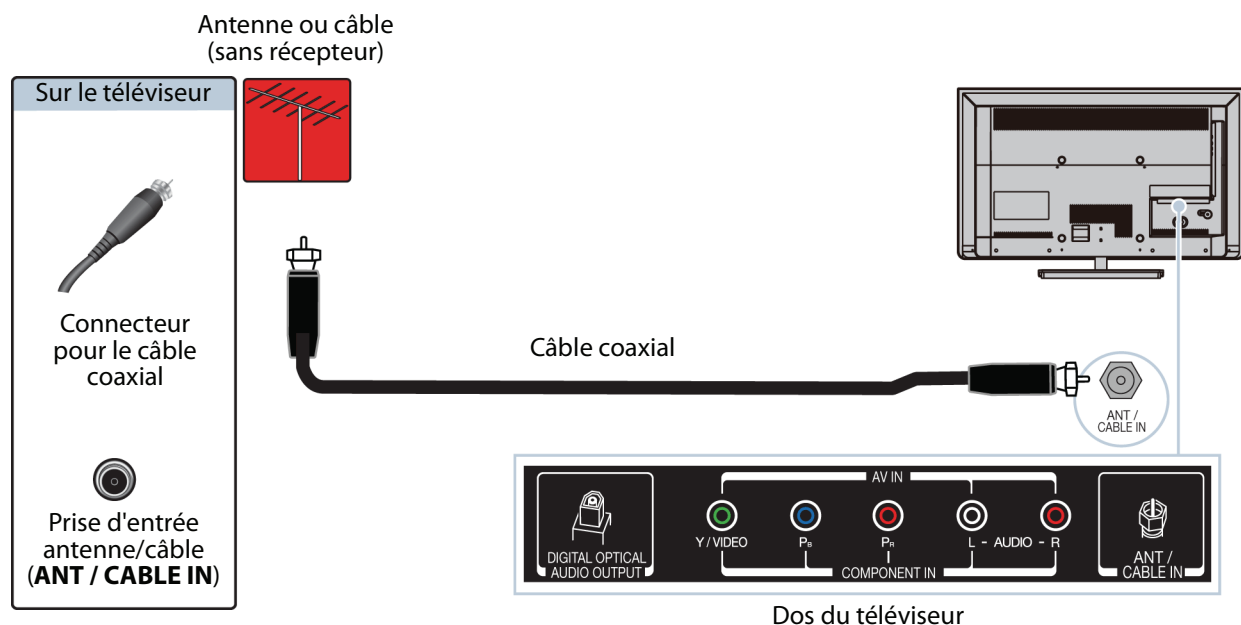

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la télévision câblée.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **ANT/CABLE** (Antenne/câble), puis sur **ENTER** (Entrée).
- 6 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir « Recherche automatique des canaux » à la page 63.

### Remarques

- Utiliser un câble coaxial pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.
- Si l'antenne n'est pas installée correctement, contacter du personnel qualifié pour corriger ce problème.
- Si le niveau du signal d'un canal est faible, l'image peut être déformée. Ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.
- Si la qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres, le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.
- En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.
- Plusieurs canaux de haute définition (HD) convertissent le contenu de définition standard (DS). L'image affichée sur le téléviseur est toujours affichée en DS, donc la qualité de l'image ne sera pas aussi claire et nette que si le contenu avait été enregistré en HD à l'origine.


## Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

La plupart des lecteurs Blu-ray ou DVD ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Pour plus d'informations, voir « [Quel type de connexion utiliser?](#) » à la page 18.

Il est possible de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray en utilisant :

- HDMI (optimale)
- Vidéo à composantes (meilleure)
- AV [vidéo composite] (bonne)

### HDMI (optimale)

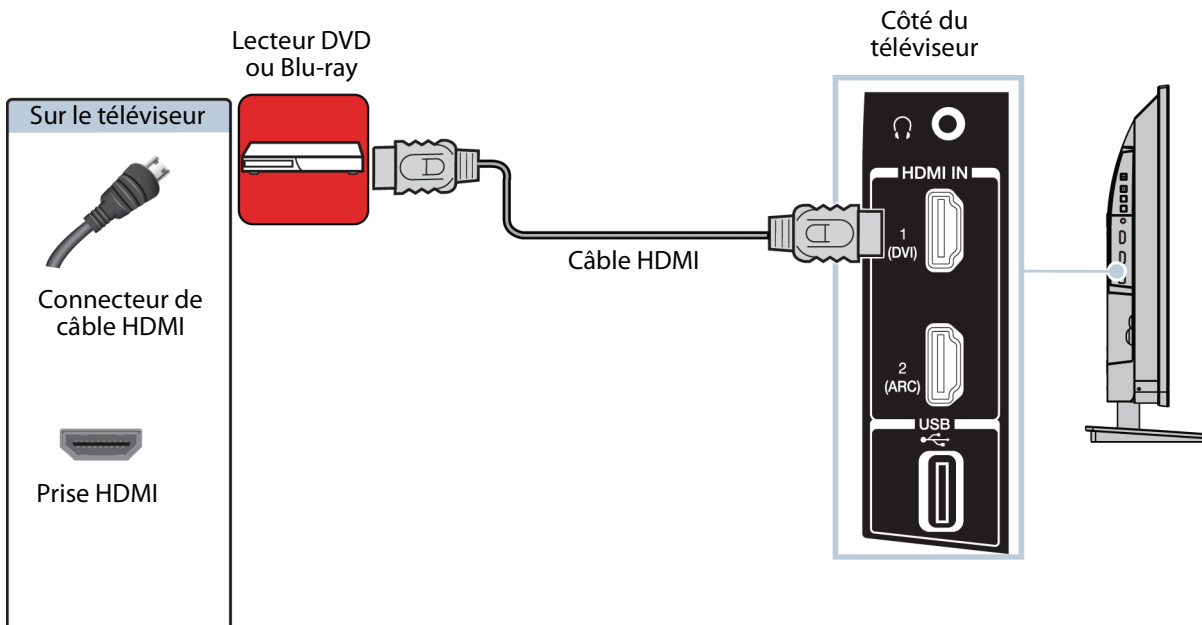

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à une des prises **HDMI** sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1** ou **HDMI 2**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## Vidéo à composantes (meilleure)

### Remarque

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

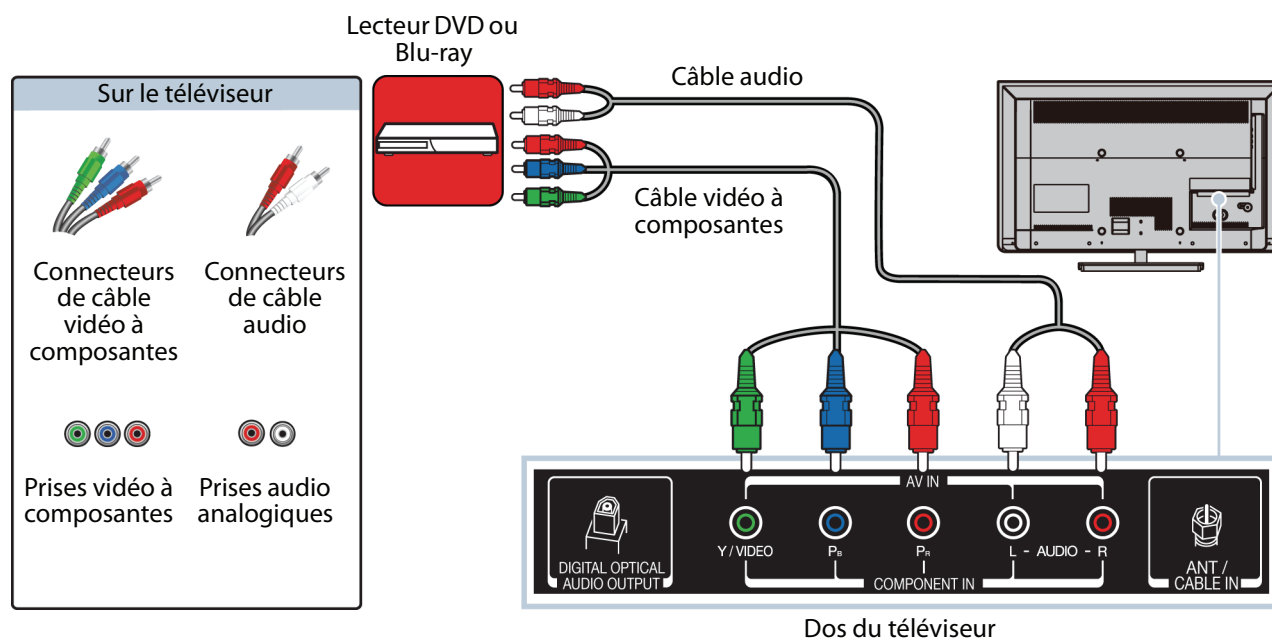

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter une extrémité d'un câble vidéo à composantes (non fourni) aux prises **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de sortie composantes (**COMPONENT OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.
- 3 Connecter un câble audio (non fourni) aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie audio G/D (**L** et **R AUDIO OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.


### Important

- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** (utilisées pour connecter un périphérique à composantes) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le lecteur DVD ou Blu-ray utilisé le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **COMPONENT** (Composantes), puis sur **ENTER** (Entrée).

**AV [vidéo composite] (bonne)****Remarques**

- Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.
- Le connecteur vidéo jaune du câble AV se branche sur la prise **Y/VIDEO** verte.

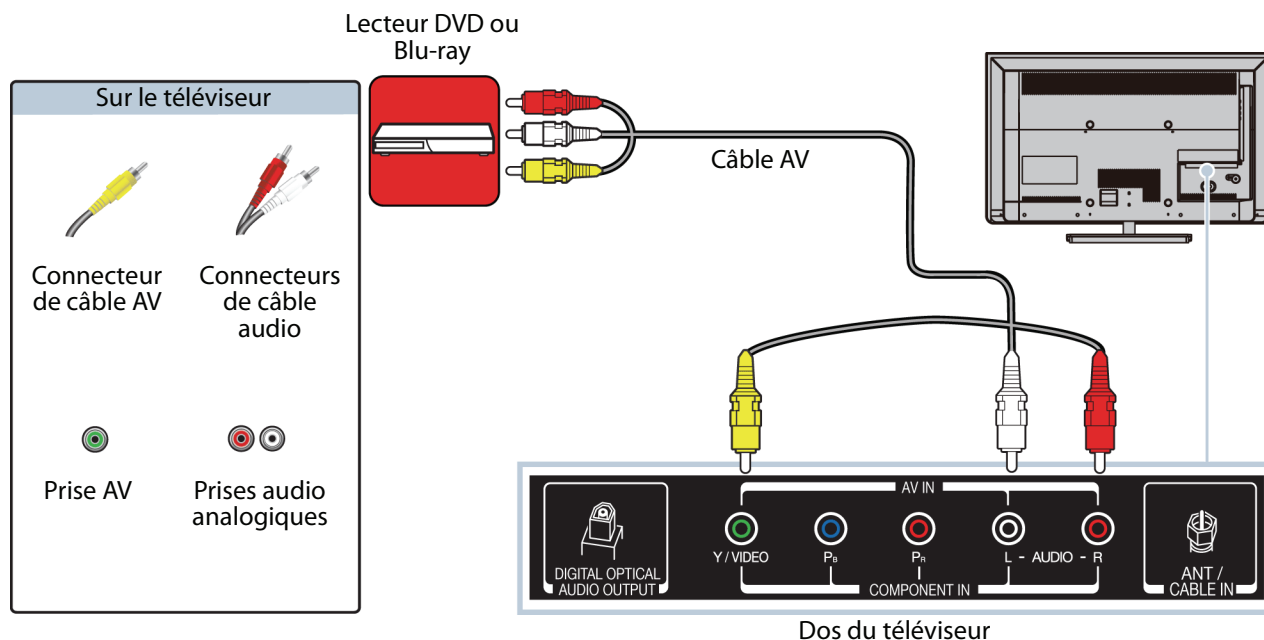

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non fourni) à la prise verte **Y/VIDEO** et aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.

**Important**

- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** (utilisées pour connecter un périphérique à composantes) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le lecteur DVD ou Blu-ray utilisé le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.


- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **ENTER** (Entrée).

## Connexion d'une console de jeux

Il est possible de connecter une console de jeux en utilisant :

- HDMI (optimale)
- Vidéo à composantes (meilleure)
- AV [vidéo composite] (bonne)

### HDMI (optimale)

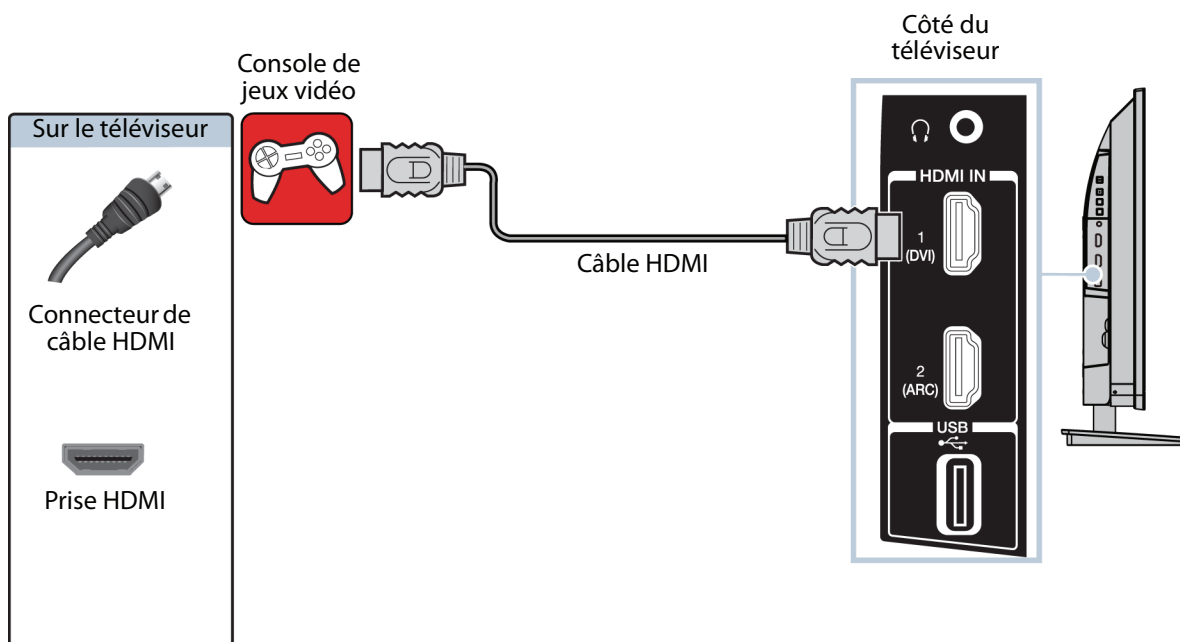

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à une des prises **HDMI** sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) de la console de jeux.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec la console de jeux vidéo.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1** ou **HDMI 2**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## Vidéo à composantes (meilleure)

### Remarque

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

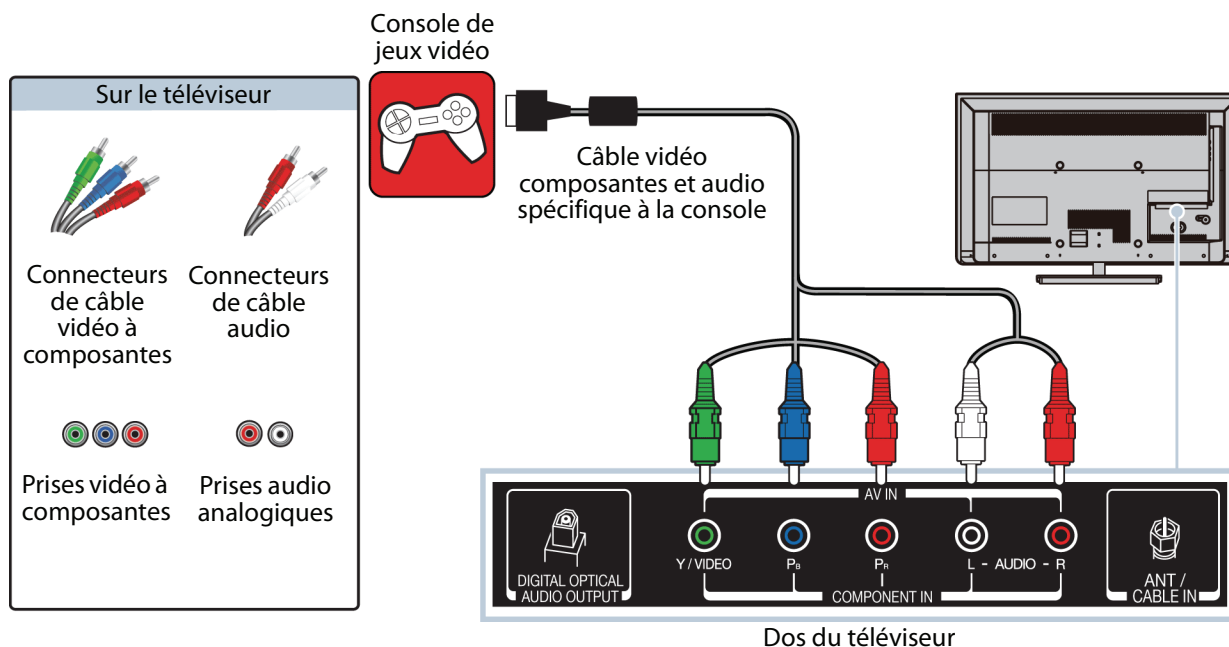

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Brancher les connecteurs vidéo et audio du câble vidéo à composantes (non fourni) aux prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** et audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises à composantes de la console de jeux vidéo.

### Important


- Il se peut que la console de jeux vidéo nécessite un câble vidéo à composantes spécial. Se reporter à la documentation livrée avec la console de jeux vidéo ou vérifier sur le site Web du fabricant.
- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** (utilisées pour connecter un périphérique à composantes) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si la console de jeux vidéo utilisée le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec la console de jeux vidéo.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **COMPONENT** (Composantes), puis sur **ENTER** (Entrée).

## AV [vidéo composite] (bonne)

### Remarques

- Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.
- Le connecteur vidéo jaune du câble AV se branche sur la prise **Y/VIDEO** verte.

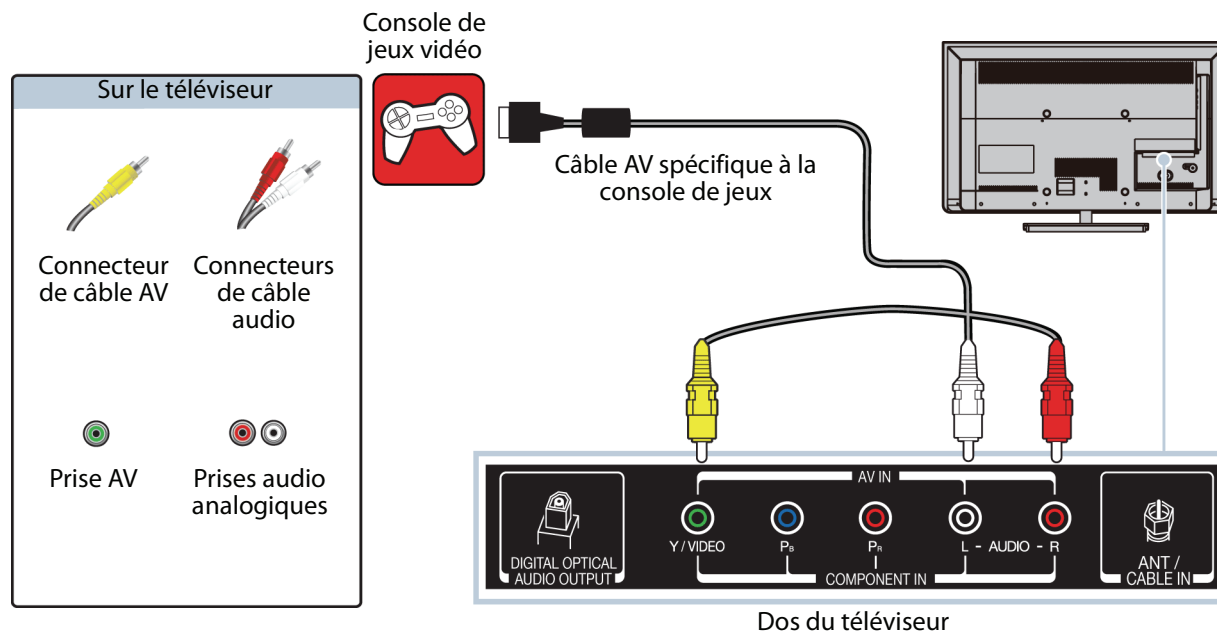

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Brancher les connecteurs vidéo et audio du câble AV de la console de jeux vidéo (non fourni) à la prise verte **Y/VIDEO** et les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises composites de la console de jeux vidéo.

### Important

- La plupart des consoles de jeux vidéo sont équipées d'un câble AV spécial. Se reporter à la documentation livrée avec la console de jeux ou vérifier sur le site Web du fabricant.
- Les prises vidéo **Y/VIDEO**, **P<sub>b</sub>** et **P<sub>r</sub>** (utilisées pour connecter un périphérique à composants) partagent les prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**) avec la prise **Y/VIDEO** (utilisée pour connecter un périphérique AV). Il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composants ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si la console de jeux vidéo utilisée le permet.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L** et **R**), la sortie audio est analogique.


- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec la console de jeux vidéo.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **ENTER** (Entrée).

## Connexion à un ordinateur

Il est possible de connecter un ordinateur en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### HDMI (optimale)

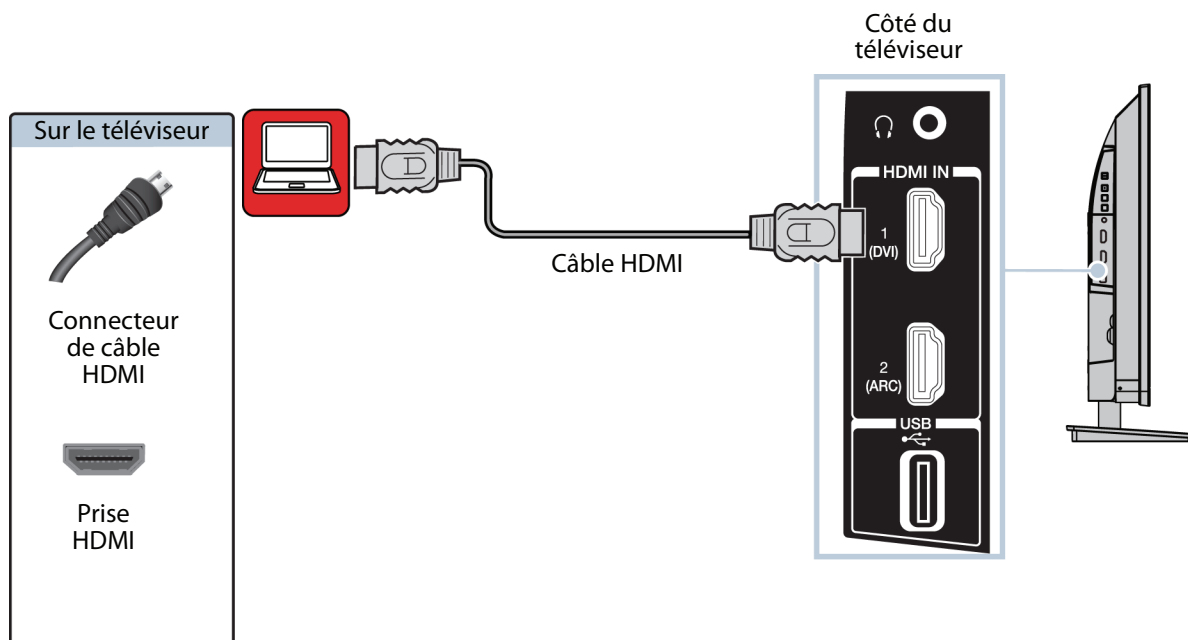


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à une des prises **HDMI** sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1** ou **HDMI 2**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 6 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.



## DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)


### Remarques

- Il est nécessaire d'utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)** pour connecter un ordinateur à l'aide de la prise DVI.
- Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son à l'ordinateur.

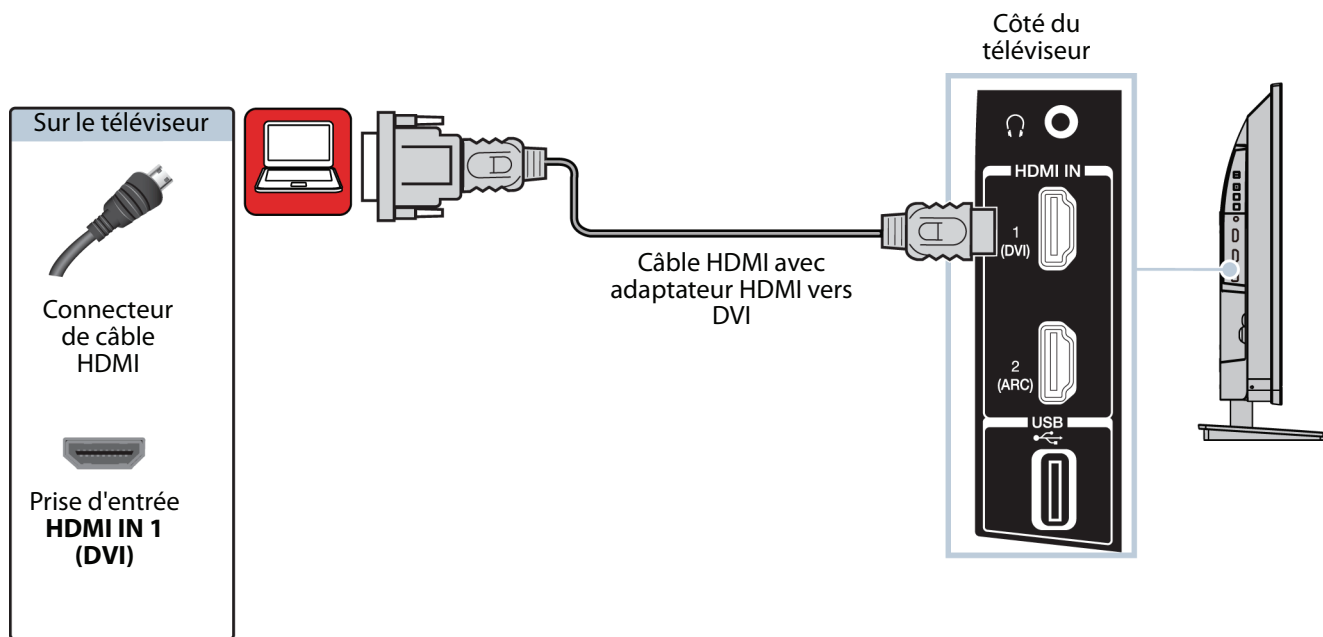

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Connecter l'autre extrémité du câble à la prise **HDMI 1 (DVI)** sur le côté du téléviseur.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de sélection des entrées (*Input Selection*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **HDMI 1**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 7 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.

## Connexion d'une clé USB flash

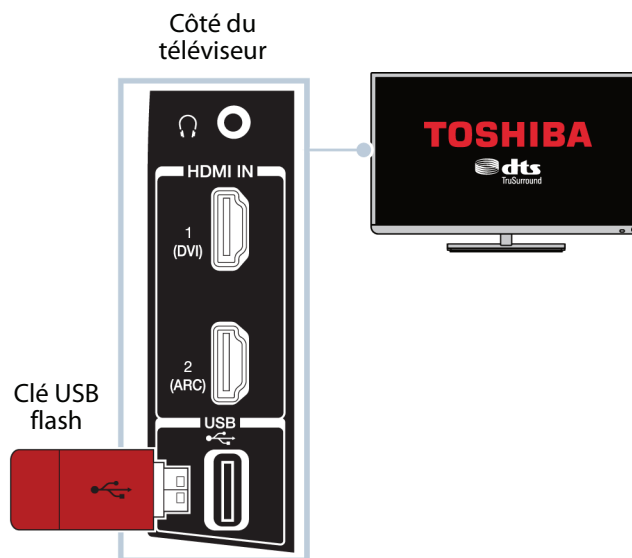

- 1 Brancher une clé USB flash sur le port **USB** sur le côté du téléviseur.

### Attention

Ne pas retirer la clé USB flash ou éteindre le téléviseur lors de l'utilisation de la clé USB flash. Cela pourrait occasionner une perte de données ou endommager la clé USB flash.

- 2 Si le téléviseur est allumé et que le démarrage automatique (**Auto Start**) est réglé sur **On** (Activé), appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) dans le message qui s'affiche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Photo**, puis sur **ENTER**. Le menu du lecteur de multimédia (*Media Player*) s'affiche.  
OU

Si **Auto Start** est réglé sur **Off** (Désactivé), appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur **ENTER** (Entrée). Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Photo**, puis sur **ENTER**. Le menu du lecteur de multimédia (*Media Player*) s'affiche.

Pour plus d'informations, voir « [Activation ou désactivation du démarrage automatique](#) » à la page 51.

### Remarque


Pour plus d'informations concernant les types de fichiers pris en charge, voir « [Formats de fichiers photo pris en charge](#) » à la page 51.




## Connexion d'un casque d'écoute

Quand un casque d'écoute est connecté, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine. Pour activer les haut-parleurs du téléviseur, régler l'option **TV Speakers** (Haut-parleurs du téléviseur) dans le menu *Sound* (Son) sur **On** (Activé).

### Avertissement

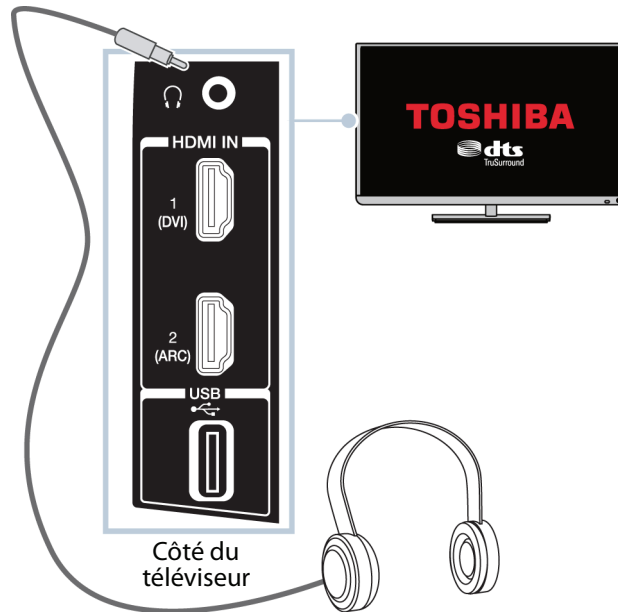Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, n'utiliser qu'un niveau de volume suffisant pour l'écoute.




- 1 Connecter le casque d'écoute à la prise  sur le côté du téléviseur.
- 2 Dans l'écran qui s'affiche, appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance **Headphones/Audio Output** (Casque d'écoute/Sortie audio), puis sur **ENTER** (Entrée).

# Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son

Il est possible de connecter des haut-parleurs externes en utilisant :

- Audio numérique
- Audio analogique

## Audio numérique

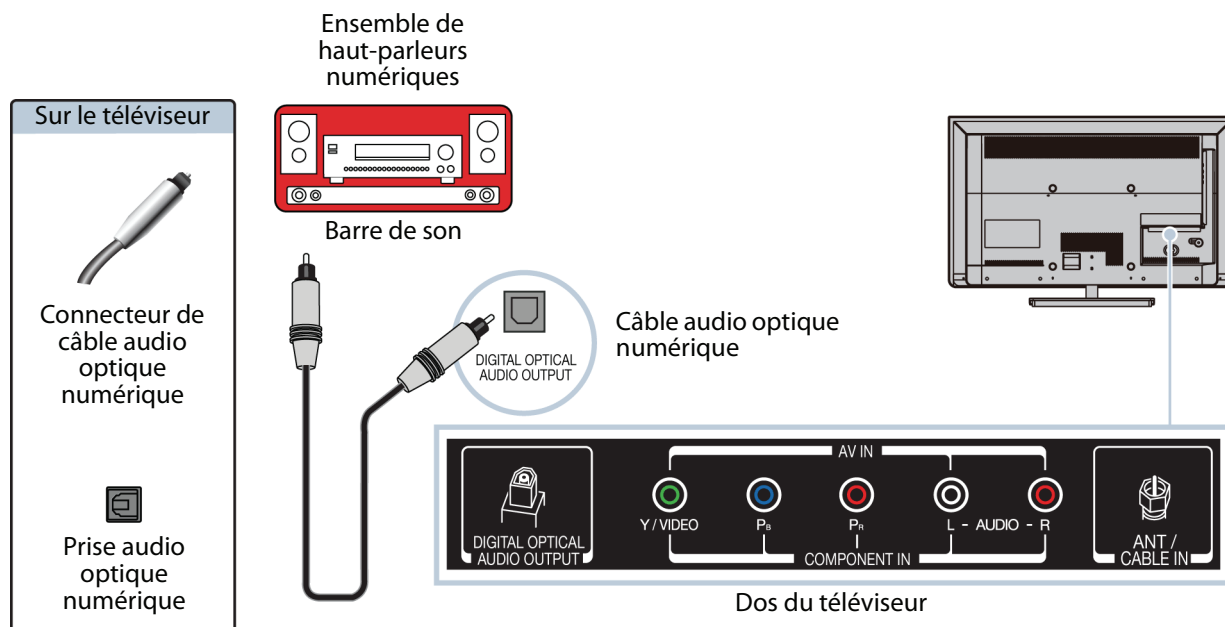



- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio optique numérique (non fourni) à la prise de sortie audio numérique (**DIGITAL AUDIO OUTPUT**) au dos du téléviseur et à la prise d'entrée audio optique (**AUDIO IN**) de l'ensemble de haut-parleurs numériques ou de la barre de son.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son en marche et le régler sur la source correcte. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son.
- 5 Dans le menu son (*Sound*) du téléviseur, mettre en surbrillance **Digital Audio Output** (Sortie audio numérique), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Mettre en surbrillance **Audio Format** (Format audio), puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **PCM**, puis appuyer sur **ENTER**. Voir l'option **Digital Audio Output** dans « [Réglage des paramètres sonores](#) » à la page 59.

## Audio analogique


### Remarque

Quand un système de haut-parleurs analogiques est connecté, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine. Pour activer les haut-parleurs du téléviseur, régler l'option **TV Speakers** (Haut-parleurs du téléviseur) dans le menu *Sound* (Son) sur **On** (Activé).

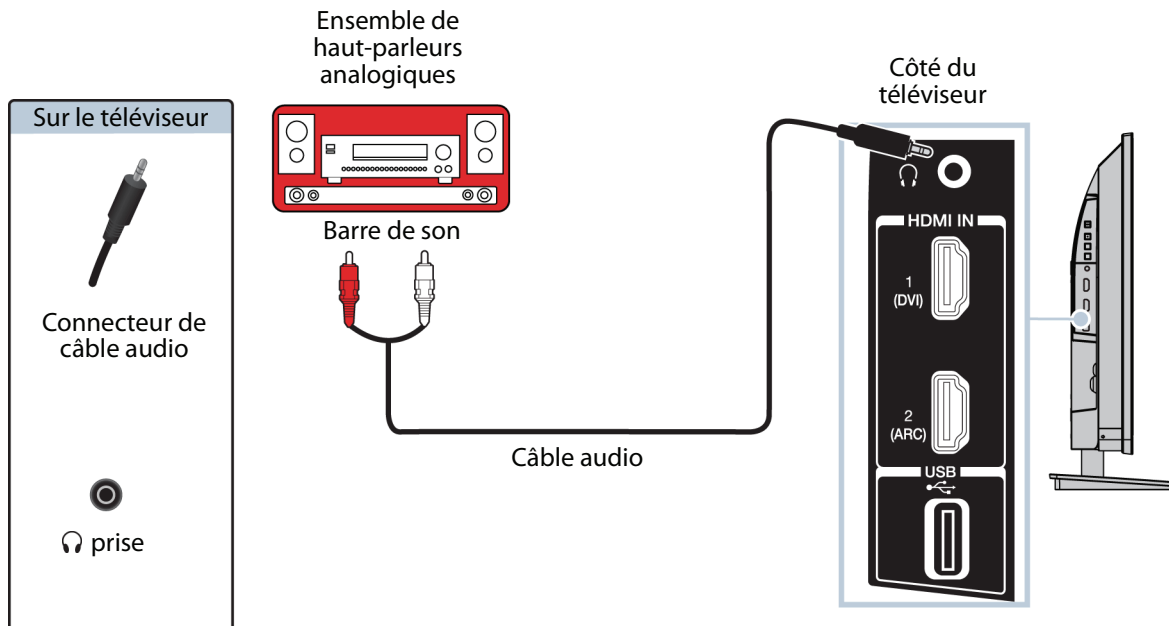

- 1 Vérifier que le système de haut-parleurs analogiques est éteint.
- 2 Connecter un câble audio analogique (non fourni) à la prise  sur le côté du téléviseur et aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) de l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou de la barre de son.
- 3 Dans l'écran qui s'affiche, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Audio Output Fixed** (Sortie audio fixe), puis sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Mettre l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son en marche et le régler sur la source correcte. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son.

## Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

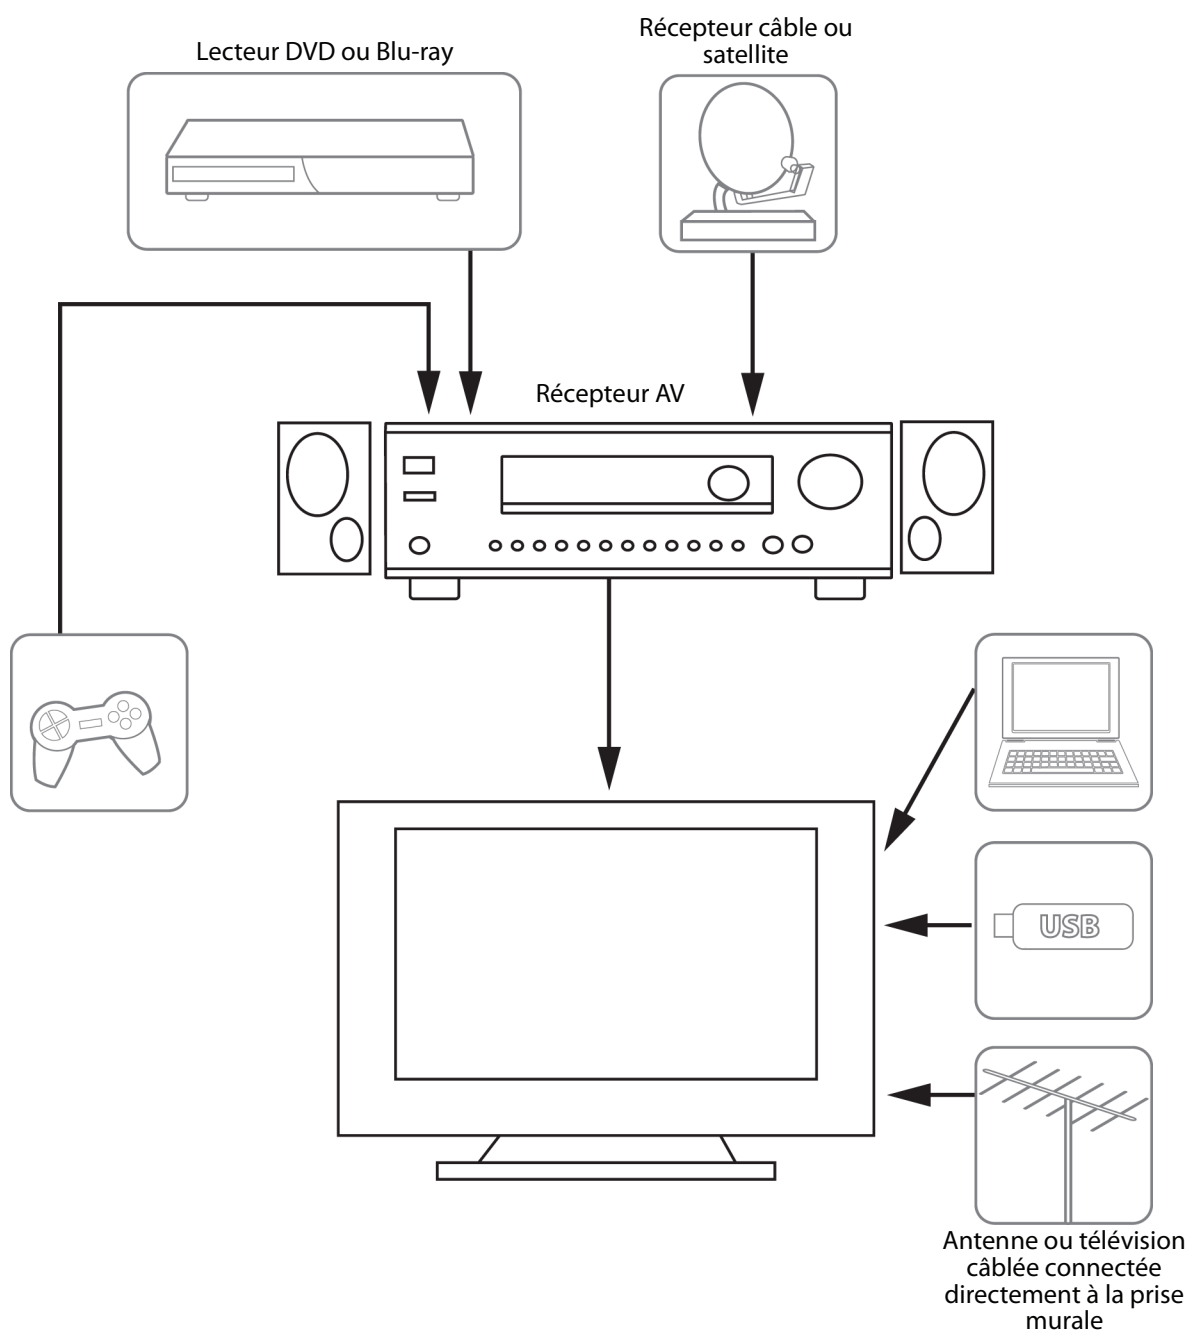


Les connexions effectuées dépendent de la disponibilité des prises vidéo et audio des périphériques. Consulter la documentation des périphériques pour toute information sur les connexions.

Il convient de veiller à utiliser les meilleurs types de connexions disponibles pour obtenir la meilleure image et un son optimal. Pour plus d'informations concernant les types de connexions, voir « [Quel type de connexion utiliser?](#) » à la page 18.

# Connexion de l'alimentation

## 28 pouces

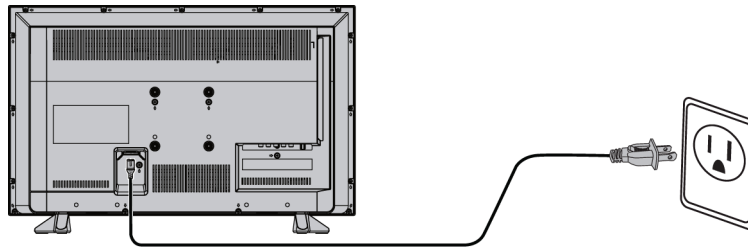


- 1 Connecter une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'entrée c.a. (AC IN) située au dos du téléviseur.
- 2 Brancher l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

### Attention

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

## 32 pouces

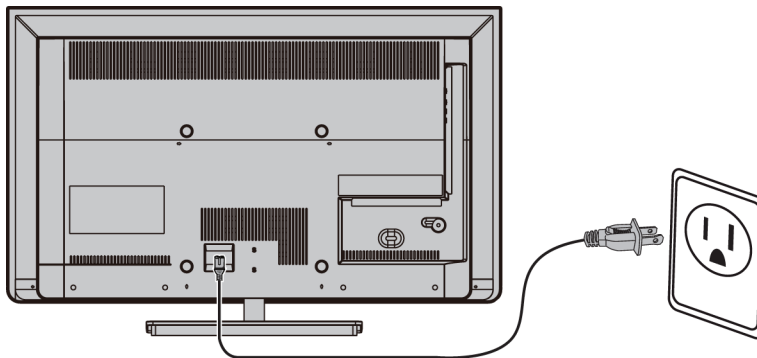

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

### Attention

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Le cordon d'alimentation est fixé de façon permanente au téléviseur. Ne pas essayer de le débrancher du dos du téléviseur.


# Utilisation de la télécommande

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Installation des piles de la télécommande
- Orientation de la télécommande
- Programmation de la touche de retour au canal précédent

## Installation des piles de la télécommande

- 1 Tout en appuyant sur le dispositif de verrouillage au dos de la télécommande, soulever le couvercle du compartiment des piles pour le retirer.

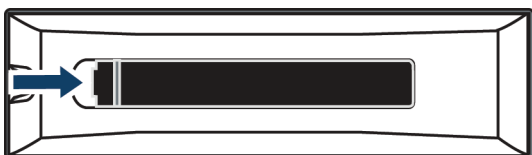

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.



- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

### Attention

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

### Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

## Orientation de la télécommande

- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.



Capteur de télécommande

## Programmation de la touche de retour au canal précédent

Il est possible d'utiliser la fonction SurfLock<sup>MC</sup> pour programmer temporairement un canal ou une entrée vidéo spécifique à la touche **CH RTN** (Retour au canal précédent) afin de pouvoir revenir au canal ou à l'entrée programmé à partir de n'importe quel autre canal ou entrée.

### Remarque

Le téléviseur revient au canal ou à l'entrée programmé une seule fois. Après avoir appuyé sur **CH RTN**, le canal ou l'entrée programmé est supprimé et **CH RTN** retourne à sa fonction normale.

- 1 Syntoniser le téléviseur au canal ou à l'entrée vidéo à programmer à la touche **CH RTN**.
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **CH RTN** jusqu'à ce que *Memorized* (Enregistré) s'affiche à l'écran. Le canal ou l'entrée a été programmé à la touche **CH RTN**. Quand la touche **CH RTN** est appuyée, le téléviseur syntonise le canal ou l'entrée programmé.



## Mise en marche du téléviseur pour la première fois

Quand le téléviseur est mis en marche pour la première fois, l'assistant de configuration initiale (*Initial Setup*) s'affiche. L'assistant guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, le fuseau horaire, le mode d'image, la source du signal de télévision et la liste des canaux.


### Remarque

Il est nécessaire de sélectionner une langue et le mode **Home** (Utilisation au domicile) ou **Store** (Affichage en magasin). Il n'est pas possible de quitter l'assistant de configuration initiale (*Initial Setup*) avant d'avoir fait ces sélections.

- Vérifier que :
  - les piles de la télécommande ont été installées. (Voir page 39.)
  - une antenne, la télévision câblée, ou par satellite a été connectée. (voir page 19 à 24).
  - le cordon d'alimentation a été connecté. (voir page 38).
- Appuyer sur  $I/O$  (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'assistant de configuration initiale (*Initial Setup*) s'ouvre.




- Appuyer sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  pour mettre en surbrillance une langue.
- Appuyer sur  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

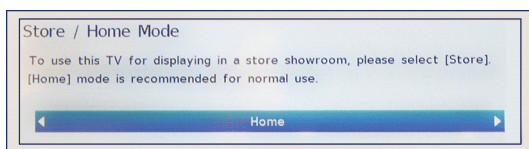


- Appuyer sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  pour mettre en surbrillance le mode **Home** (Utilisation au domicile) ou **Store** (Affichage en magasin), puis sur **ENTER**.

Pour une utilisation standard au domicile, sélectionner le mode **Home**. Si le mode **Store** est sélectionné, le téléviseur sera en mode d'affichage en magasin chaque fois qu'il est allumé. Le mode **Store** ne permet pas des économies d'énergie.

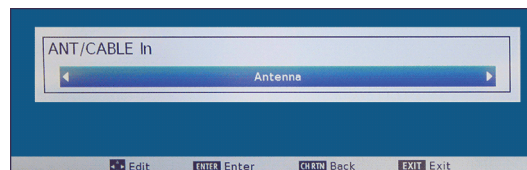

- Appuyer sur  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$  pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (Câble), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

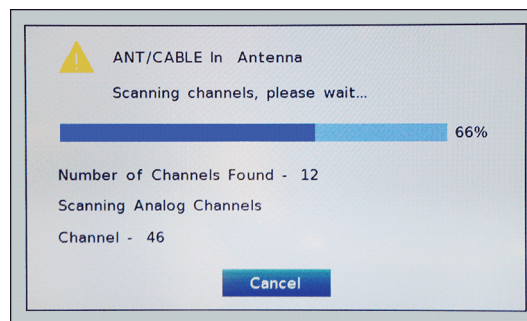

- En cas d'utilisation d'une antenne ou de la connexion d'un récepteur câble directement à la prise secteur, appuyer de nouveau sur **ENTER**. Le téléviseur commence à rechercher les canaux disponibles dans la zone de réception.

OU

Si un récepteur câble ou satellite est connecté, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer l'assistant. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une recherche des canaux.

Une fois que l'assistant est fermé, le menu de syntonisation automatique par antenne (*Auto Tuning [Antenna]*) s'affiche avec le premier canal détecté mis en surbrillance.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

# Configuration des prises d'entrée vidéo


Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Configuration de la prise d'entrée antenne/câble
- Configuration de la gamme RVB pour les prises HDMI


## Configuration de la prise d'entrée antenne/câble

Si une antenne ou câble est connecté sans récepteur à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**), il est nécessaire de configurer la prise pour que le téléviseur affiche les canaux correctement.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

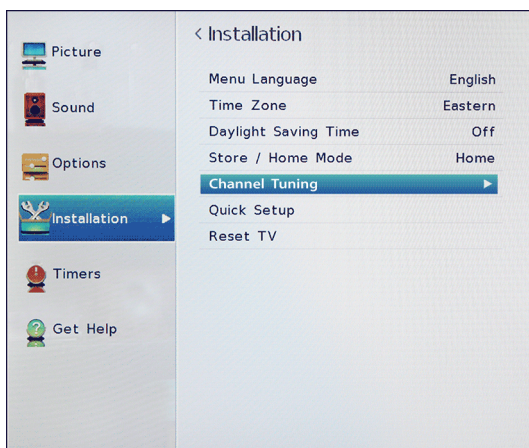

- 2 Mettre en surbrillance **Channel Tuning** (Syntonisation du canal), puis appuyer sur **ENTER**.

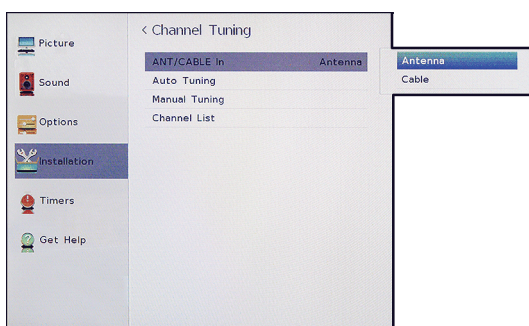

- 3 Mettre en surbrillance **ANT/CABLE In**, puis appuyer sur **ENTER**.

- 4 Mettre en surbrillance la source d'entrée du téléviseur, puis appuyer sur **ENTER**. Sélectionner :
  - **Antenna** si une antenne a été connecté à la prise **ANT/CABLE IN**
  - **Cable** si le câble a été connecté sans récepteur à la prise **ANT/CABLE IN**
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Configuration de la gamme RVB pour les prises HDMI

Il est possible de sélectionner la gamme RVB pour les prises HDMI.


### Remarque

Si le périphérique HDMI ne prend pas en charge la fonction de gamme RVB pour HDMI, le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement quand cette fonction est activée.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

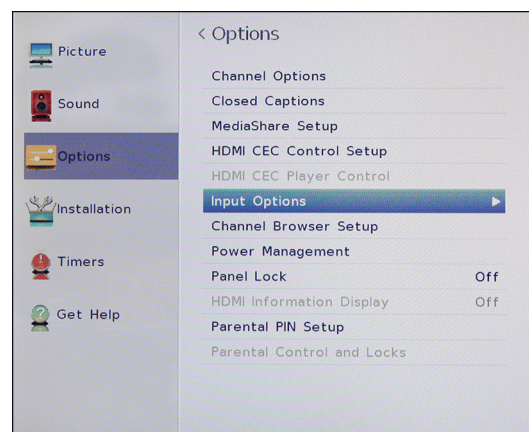

- 2 Mettre en surbrillance **Input Options** (Options des entrées), puis appuyer sur **ENTER**.

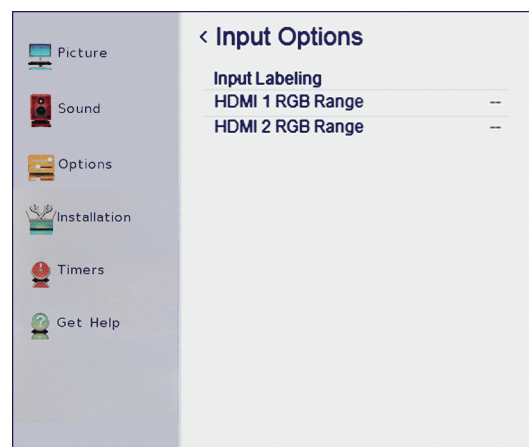

- 3 Mettre en surbrillance **HDMI 1 RGB Range** (Gamme RVB pour HDMI 1) ou **HDMI 2 RGB Range** (Gamme RVB pour HDMI 2), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélectionner :
  - **Auto** (Par défaut) : permet de régler automatiquement le signal de la gamme intégrale RVB.
  - **Full** (Intégral) : le signal d'entrée RVB est affiché dans une gamme de 0 à 255.
  - **Limited** (Limité) : le signal d'entrée RVB est affiché dans une gamme de 16 à 235.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Informations de base

Cette section couvre des renseignements de base pour :

- Mise en marche et arrêt du téléviseur
- Sélection de la source d'entrée vidéo
- Aperçu des menus d'écran
- Parcourir les menus
- Sélection d'un canal
- Réglage du volume
- Affichage des informations relatives à un canal
- Affichage des informations HDMI

### Mise en marche et arrêt du téléviseur

- 1 S'assurer que le cordon d'alimentation est connecté fermement et correctement. Pour plus d'informations, voir « Connexion de l'alimentation » à la page 38.
- 2 Appuyer sur I/O (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin de marche-arrêt s'éteint.
- 3 Appuyer de nouveau sur I/O (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Celui-ci se met en mode attente et le témoin d'alimentation s'allume en rouge.

#### Avertissement

Quand le téléviseur est en mode attente il est toujours sous tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le cordon de la prise secteur.

#### Remarque


Si le téléviseur ne reçoit pas de signal à l'entrée pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode d'attente.

### Mémorisation du point d'arrêt

Si l'alimentation est coupée pendant la visualisation de la télévision, la fonction de mémorisation du point d'arrêt allume automatiquement le téléviseur quand l'alimentation est rétablie.

### Sélection de la source d'entrée vidéo

- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste de sélection des entrées (*Input Selection*) s'affiche.

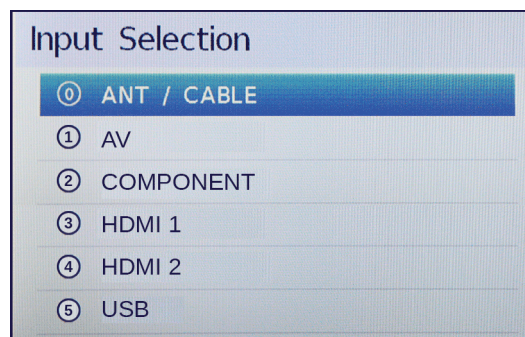

- 2 Choisir l'une des options suivantes :
  - Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) jusqu'à ce que l'entrée vidéo souhaitée soit sélectionnée.
  - Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo souhaitée, puis sur **ENTER**.
  - Appuyer sur les touches numériques pour l'entrée vidéo souhaitée. Sélections possibles :
    - **0** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
    - **1** pour un périphérique AV connecté à la prise **Y/VIDEO**
    - **2** pour un périphérique vidéo à composantes connecté aux prises **Y/VIDEO, Pb** et **Pr**
    - **3** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)**
    - **4** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée **HDMI IN 2 (ARC)**
    - **5** pour une clé USB flash connecté à la prise **USB**.



### 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques

- Si un périphérique compatible CEC est connecté à la prise HDMI, l'icône HDMI<sup>MD</sup> CEC s'affiche dans la liste.
- Si un périphérique compatible CEC connecté a d'autres périphériques compatibles CEC qui lui sont connectés, une fenêtre contextuelle s'affiche avec la possibilité d'une sélection séparée des périphériques. Par exemple, la fenêtre contextuelle pour un lecteur DVD compatible CEC avec un récepteur audio connecté compatible CEC peut s'afficher comme suit :




- Si la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée pour sélectionner un périphérique compatible CEC à partir de la fenêtre contextuelle, il se peut que le périphérique se mette en marche.

### Aperçu des menus d'écran


#### Remarques

- En fonction de la source du signal sélectionnée, les options sur l'écran pourront être différentes.
- Les éléments de menu qui ne peuvent pas être sélectionnés s'affichent en grisé.


#### Menu image

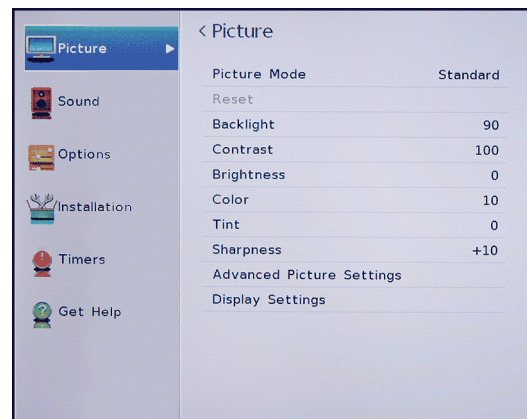


#### Menu son

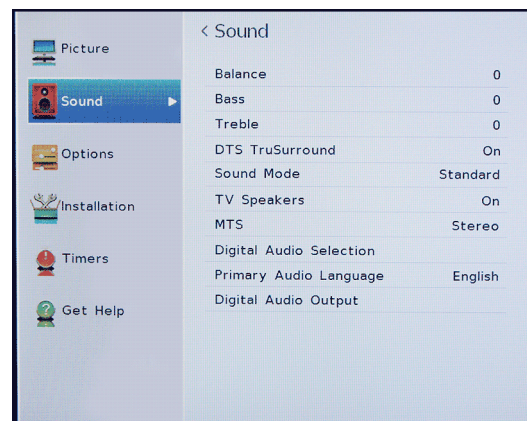

## Menu des options

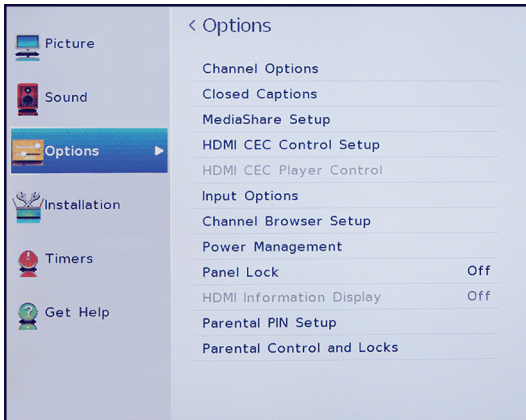


## Menu de l'obtention d'aide

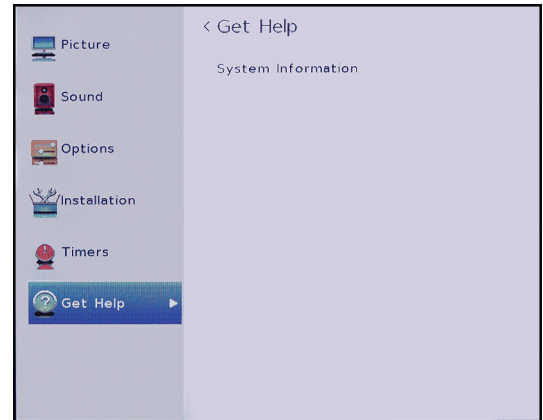


## Menu de configuration




## Parcourir les menus

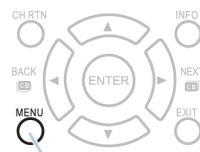


Appuyer sur **MENU** pour accéder au menu d'écran.

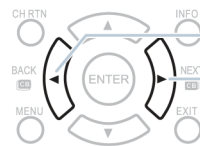


Appuyer sur la flèche droite ou gauche pour déplacer le curseur sur l'écran ou régler une option sélectionnée.

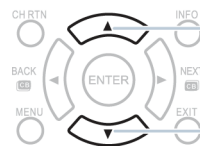

Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les options du menu.

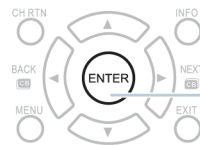


Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer une sélection ou accéder à un sous-menu.

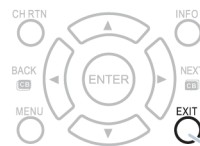

Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Menu des temporisateurs

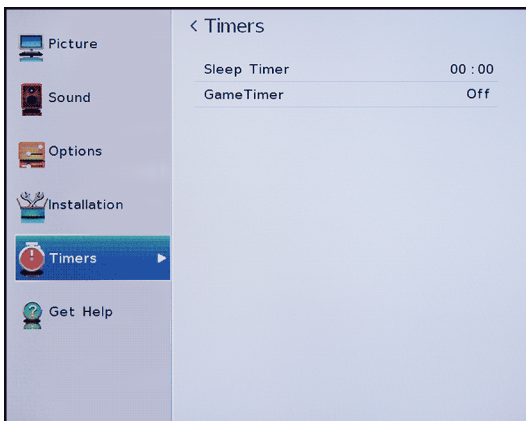

## Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour activer ou désactiver le son.

### Remarque

Si le paramètre du menu son (*Sound*) est réglé pendant la mise en sourdine, la fonctionnalité de cette dernière est annulée.

## Sélection d'un canal

- Sélectionner un canal à partir du navigateur des canaux. Voir « [Utilisation du navigateur des canaux](#) » à la page 61.
- Appuyer sur **CH▲** ou **CH▼** pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de canal souhaité, puis attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour changer de canal immédiatement.
- Pour sélectionner un sous-canal numérique, appuyer sur les touches numériques pour le canal principal, puis sur **—** (sous-canal) et appuyer sur la touche numérique pour le sous-canal. Attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** pour y accéder immédiatement. Par exemple, pour sélectionner le canal 5-1, saisir **5**, **—** (sous-canal), puis **1**.

### Remarque

Le délai entre deux appuis sur la touche ne doit pas dépasser deux secondes.

- Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour revenir au dernier canal visualisé. Il est possible de programmer un canal spécifique à la touche **CH RTN** pour revenir au canal programmé à partir de n'importe quel autre canal. Voir « [Programmation de la touche de retour au canal précédent](#) » à la page 39.
- Appuyer sur **FAV** (Favoris) pour accéder à la liste des canaux favoris, puis sur **◀** ou **▶** pour mettre un canal en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Pour plus d'informations concernant la configuration de la liste des canaux favoris, voir « [Configuration de la liste des favoris](#) » à la page 65.

### Remarque

Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur **◀** ou **▶** pour faire défiler les pages.

## Affichage des informations relatives à un canal

Appuyer sur **INFO** ou **RECALL** (Rappel). Les informations d'état suivantes s'affichent :

- Entrée vidéo actuelle (par exemple, ANT/CABLE ou AV)
- Si ANT/CABLE (Antenne/câble) est l'entrée vidéo actuelle, soit *CABLE* (pour la télévision câblée) ou *ANT* (pour la télédiffusion en direct).
- Si ANT/CABLE est l'entrée vidéo actuelle, numéro de canal
- Témoin de la puissance du signal numérique
- Si le mode audio est analogique, état audio analogique stéréo, Mono ou SAP
- Si le mode d'entrée est HDMI<sup>MD</sup>, Dolby<sup>MD</sup> Digital ou PCM
- Résolution vidéo
- Format d'image d'un signal vidéo entrant (4:3 ou 16:9)
- Émission télévisée ou classification des films
- Temporisateur GameTimer (si configuré)

L'appui sur la touche **INFO** affiche également les informations d'état suivantes pour les canaux numériques :

- Titre
- Durée
- Description de l'émission en détail

### Remarque

Si la touche **INFO** est appuyée, appuyer de nouveau sur **INFO** pour fermer la bannière.


## Affichage des informations HDMI

Quand l'affichage des informations HDMI (**HDMI Information Display**) est réglé sur **On** (Activé) dans les menu des *options* et que la touche **INFO** est appuyée, la bannière d'informations HDMI s'ouvre et affiche les informations suivantes :

- Résolution
- Type de balayage
- Nombre d'images par seconde
- Format d'image
- Profondeur en bit
- Espace couleur
- RVB/YUV
- Format chromatique

Quand **HDMI Information Display** est réglé sur **Off** (Désactivé), la bannière standard s'affiche.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

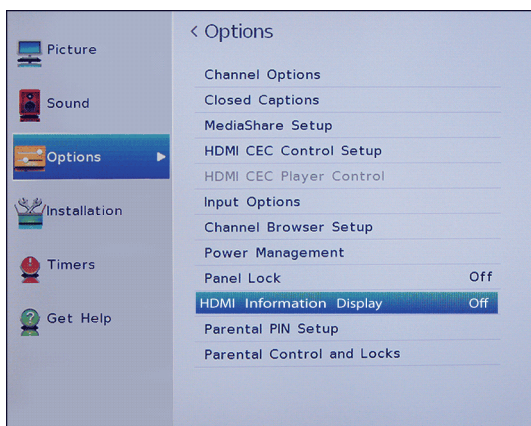

- 2 Mettre en surbrillance **HDMI Information Display**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 3 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Contrôle des périphériques compatibles CEC

Cette section couvre :

- Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC
- Activation ou désactivation de la mise en marche-arrêt automatique du téléviseur
- Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques
- Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur
- Sélection de la sortie audio
- Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC
- Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Le contrôle HDMI CEC permet de contrôler les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC et connectés aux prises HDMI du téléviseur au moyen de la télécommande livrée avec le téléviseur. Pour utiliser le contrôle HDMI CEC, configurer le paramètre **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) dans le menu *HDMI CEC Control Setup* (Configuration du contrôle HDMI CEC) sur **On** (Activé).


### Remarques

- Il est nécessaire d'utiliser les câbles HDMI pour connecter les périphériques compatibles HDMI CEC au téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être activée.
- Si un périphérique HDMI qui est connecté n'est pas compatible HDMI CEC, aucune des fonctions du contrôle HDMI CEC ne seront disponibles.
- Selon le périphérique HDMI connecté, il se peut que certaines fonctions du contrôle HDMI CEC ne soient pas disponibles.

### Remarque

Quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée, la liste de sélection des entrées (*Input Selection*) s'affiche. Si un périphérique vidéo compatible CEC connecté à une prise HDMI est sélectionné et ce dernier est connecté à un périphérique audio compatible CEC, une deuxième liste de sélection s'ouvre en affichant les deux périphériques.

Par exemple, si un lecteur Blu-ray compatible CEC est connecté à une prise HDMI et ce dernier est connecté à une barre de son compatible CEC, la deuxième liste de sélection d'entrée pourrait s'afficher comme suit :



Voir « [Sélection de la source d'entrée vidéo](#) » à la page 42.




## Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC


### Remarque

Si **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est désactivé, les autres options dans le menu sont en grisé et ne peuvent pas être utilisées.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

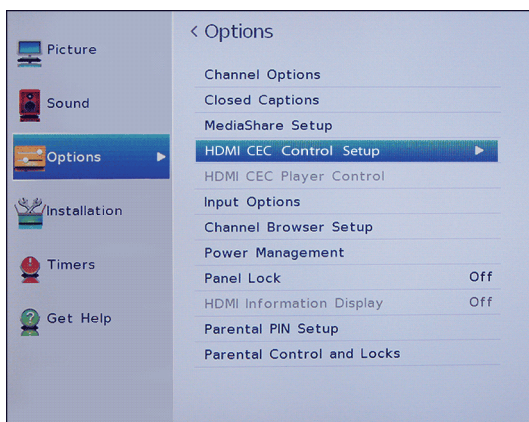

- 2 Mettre en surbrillance la configuration du contrôle HDMI CEC (**HDMI CEC Control Setup**), puis appuyer sur **ENTER**.

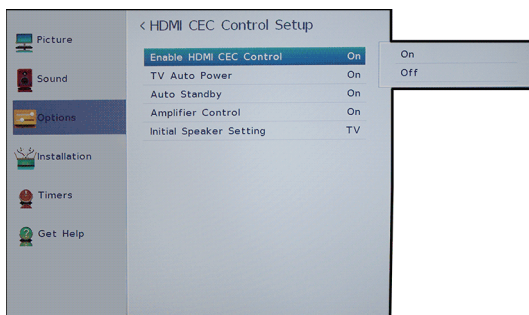


- 3 Mettre en surbrillance **Enable HDMI CEC Control**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la mise en marche-arrêt automatique du téléviseur

**TV Auto Power** (Mise en marche automatique du téléviseur) met en marche le téléviseur automatiquement quand un périphérique HDMI CEC est allumé, si ce dernier est équipé de cette fonction.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

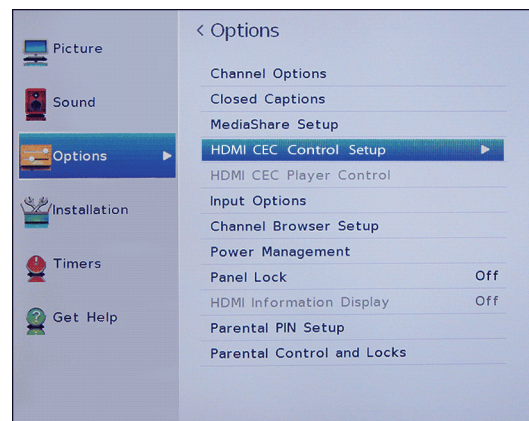

- 2 Mettre en surbrillance la configuration du contrôle HDMI CEC (**HDMI CEC Control Setup**), puis appuyer sur **ENTER**.

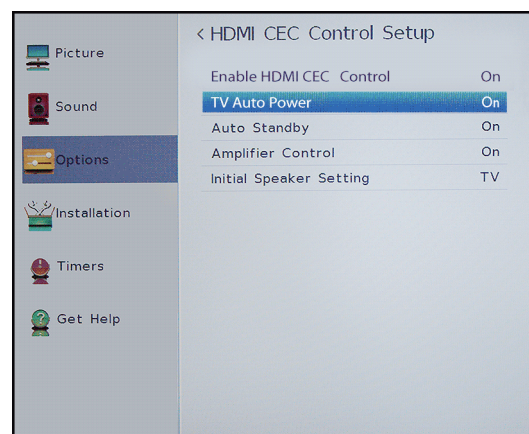


- 3 Vérifier que **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est activé (**On**).
- 4 Mettre en surbrillance **TV Auto Power**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.




## Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques

**Device Auto Power Off** (Désactivation de l'arrêt automatique des périphériques) désactive automatiquement les périphériques HDMI CEC lors de l'arrêt du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

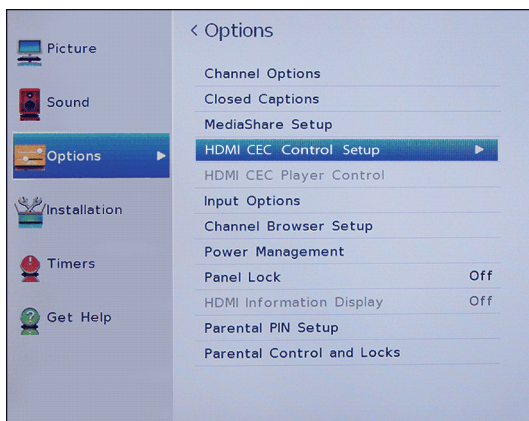

- 2 Mettre en surbrillance la configuration du contrôle HDMI CEC (**HDMI CEC Control Setup**), puis appuyer sur **ENTER**.

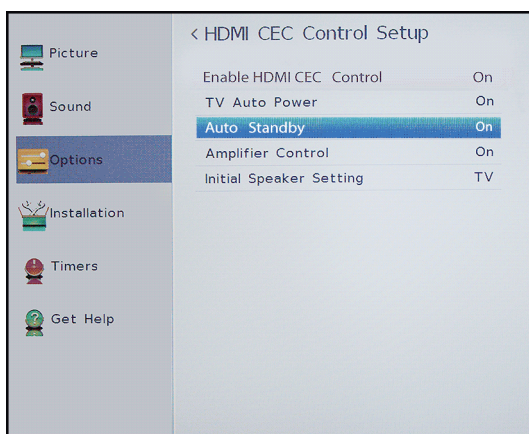


- 3 Vérifier que **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est activé (**On**).
- 4 Mettre en surbrillance **Auto Standby** (Mise en attente automatique), puis sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur

**Amplifier Control** (Commande de l'amplificateur) permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler le volume et mettre le son en sourdine d'un récepteur audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

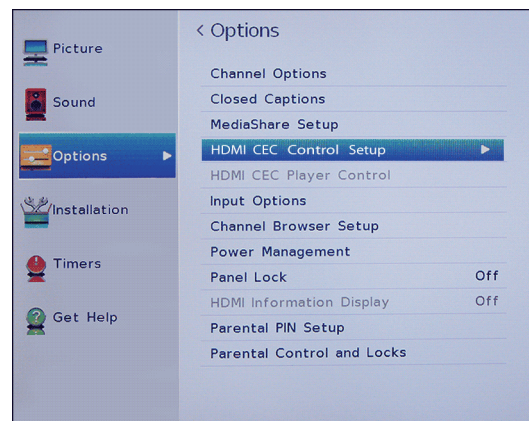

- 2 Mettre en surbrillance la configuration du contrôle HDMI CEC (**HDMI CEC Control Setup**), puis appuyer sur **ENTER**.

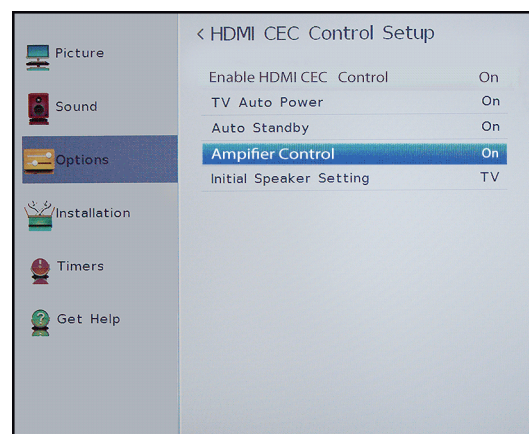


- 3 Vérifier que **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est activé (**On**).
- 4 Mettre en surbrillance **Amplifier Control**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Sélection de la sortie audio

**Initial Speaker Setting** (Réglage initial des haut-parleurs) permet de sélectionner si l'utilisateur souhaite que la télécommande du téléviseur contrôle les haut-parleurs du téléviseur ou un récepteur audio connecté.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

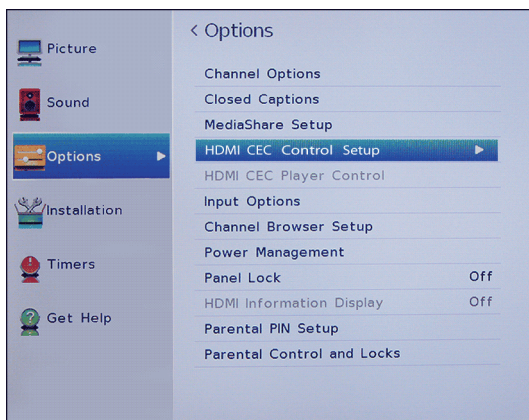

- 2 Mettre en surbrillance la configuration du contrôle HDMI CEC (**HDMI CEC Control Setup**), puis appuyer sur **ENTER**.

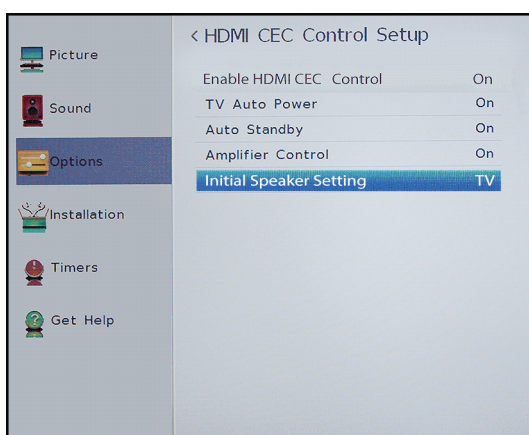

- 3 Vérifier que **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est activé (**On**).
- 4 Mettre en surbrillance **Initial Speaker Setting**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **TV** (Téléviseur) ou **Receiver** (Récepteur), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Quand **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) dans le menu de configuration du contrôle HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) est activé (**On**), il est possible d'utiliser la télécommande livrée avec le téléviseur pour contrôler un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray).

Touche	Permet de...
PLAY (Lecture)	Pour commencer la lecture.
STOP (Arrêt)	Pour arrêter la lecture.
PAUSE	Pour effectuer une pause pendant la lecture ou le mode d'enregistrement.
SKIP (Saut) ►►	Saut avant.
SKIP (Saut) ◀◀	Saut arrière.
FF	Avance rapide.
REW (Rembobinage)	Pour rembobiner ou faire un retour rapide.
▲ ▼ ◀ ▶	Pour naviguer les options du menu.
ENTER (Entrée)	Pour saisir les options du menu.
EXIT (Quitter)	Pour revenir au menu précédent.

### Remarque

Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.

## Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Quand **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) dans le menu de configuration du contrôle HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) est activé (**On**), il est possible d'utiliser le menu du téléviseur pour allumer un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray) et accéder à ses fonctions.


### Remarque

Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.

L'option du contrôle de reproduction HDMI CEC est en grisé dans les cas suivants :

- une entrée non HDMI est actuellement sélectionnée.
- l'option **Enable HDMI CEC Control** est désactivé (**Off**).
- le périphérique CEC connecté n'a pas de fonction de reproduction ou d'enregistrement.

- 1 Vérifier que **Enable HDMI CEC Control** (Activer le contrôle HDMI CEC) est activé (**On**). Voir « [Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC](#) » à la page 47.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

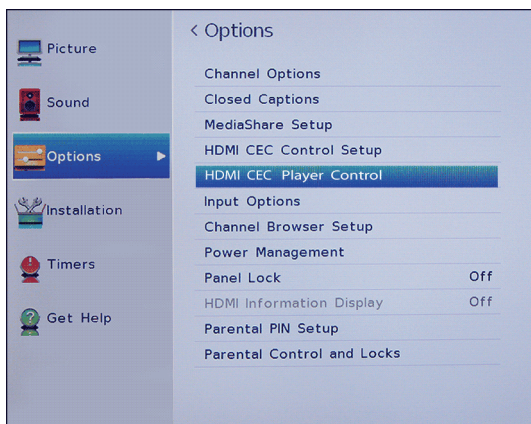

- 3 Mettre en surbrillance **HDMI CEC Player Control** (Contrôle de reproduction HDMI CEC), puis appuyer sur **ENTER**.



- 4 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :
  - **Power** : pour allumer ou éteindre le périphérique sélectionné.
  - **Root Menu** : pour accéder au menu racine du périphérique sélectionné.
  - **Contents Menu** (Menu contenu) : pour accéder à la liste du contenu du périphérique. Quand la touche **ENTER** (Entrée) est appuyée, le menu *HDMI CEC Player Control* (Contrôle de reproduction HDMI CEC) se ferme.
  - **Setup Menu** : pour accéder au menu de configuration du périphérique sélectionné.
  - **Top Menu** : pour accéder au menu principal du périphérique sélectionné.
  - **Menu** : pour accéder au menu du périphérique sélectionné.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation du lecteur multimédia

Il est possible de connecter une clé USB flash au téléviseur pour visionner des photos enregistrées sur la clé.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Formats de fichiers photo pris en charge
- Activation ou désactivation du démarrage automatique
- Démarrage automatique du lecteur multimédia
- Démarrage manuel du lecteur multimédia
- Visionnement de photos
- Visionnement de photos en diaporama

### Formats de fichiers photo pris en charge

Le téléviseur prend en charge les formats de fichiers photo suivants :

- Type de données : JPEG EXIF version 2.1
- Format de fichier : JPEG
- Taille maximale des photos : 6 MB
- Nombre maximal de fichiers : 500 par dossier
- Résolution maximale des photos : 4 096 × 4 096 pixels

#### Remarques


- La connectivité n'est pas garantie pour tous les périphériques.
- Connecter la clé USB flash directement au téléviseur. Ne pas utiliser un concentrateur USB.
- Une autorisation est requise par les propriétaires respectifs du copyright pour utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur.
- Selon la taille du fichier et la quantité enregistrée sur la clé USB flash, le chargement peut prendre un peu de temps avant que le contenu soit visible.
- Un message s'affiche à l'écran quand les fichiers sont en cours de chargement de la clé USB flash.
- Seuls quelques types limités de lecteurs USB U3 sont pris en charge. Il est recommandé de ne pas utiliser un lecteur USB U3 avec le lecteur multimédia.
- Les caractères qui ne sont pas pris en charge sont remplacés par des cases.

### Activation ou désactivation du démarrage automatique


Quand le démarrage automatique (**Auto Start**) est activé et qu'une clé USB flash est branché sur le port **USB** du téléviseur, un message invite l'utilisateur à lancer le lecteur multimédia s'il le souhaite.

Quand **Auto Start** est désactivé, il est nécessaire de démarrer manuellement le lecteur multimédia.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

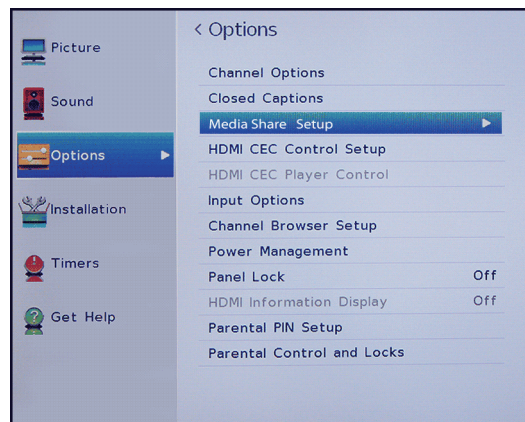

- 2 Appuyer sur **MediaShare Setup** (Configuration de MediaShare), puis appuyer sur **ENTER**.

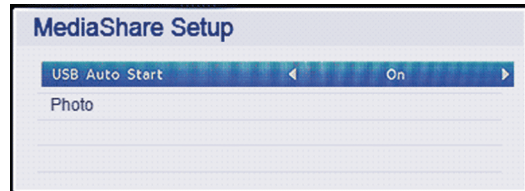

- 3 Mettre en surbrillance **USB Auto Start** (Démarrage USB automatique), appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.



## Démarrage automatique du lecteur multimédia

### Remarques

- Si le démarrage automatique (**Auto Start**) est désactivé, il est nécessaire de démarrer manuellement le lecteur multimédia. Voir « [Activation ou désactivation du démarrage automatique](#) » à la page 51 ou « [Démarrage manuel du lecteur multimédia](#) » à la page 52.
- Si la clé USB flash est insérée et retirée de façon répétée, le message peut ne pas apparaître.
- Le lecteur multimédia s'ouvre même s'il n'y a pas de fichiers photo sur la clé USB flash.
- Il n'est pas possible d'accéder aux menus du téléviseur pendant que le lecteur multimédia est ouvert.

- 1 Vérifier que **Auto Start** soit activé. Voir « [Activation ou désactivation du démarrage automatique](#) » à la page 51.
- 2 Insérer délicatement une clé USB flash dans le port USB du téléviseur. Un message demande si l'utilisateur souhaite lancer le lecteur multimédia.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes (Oui)**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Photo**, puis sur **ENTER**. Le lecteur multimédia affiche une liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé USB flash.
- 5 Pour fermer le lecteur multimédia, appuyer sur **EXIT** (Quitter).

## Démarrage manuel du lecteur multimédia


### Remarque

Si le démarrage automatique **Auto Start** est activé, un message demande si l'utilisateur souhaite lancer le lecteur multimédia. Voir « [Démarrage automatique du lecteur multimédia](#) » à la page 52.

- 1 Insérer délicatement une clé USB flash dans le port USB du téléviseur.
- 2 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **USB**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 3 Mettre en surbrillance **Photo**, puis appuyer sur **ENTER**. Le lecteur multimédia affiche une liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé USB flash.
- 4 Pour fermer le lecteur multimédia, appuyer sur **EXIT** (Quitter).

## Visionnement de photos

Quand une clé USB flash contenant des photos est connectée et le lecteur multimédia s'ouvre, un écran s'affiche avec la liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé.

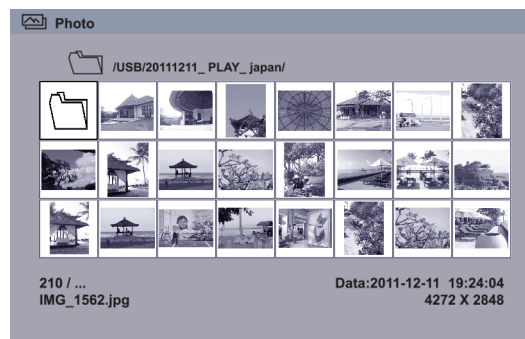

### Pour parcourir l'écran avec la liste des miniatures :


- Appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance un fichier ou un dossier, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Si un dossier est sélectionné et la touche **ENTER** est appuyée, le dossier s'ouvre et affiche les miniatures des photos du dossier. Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour revenir à l'écran ou le dossier des miniatures précédent.
  - Si une photo est sélectionnée et la touche **ENTER** est appuyée, la photo s'affiche en plein écran.
  - Si toutes les photos ne rentrent pas sur un seul écran :
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté gauche supérieur, puis appuyer sur ◀ pour se déplacer dans l'écran précédent.
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté droit inférieur, puis appuyer sur ▶ pour se déplacer dans l'écran suivant.

### Pour parcourir une photo en plein écran :

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour visionner la photo précédente ou suivante.
- Appuyer sur ▲ pour faire pivoter la photo à 90° dans le sens anti-horaire ou appuyer sur ▼ pour la faire pivoter à 90° dans le sens horaire.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le lecteur multimédia.

### Pour classer les fichiers et les dossiers dans l'écran des miniatures :

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sort** (Classer).

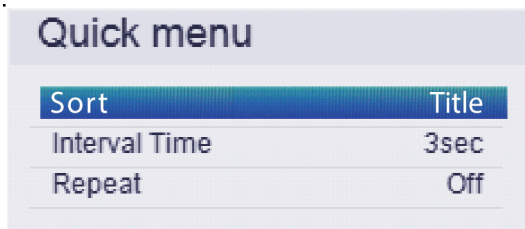

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Title** (Titre), **New** (Nouveau) ou **Old** (Ancien).
  - **Title** : classe les photos par le nom du fichier et du dossier.
  - **New** : classe les photos par la date du fichier et du dossier du plus récent au plus ancien.
  - **Old** : classe les photos par la date du fichier et du dossier du plus ancien au plus récent.
- 3 Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour revenir à l'écran des miniatures.

### Visionnement de photos en diaporama

Lors du visionnement de photos en diaporama, les sélections suivantes sont possibles :


- faire un saut arrière ou avant dans les photos du dossier actuel
- régler l'intervalle de temps entre l'affichage des photos
- répéter le diaporama

### Pour regarder les photos dans le diaporama :

- Mettre en surbrillance la première photo à visionner dans le diaporama, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour afficher la photo en plein écran.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour visionner la photo précédente ou suivante dans le diaporama.

### Pour régler l'intervalle de temps :


- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Interval Time** (Intervalle de temps).

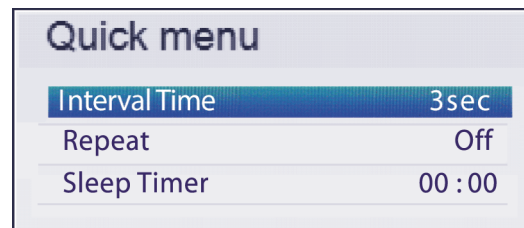

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'intervalle de temps.
- 4 Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour continuer le diaporama.

### Pour régler le mode répétition :

- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Repeat** (Répéter).

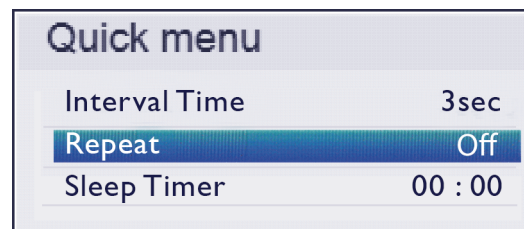

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **On** (Activé).
- 4 Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour continuer le diaporama.

## Réglage de l'image


Cette section couvre :

- Réglage de l'image du téléviseur
- Réglage de la taille de l'image
- Défilement de l'image avec TheaterWideMC
- Réglage automatique du format d'écran
- Utilisation du mode étiré 4:3
- Arrêt sur image

### Réglage de l'image du téléviseur

Il est possible de régler plusieurs paramètres pour améliorer la qualité de l'image du téléviseur. Il est également possible de réinitialiser tous les paramètres image aux valeurs d'origine.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Picture** (Image), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

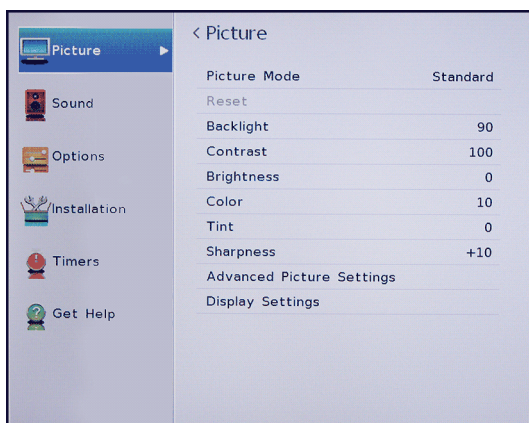

- 2 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :

- **Picture Mode** : permet de sélectionner le mode d'image. Sélections possibles :
  - **Dynamic** (Dynamique) : permet d'améliorer de façon significative le contraste, la saturation des couleurs, la netteté, l'échelle de gris et la luminosité pour créer des images plus vives et dynamiques.
  - **Standard** : utilise les paramètres par défaut.
  - **Movie** (Film) : permet de diminuer le contraste dans une pièce sombre.
  - **Game** (Jeux vidéo) : permet de réduire le délai de la manette et profiter de jeux vidéo d'action plus rapides.
  - **PC** : permet d'optimiser l'image d'un ordinateur connecté.

#### Remarque

L'option **PC** n'est disponible que pour HDMI. L'option est en grisé pour les autres sources d'entrée.


- **Store** (Magasin) : le mode d'image **Store** n'est disponible que si le mode d'affichage en magasin (**Store Mode**) a été sélectionné pendant la configuration initiale. Cette option est masquée dans le mode d'utilisation au domicile (Home).

#### Remarque

Quand le téléviseur est réglé sur **Store Mode** (pendant la configuration initiale ou à partir du menu d'*installation*), le téléviseur reviendra toujours à **Store Mode** quand il est allumé.

- **Reset** : réinitialise tous les paramètres de l'image aux valeurs d'origine.
- **Backlight** (Rétro-éclairage) : permet de régler la luminosité globale de l'écran.
- **Contrast** (Contraste) : permet de régler la luminosité des zones claires de l'image.
- **Brightness** (Luminosité) : permet de régler la luminosité des zones sombres de l'image.
- **Color** (Couleur) : permet de régler la saturation colorimétrique de l'image. Un niveau faible peut rendre l'apparence de l'image décolorée. Un niveau trop élevé peut rendre l'apparence de l'image artificielle.
- **Tint** (Teinte) : permet de régler la balance des couleurs de l'image. Choisir cette option pour rendre les tons chair plus naturels.
- **Sharpness** (Netteté) : permet de régler les détails de la couleur de l'image. Si cette option est réglée à un niveau trop élevé, les images sombres peuvent apparaître avec des bordures claires ou blanches.

- **Advanced Picture Settings** : permet d'accéder au menu des paramètres d'image avancés (*Advanced Picture Settings*) où il est possible de régler les options additionnelles de vidéo.

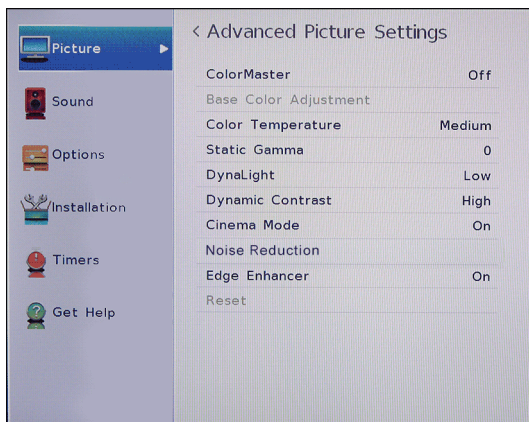

- **ColorMaster** : permet de régler les couleurs standard. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Base Color Adjustment** (Réglage de la couleur de base) : quand le paramètre **ColorMaster** est activé, il affiche une liste de couleurs réglables.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Mettre une couleur en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**.
  - Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Hue** (Teinte), **Saturation** ou **Brightness** (Luminosité), puis sur **▲** ou **▼** pour régler le paramètre.
- **Color Temperature** : permet de régler la température des couleurs.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Mettre en surbrillance **Red** (Rouge), **Green** (Vert) ou **Blue** (Bleu), puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour régler le paramètre.
  - Appuyer sur **ENTER**.
  - Mettre en surbrillance **Color Temperature** (Température des couleurs), puis appuyer sur **ENTER**.
  - Mettre en surbrillance **Cool** (Froide : pour rehausser les bleus), **Medium** (Moyenne : pour sélectionner une température des couleurs neutre) ou **Warm** (Chaude : pour rehausser les rouges), puis appuyer sur **ENTER**.
- **Static Gamma** (Gamme statique) : permet de régler le niveau des noirs dans l'image.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Appuyer sur **◀** ou **▶** pour diminuer ou augmenter le niveau des détails noirs.
- **DynaLight<sup>MC</sup>** : permet de renforcer automatiquement la couleur noire des zones sombres de la vidéo selon le niveau d'obscurité. Il est possible de sélectionner **High** (Élevé), **Low** (Faible) ou **Off** (Désactivé).
- **Dynamic Contrast** (Contraste dynamique) : permet de détecter automatiquement les changements dans la qualité de l'image qui affectent l'apparence des paramètres de contraste et ajuste automatiquement la vidéo. Il est possible de sélectionner **High** (Élevé), **Middle** (Moyen), **Low** (Faible) ou **Off** (Désactivé).
- **Cinema Mode** (Mode cinéma) : permet d'affiner le mouvement vidéo lors de la visualisation d'un film ou DVD. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé). (cette option est disponible pour les vidéos avec une résolution de 480i ou 1080i).
- **Noise Reduction** (Réduction du bruit) : diminue les parasites (neige) de l'image.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Mettre en surbrillance **MPEG NR** (Réduction des parasites MPEG) ou **DNR** (Réduction des parasites numériques), puis appuyer sur **ENTER**.
  - Mettre en surbrillance **High** (Élevée), **Middle** (Moyenne), **Low** (Bas) ou **Off** (Désactivée).
- **Edge Enhancer** (Amélioration des contours) : permet de régler l'image pour la rendre plus nette. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Reset** : réinitialise tous les paramètres d'image avancés aux valeurs d'origine.
- **Display Settings** : permet d'accéder au menu des paramètres de l'affichage où il est possible de régler la façon dont l'image est affichée à l'écran.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Mettre en surbrillance **Auto Aspect** (Format d'image automatique), puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour activer (**On**) ou désactiver (**Off**) l'option. Voir « Réglage automatique du format d'écran » à la page 58.
  - Mettre en surbrillance **4:3 Stretch** (Mode étiré 4:3), puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour activer (**On**) ou désactiver (**Off**) l'option. Voir « Utilisation du mode étiré 4:3 » à la page 58.
  - Mettre en surbrillance **Picture Position** (Position de l'image), puis appuyer deux fois sur **ENTER**. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour régler la position verticale de l'image. Voir « Défilement de l'image avec TheaterWide<sup>MC</sup> » à la page 57.



- Appuyer sur ◀▶▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Les réglages des paramètres de l'image affectent uniquement l'entrée vidéo actuelle. Il est possible de régler la qualité de l'image séparément pour chaque entrée.
- Selon le réglage du paramètre **Sharpness** (Netteté), l'effet d'amélioration des contours (**Edge Enhancer**) pourrait être réduit.

## Réglage de la taille de l'image

- Appuyer sur **PIC SIZE** (Taille de l'image).
- Choisir l'une des options suivantes :
  - Appuyer de façon répétée sur **PIC SIZE**.
  - Appuyer sur les touches numériques correspondantes (0 à 5) pendant que le menu de la taille de l'image (*Picture Size*) est affiché. Choisir entre **Native** (Native), **4:3**, **Full** (Intégral), **TheaterWide 1** (Type cinéma 1), **TheaterWide 2** (Type cinéma 2), **TheaterWide 3** (Type cinéma 3), **Normal** ou **Dot by Dot** (Point par point).
  - Appuyer de façon répétée sur ▲ ou ▼.
- Appuyer sur **ENTER** (Entrée) ou **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Taille de l'image	Exemple
<b>Native</b> (Natif) : Si l'émission télévisée a une résolution de 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI <sup>MD</sup> ) ou 480p (HDMI <sup>MD</sup> ), l'image est dimensionnée pour la visualiser entièrement dans les contours de l'écran (sans faire de surbalayage). Cette taille de l'image est particulièrement utile pour visualiser des sources HD externes, telles que des films DVD, des jeux vidéo ou des graphiques de l'ordinateur.	
<b>4:3</b> Affiche l'image au format boîte aux lettres. Certains formats d'émissions s'affichent avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran.	
<b>Full</b> (Intégral) Affiche l'image avec un format 16:9 (format d'image). Si l'image est affichée dans le format 4:3, elle est étirée horizontalement pour remplir la largeur de l'écran mais elle n'est pas étirée verticalement. Les contours de l'image peuvent être cachés.	

Taille de l'image	Exemple
<b>TheaterWide 1</b> Le centre de l'image conserve à peu près les proportions de son format d'origine, mais les contours gauche et droit sont étirés horizontalement pour remplir l'écran.	
<b>TheaterWide 2</b> Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres (4:3).	
<b>TheaterWide 3</b> Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres avec sous-titres. Les contours supérieurs et inférieurs de l'image peuvent être cachés.	
<b>Normal</b> Affiche l'image dans le format d'écran original. Des barres noires peuvent s'afficher si le contenu original n'est pas grand écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.	
<b>Dot by Dot</b> Le point par point est un format d'affichage qui n'est pas mis à l'échelle. Selon le format du signal d'entrée (VGA, par exemple), l'image peut s'afficher avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA. Cette option n'est disponible que lorsque la source d'entrée vidéo est HDMI et que le signal vidéo est VGA, SVGA, XGA, WXGA ou SXGA.	
<b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certaines des tailles de l'image peuvent ne pas être disponibles selon le format du signal de réception (elles seront en grisé dans l'écran <i>Picture Size</i>).</li> <li>Si TheaterWide<sup>MC</sup> est sélectionné comme taille de l'image, les contours supérieurs et inférieurs de l'image (y compris les sous-titres) peuvent être cachés. Pour voir les contours de l'image, essayer de régler la position de l'image <b>Picture Position</b> en visualisant l'émission au format <b>4:3</b> ou <b>Full</b> (Intégral) ou en faisant défiler l'image. Voir « Défilement de l'image avec TheaterWide<sup>MC</sup> » à la page 57.</li> <li>Le mode <b>Native</b> est pris en charge uniquement par HDMI<sup>MD</sup> (1080i, 1080p, 720p, 480i et 480p), COMPONENT [Composantes] (1080i et 720p) et les entrées antenne/câble [numériques] (1080i, 1080p et 720p).</li> <li>En mode <b>Native</b>, les contours de l'image peuvent être cachés, affichés en noir ou avec des parasites selon le signal d'entrée.</li> </ul>	


## Défilement de l'image avec TheaterWide<sup>MC</sup>

Il est possible de régler des paramètres de défilement différents pour les modes de tailles d'image **TheaterWide 2** et **TheaterWide 3** de chaque entrée. Pour plus d'informations sur les tailles de l'image, voir « Réglage de la taille de l'image » à la page 56.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Picture** (Image), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).



- 2 Mettre en surbrillance **Display Settings** (Paramètres de l'affichage), puis appuyer sur **ENTER**.

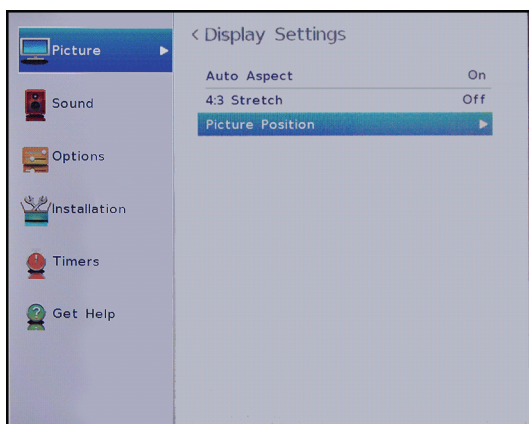

- 3 Mettre en surbrillance **Picture Position** (Position de l'image), puis appuyer sur **ENTER**.

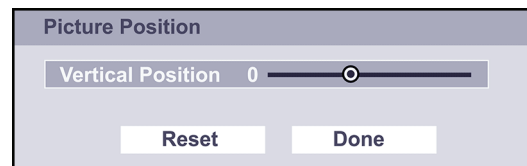

- 4 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas selon le besoin, puis appuyer sur **ENTER**. Pour enregistrer les nouveaux paramètres, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Done** (Terminé), puis sur **ENTER**.

OU

Pour rétablir les paramètres par défaut, mettre en surbrillance **Reset** (Réinitialiser), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Réglage automatique du format d'écran

Quand l'option du format d'image automatique (**Auto Aspect**) est activée **On**, le téléviseur sélectionne automatiquement la taille de l'image quand l'une des sources d'entrée suivantes est reçue :


- signal numérique 480i, 480p, 720p, 1080i de la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**)
- signal 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p ou VGA (60 Hz) de la prise **HDMI**

Format d'écran de la source du signal	Le format d'image automatique est activé (On)
4:3 normal	4:3
4:3 Letter Box (Boîte aux lettres)	TheaterWide 2
16:9	Full (Intégral)
Non défini (aucune données ID-1 ou données sur le format HDMI <sup>MD</sup> )	La taille de l'image actuelle sélectionnée, voir « Réglage de la taille de l'image » à la page 56.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Picture** (Image), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

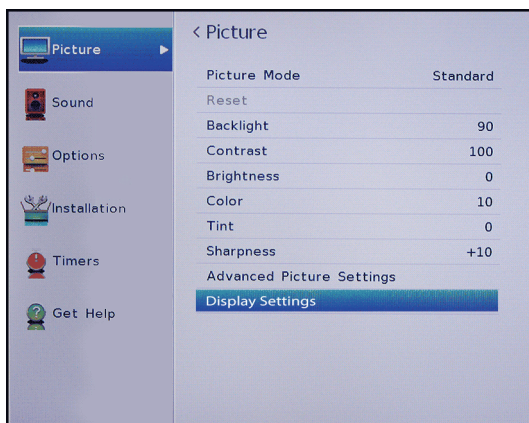

- 2 Mettre en surbrillance **Display Settings** (Paramètres de l'affichage), puis appuyer sur **ENTER**.

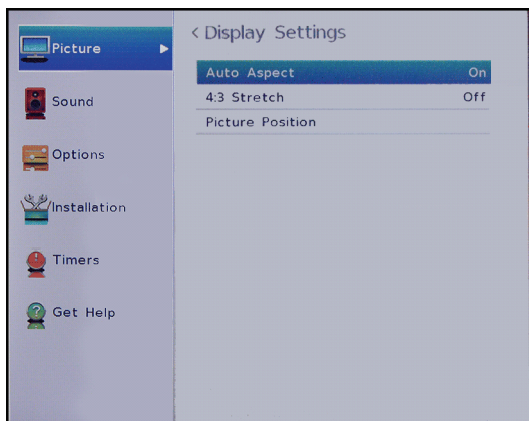


- 3 Mettre en surbrillance **Auto Aspect** (Format d'image automatique), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**. (Pour désactiver le format d'écran [**Aspect Ratio**], sélectionner **Off**.)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Utilisation du mode étiré 4:3

Quand le mode étiré 4:3 est activé, le téléviseur affiche les émissions comme une image plein écran.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Picture** (Image), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

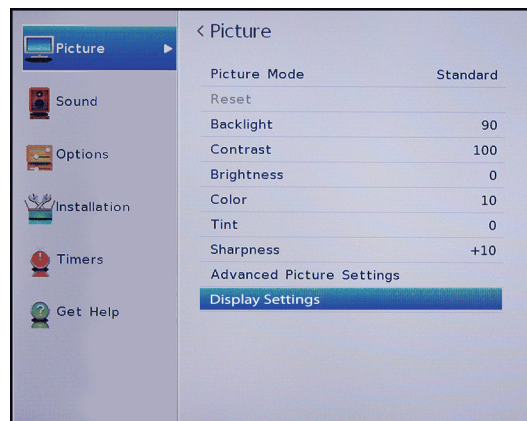

- 2 Mettre en surbrillance **Display Settings** (Paramètres de l'affichage), puis appuyer sur **ENTER**.

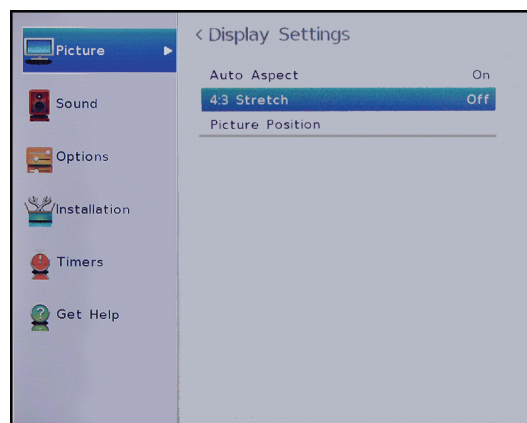

- 3 Mettre en surbrillance **4:3 Stretch** (Mode étiré 4:3), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**. (Pour désactiver **4:3 Stretch**, sélectionner **Off**.)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.



## Arrêt sur image

Il est possible de geler l'image sur l'écran en regardant la télévision. L'audio continuera d'être reproduit tandis que l'image est gelée. Quand l'image est rétablie, la vidéo reprend la lecture.

- 1 En regardant la télévision, appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image).
- 2 Pour rétablir l'image, appuyer de nouveau sur **FREEZE** ou sur n'importe quelle autre touche.

### Remarques

- Si le téléviseur est maintenu en mode d'arrêt sur image pendant plus de 15 minutes, le mode est automatiquement désactivé et le téléviseur reprend la lecture vidéo normale.
- L'utilisation de la fonction d'arrêt sur image pour tout autre fin autre que la visualisation personnelle peut être interdite en vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le copyright, et peut soumettre l'utilisateur à une responsabilité civile et criminelle.

## Réglage du son


Cette section couvre :

- Réglage des paramètres sonores
- Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

### Réglage des paramètres sonores

Il est possible de régler les paramètres sonores pour améliorer la qualité du son.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Sound** (Son), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

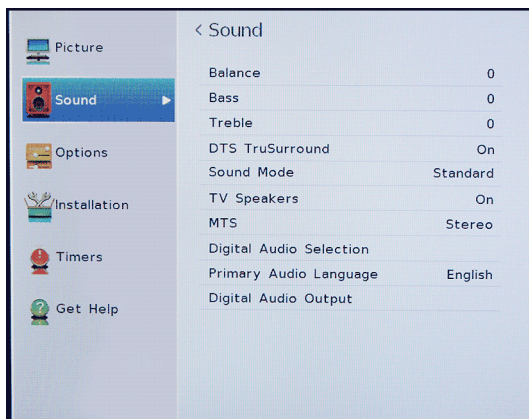

- 2 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :

- **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.
- **Bass** (Graves) : permet de régler les tonalités basses.
- **Treble** (Aigus) : permet de régler les tonalités élevées.
- **DTS TruSurround** : fournit un son clair, net et naturel à partir de haut-parleurs configurés de face avant, le tout avec des graves riches, des fréquences élevées et un dialogue clair. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Sound Mode** : pour sélectionner le mode sonore. Il est possible de sélectionner **Standard**, **Music** (Musique), **Movie** (Film) ou **Clear Voice** (Voix claire).
- **TV Speakers** (Haut-parleurs du téléviseur) : permet d'activer ou de désactiver les haut-parleurs du téléviseur.
- **MTS** (Canaux analogiques reçus à partir de la prise d'entrée antenne/câble [ANT/CABLE IN] uniquement) : permet de sélectionner le mode sonore. Sélections possibles :
  - **Stereo** (Stéréo) : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo. Normalement, le téléviseur peut rester en mode stéréo étant donné que **Stereo** émet le type de son diffusé (stéréo ou mono).
  - **Mono** : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites lors de diffusions stéréo à signaux faibles.
  - **SAP** : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe. Si cette option est sélectionnée alors qu'une trame sonore secondaire n'est pas disponible, il se peut qu'aucun son ne soit émis. Changer l'option **MTS** à **Stereo**.
- **Digital Audio Selection** (Sélection de l'audio numérique) : permet de basculer facilement entre les pistes audio d'un canal numérique (si disponible). Cette option surpasse temporairement l'option **Primary Audio Language** (Langue de la trame sonore) dans le menu *Sound* (Son).
- **Primary Audio Language** : permet de sélectionner la langue des canaux numériques.

- **Digital Audio Output** : ouvre le menu de sortie audio numérique (*Digital Audio Output*) où l'audio numérique peut être réglé.

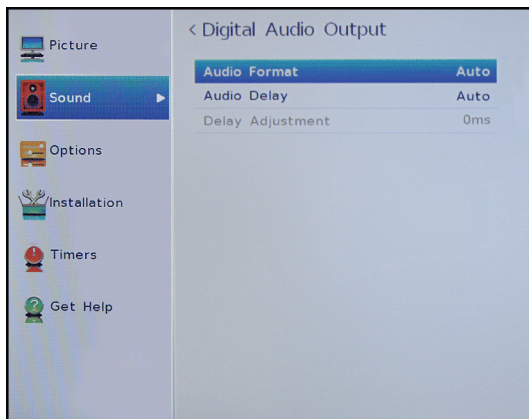


- **Audio Format** (Format audio) : permet de sélectionner le format audio numérique transmis à un périphérique audio externe. Sélections possibles :
  - **PCM** : pour convertir et émettre le son au format PCM (Modulation par codage d'impulsions).
  - **Auto** (pour passer par le son audio numérique original).
- **Audio Delay** (Retard audio) : réglage fin de l'audio quand il n'est pas synchronisé avec la vidéo.
- **Delay adjustment** (Réglage du retard) : permet de régler la durée du retard pour manuellement synchroniser l'audio avec la vidéo.

- 3 Appuyer sur ◀▶ ▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

Il est possible de désactiver l'affichage de l'image d'une émission télévisée et d'écouter seulement l'audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

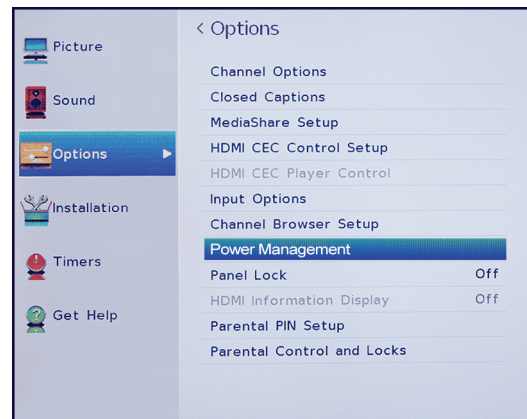

- 2 Mettre en surbrillance **Power Management** (Gestion de l'alimentation), puis appuyer sur **ENTER**.

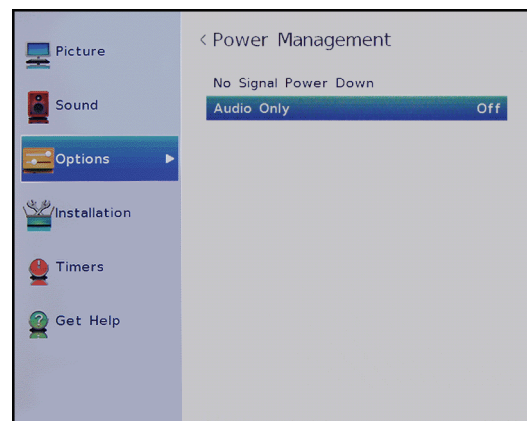

- 3 Mettre en surbrillance **Audio Only** (Audio seulement), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- L'image disparaît de l'écran au bout d'environ cinq secondes.
- Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'image pendant environ cinq secondes.
- Pour quitter le mode Audio Only, répéter ces étapes et sélectionner **Off** (Désactivé).

# Utilisation du navigateur des canaux


Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Aperçu du navigateur des canaux
- Configuration du navigateur des canaux
- Sélection d'un canal ou d'une entrée dans le navigateur des canaux
- Ajout ou suppression des canaux et des entrées dans la liste de l'historique

## Aperçu du navigateur des canaux

Le navigateur des canaux permet d'effectuer ce qui suit :


- Naviguer parmi les canaux et les entrées
- Syntoniser les canaux et l'entrée visualisés récemment dans la liste de l'historique du navigateur des canaux
- Syntoniser les canaux préférés dans la liste des canaux favoris

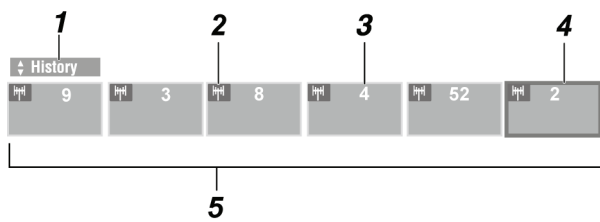


N°	Élément
1	Indique quelle liste est actuellement affichée. Les listes disponibles incluent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Historique</li> <li>• ANTENNE/CÂBLE</li> <li>• Entrées</li> <li>• Favoris</li> <li>• HDMI<sup>MD</sup> CEC</li> </ul>
2	Indique si l'élément est un canal ou un type d'entrée.
3	Indique le canal ou l'entrée actuellement visualisé.
4	Indique le canal ou l'entrée actuellement mis en surbrillance dans le navigateur.
5	Affiche le canaux mémorisés dans la liste actuelle.

## Configuration du navigateur des canaux

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

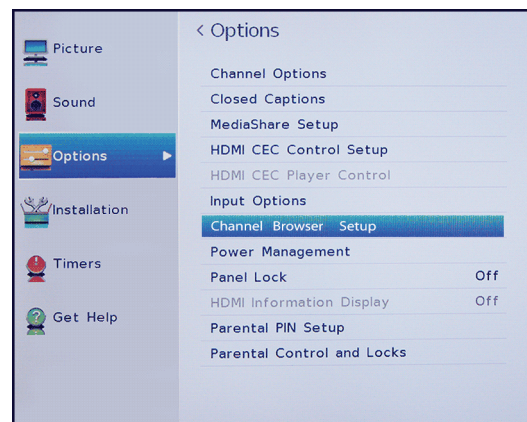

- 2 Mettre en surbrillance **Channel Browser Setup** (Configuration du navigateur des canaux), puis appuyer sur **ENTER**.

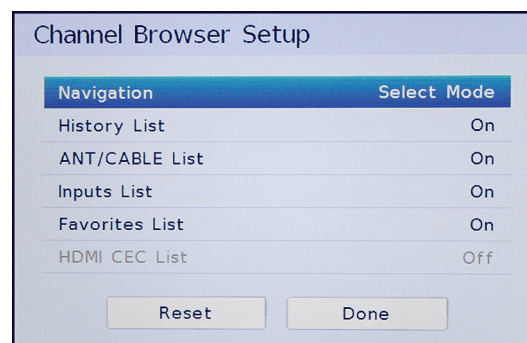

- 3 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Navigation**, puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Browse Mode** (Mode de navigation) ou **Select Mode** (Mode de sélection).
  - **Browse Mode** : quand un canal ou une entrée est mis en surbrillance, le téléviseur passe automatiquement à ce canal ou à cette entrée.
  - **Select Mode** : quand un canal ou une entrée est mis en surbrillance, il faut appuyer **ENTER** (Entrée) pour passer à ce canal ou à cette entrée.

- 4 Mettre une liste en surbrillance, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **On** (Activée) ou **Off** (Désactivée). Quand une liste est activée, il est possible de sélectionner la liste dans le navigateur des canaux. Sélections possibles :
- **History List** (Liste de l'historique) : affiche tous les canaux et les entrées sélectionnés. La liste de l'historique est effacée chaque fois que le téléviseur est éteint.
  - **ANT/CABLE List** (Liste antenne/câble) : affiche une liste de tous les canaux qui peuvent être visualisés à partir d'un périphérique connecté à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**) du téléviseur (un antenne ou la télévision câblée sans récepteur). Pour visualiser uniquement les canaux ayant un signal, il est nécessaire d'effectuer une recherche des canaux disponibles. Si une recherche des canaux n'avait pas été effectuée lors de la configuration du téléviseur la première fois, voir « Recherche automatique des canaux » à la page 63.
  - **Inputs List** (Liste des entrées) : affiche les entrées vidéo disponibles.
  - **Favorites List** (Liste des favoris) : affiche les canaux et les entrées dans la liste des favoris. Voir « Configuration de la liste des favoris » à la page 65.
  - **HDMI CEC List** (Liste HDMI CEC) : affiche les périphériques HDMI CEC connectés au téléviseur. Pour afficher la liste HDMI CEC, le contrôle HDMI CEC (**Enable HDMI CEC Control**) dans le menu de configuration du contrôle HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) doit être activé (**On**). Voir « Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC » à la page 47.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Sélection d'un canal ou d'une entrée dans le navigateur des canaux

Le navigateur des canaux permet de sélectionner un canal ou une entrée à partir d'une de ces listes. Il est nécessaire de configurer le navigateur des canaux avant de pouvoir l'utiliser. Voir « Configuration du navigateur des canaux » à la page 61.

- 1 Appuyer sur **NEXT CB** (CB suivant) ou **BACK CB** (Précédent CB) pour ouvrir le navigateur des canaux.



- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la liste à utiliser, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un élément.

### Remarques

- Le navigateur des canaux s'ouvre avec la liste des favoris (*Favorites*) sélectionnée par défaut. Si une autre liste est sélectionnée, celle-ci sera ouverte la prochaine fois que le navigateur des canaux sera accédé.
- Si toutes les listes sont désactivées, l'appui des touches **NEXT CB**, **BACK CB** ou **FAV** (Favoris) n'ouvrira pas le navigateur des canaux. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation des listes, voir « Configuration du navigateur des canaux » à la page 61.

- 3 Appuyer sur **NEXT CB** (CB suivant) ou **BACK CB** (Précédent CB) pour mettre un canal ou une entrée en surbrillance.

Si le mode de sélection (**Select Mode**) est choisi pendant la configuration du navigateur des canaux, appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le téléviseur passe au canal ou à l'entrée mis en surbrillance.

Si le mode de navigation (**Browse Mode**) est choisi pendant la configuration du navigateur des canaux, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER**. Le téléviseur passe au canal ou à l'entrée mis en surbrillance.

- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le navigateur des canaux.



## Ajout ou suppression des canaux et des entrées dans la liste de l'historique

Les éléments sont ajoutés à la liste de l'historique (*History*) quand l'utilisateur :

- Syntonise un canal à l'aide des touches numériques
- Syntonise un canal à l'aide des touches **CH▲** ou **CH▼**
- Passe à une source d'entrée vidéo différente

Quand un canal est syntonisé ou une entrée vidéo différente est choisie, le navigateur de canaux ajoute le canal ou l'entrée à la liste de l'historique (*History*) et l'affiche sur le côté droit du navigateur des canaux.

Les canaux et les entrées syntonisés antérieurement sont déplacés vers la gauche et disparaissent de l'écran éventuellement. Pour accéder aux canaux syntonisés ou aux sources entrée vidéo antérieurs, appuyer sur **BACK CB** (Précédent CB) pour faire défiler la liste vers l'arrière.

Un canal ou une entrée qui est syntonisé régulièrement n'est pas répété dans la liste de l'historique (*History*). Dans ce cas, le canal ou l'entrée est déplacé à la fin de la liste sur le côté droit du navigateur des canaux.

### Remarque

Si l'utilisateur essaye de syntoniser un canal ou une entrée qui ne peut pas être sélectionné, le téléviseur syntonise automatiquement le canal ou l'entrée visualisé antérieurement.

Les éléments sont effacés de la liste de l'historique (*History*) quand l'utilisateur :

- Éteint le téléviseur
- Modifie la configuration de la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**) Voir « [Configuration de la prise d'entrée antenne/câble](#) » à la page 41.

## Modifications des paramètres des canaux

Cette section couvre :

- Recherche automatique des canaux
- Ajout manuel de canaux à la liste
- Masquage de canaux
- Configuration de la liste des favoris
- Syntonisation d'un canal ou d'une entrée favori
- Suppression d'un canal ou d'une entrée favori

### Recherche automatique des canaux


Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH▲** ou **CH▼**, le téléviseur passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. La recherche des canaux peut prendre plusieurs minutes.

### Remarque

Lorsqu'une recherche des canaux est effectuée, le téléviseur efface les canaux déjà mémorisés dans la liste des canaux. Si un canal n'est pas mémorisé dans la liste des canaux, faire ce qui suit :


- Utiliser les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de canal.
- Ajouter manuellement le canal à la liste des canaux. Voir « [Ajout manuel de canaux à la liste](#) » à la page 64.

- 1 Vérifier d'avoir configuré la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**) avant de programmer les canaux. Voir « [Configuration de la prise d'entrée antenne/câble](#) » à la page 41.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

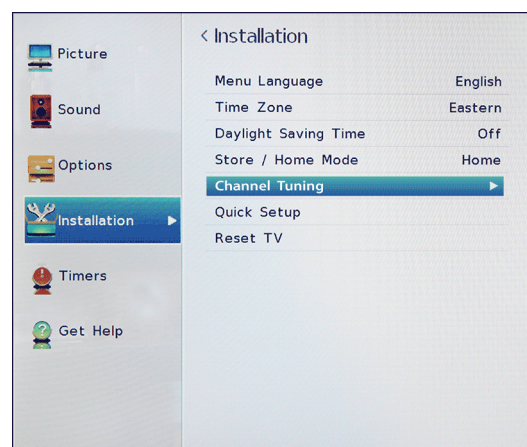



- 3 Mettre en surbrillance **Channel Tuning** (Syntonisation du canal), puis appuyer sur **ENTER**.

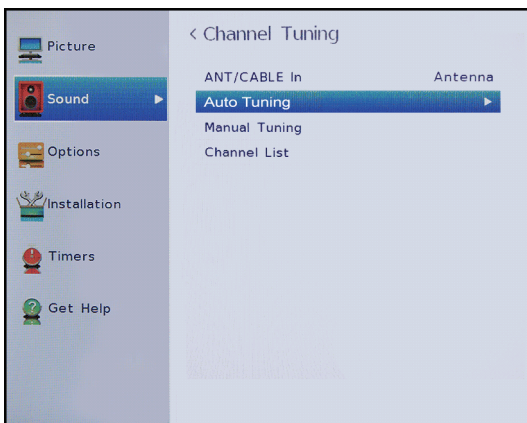

- 4 Mettre en surbrillance **Auto Tuning** (Syntonisation automatique), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer deux fois sur **ENTER**. Si un NIP n'a pas été créé, voir « Configuration d'un nouveau NIP » à la page 66. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.


**Remarque**  
Il est possible d'appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche automatique des canaux, mais il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour créer une liste complète des canaux disponibles.

- 6 Quand la recherche est terminée, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu. Le téléviseur syntonise le premier canal mémorisé.


### Ajout manuel de canaux à la liste

Les canaux avec un signal faible peuvent ne pas être ajoutés à la liste des canaux lors de la recherche. Il est possible d'ajouter manuellement un canal à la liste des canaux si le numéro de ce dernier est connu.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

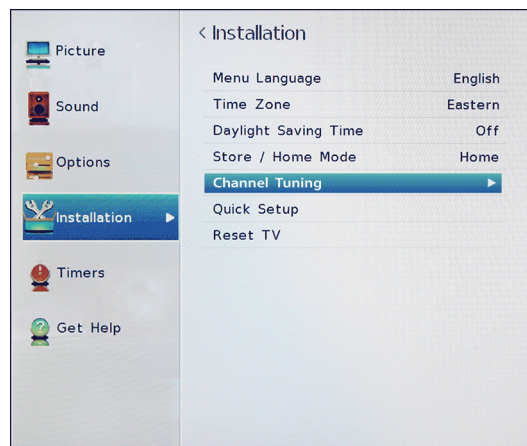

- 2 Mettre en surbrillance **Channel Tuning** (Syntonisation du canal), puis appuyer sur **ENTER**.

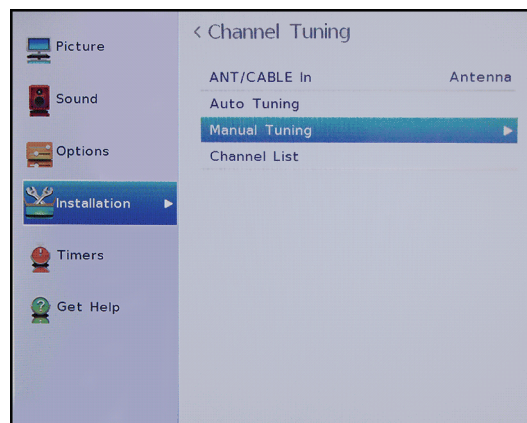

- 3 Mettre en surbrillance **Manual Tuning** (Syntonisation manuelle), puis appuyer sur **ENTER**.

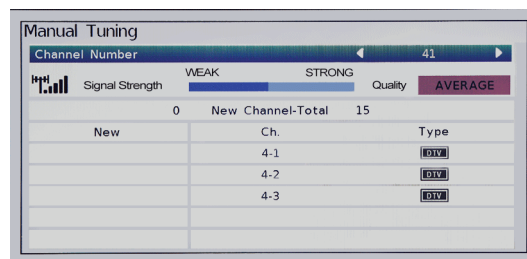

- Utiliser les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de canal, puis appuyer sur **ENTER**.
- Appuyer sur **ENTER** pour commencer la syntonisation manuelle.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


- Mettre le canal à masquer en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Une coche apparaît dans la case à côté du canal.

## Masquage de canaux


Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, le téléviseur saute les canaux masqués. Si un canal est masqué, il le sera également dans le navigateur des canaux.

Mais il est toujours possible de syntoniser un canal masqué à l'aide des touches numériques. Si un canal masqué est syntonisé, le canal s'affiche dans la liste de l'historique (*History*).

- Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

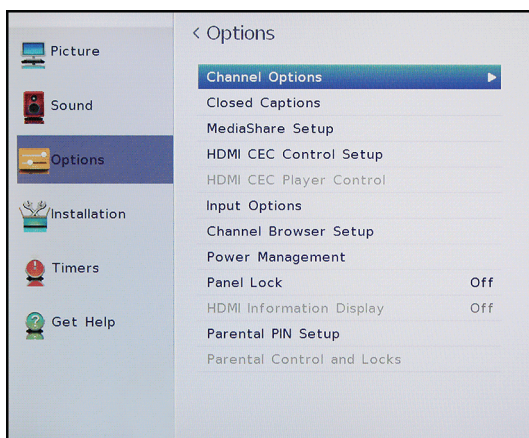

- Mettre en surbrillance **Channel Options** (Options des canaux), puis appuyer sur **ENTER**.

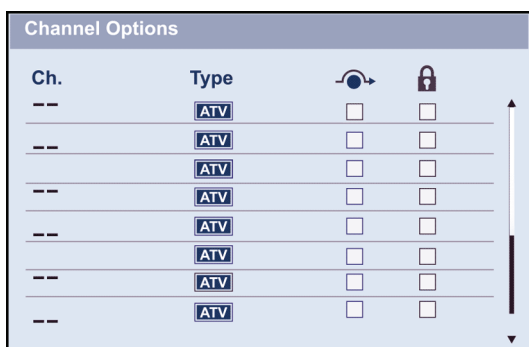

### Remarques

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques. Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.
- Pour ne plus masquer un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour enlever la coche.
- Il est également possible de verrouiller des canaux spécifiques pour qu'ils ne puissent pas être syntonisés sans les déverrouiller. Voir « [Verrouillage des canaux](#) » à la page 71.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration de la liste des favoris

Il est possible de créer une liste de canaux et d'entrées favoris. Parcourir rapidement les favoris en appuyant sur **FAV** et en sélectionnant un canal ou une entrée dans la liste.

- Syntoniser le canal ou l'entrée à ajouter à la liste des favoris.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **FAV** pendant environ trois secondes. Le canal ou l'entrée est ajouté à la liste des canaux favoris.

### Remarques

- Le canal ou l'entrée est ajouté au début de la liste des favoris (*Favorites*) sur le côté gauche du navigateur des canaux.
- Si la liste *Favorites* n'est pas activée dans le navigateur des canaux, elle ne s'ouvrira pas en appuyant sur la touche **FAV** (Favoris). Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation des listes, voir « [Configuration du navigateur des canaux](#) » à la page 61.

## Syntonisation d'un canal ou d'une entrée favori

- Appuyer sur **FAV** pour accéder à la liste des favoris (*Favorites*).



- Appuyer sur **NEXT CB** (CB suivant) ou **RIGHT CB** (CB vers la droite), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer la liste.

## Suppression d'un canal ou d'une entrée favori

- 1 Appuyer sur **FAV** pour accéder à la liste des favoris (*Favorites*).



- 2 Appuyer sur **NEXT CB** (CB suivant) ou **RIGHT CB** (CB vers la droite) pour mettre en surbrillance le canal ou l'entrée à supprimer, puis appuyer sur **—** pendant environ trois secondes.
- 3 Appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu de la liste des favoris (*Favorites*).

## Configuration des contrôles parentaux

Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdisent l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée.

Le contrôle parental permet de faire ce qui suit :

- Configurer les classifications pour les émissions télévisées et les films afin d'empêcher les enfants de voir des programmes télévisés inappropriés
- Interdire les sources d'entrée vidéo
- Régler un temporisateur pour limiter le temps de jeux vidéo
- Verrouiller les touches de commande du téléviseur.

### Remarque

Pour regarder des émissions interdites, il faut saisir un NIP.


Les rubriques des contrôles parentaux incluent :

- Configuration d'un nouveau NIP
- Modification ou suppression du NIP
- Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.)
- Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.)
- Autorisation temporaire des émissions
- Interdiction des entrées vidéo
- Verrouillage des canaux
- Configuration du temporisateur GameTimerMC
- Verrouillage des touches de commande du téléviseur

## Configuration d'un nouveau NIP

Un NIP est nécessaire pour accéder à certains menus. Le menu *Parental Control and Locks* (Contrôle parental et verrouillage) est en grisé si aucun NIP n'a été configuré.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

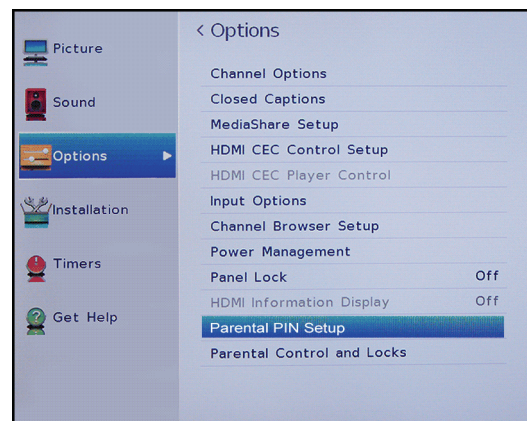

- 2 Mettre en surbrillance **Parental PIN Setup** (Configuration du NIP du contrôle parental), puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir un NIP à quatre chiffres, saisir de nouveau le code pour confirmer, puis appuyer sur **ENTER**. Le menu *Parental PIN Setup* s'affiche.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


### Remarque

En cas d'oubli du NIP, ouvrir l'écran utilisé pour saisir le NIP, puis appuyer quatre fois sur **INFO** dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et il est possible d'en saisir un nouveau.



## Modification ou suppression du NIP


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

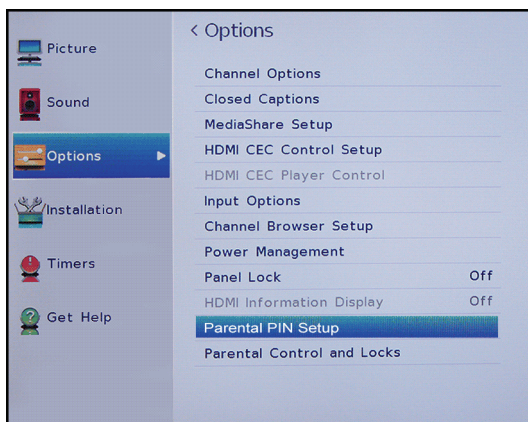

- 2 Mettre en surbrillance **Parental PIN Setup** (Configuration du NIP du contrôle parental), puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

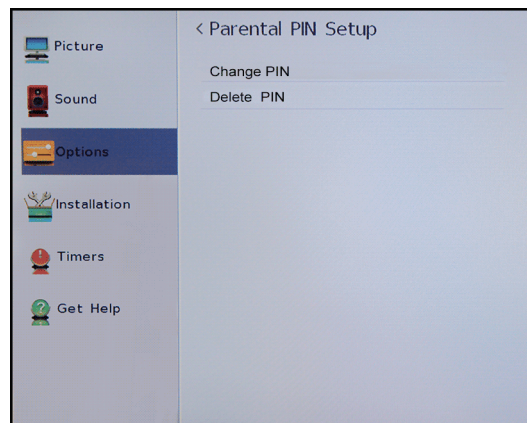

- 4 Mettre en surbrillance **Change PIN** (Modifier le NIP) ou **Delete PIN** (Supprimer le NIP), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Si **Change PIN** est sélectionné, saisir le nouveau NIP, puis le saisir de nouveau.  
OU  
Si **Delete PIN** est sélectionné, appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Yes** (Oui), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.)

Quelques émissions télévisées et films incluent des classifications qui catégorisent le contenu de la programmation (comme étant inapproprié pour les téléspectateurs plus jeunes). Le téléviseur détecte les classifications et interdit les émissions et les films selon les classifications sélectionnées par l'utilisateur.

### Remarques

- Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire des émissions télévisées et des films. Voir « Configuration d'un nouveau NIP » à la page 66.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, syntoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.

## Niveaux de classification des émissions télévisées

### Système américain Classement des émissions TV


TV-MA	Adultes seulement. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• L — Langage grossier ou indécent</li> <li>• S — Activité sexuelle explicite</li> <li>• V — Violence extrême</li> </ul>
TV-14	Surveillance parentale fortement suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D — Dialogues à caractère sexuel très suggestifs</li> <li>• L — Langage grossier et vulgarités</li> <li>• S — Situations à caractère sexuel intenses</li> <li>• V — Violence intense</li> </ul>
TV-PG	Surveillance parentale suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D — Quelques dialogues à caractère sexuel</li> <li>• L — Langage vulgaire peu fréquent</li> <li>• S — Quelques situations à caractère sexuel</li> <li>• V — Violence modérée</li> </ul>
TV-G	Tous publics
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus.
TV-Y7FV	<b>Remarque :</b> Les émissions télévisées dans lesquelles la violence fictive peut être plus intense ou plus agressive que d'autres programmes de cette catégorie sont classifiées TV-Y7FV.
TV-Y	Destiné à tous les âges.

## Niveaux de classification des films

### Classification des films (MPAA) aux États-Unis

X	Pour adultes uniquement.
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
R	Interdit (Les enfants de moins de 17 ans doivent être sous la supervision d'un parent ou d'un adulte)
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Mise en garde sérieuse des parents (certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans)
G	Tous publics (Approprié pour les enfants de tous les âges)


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

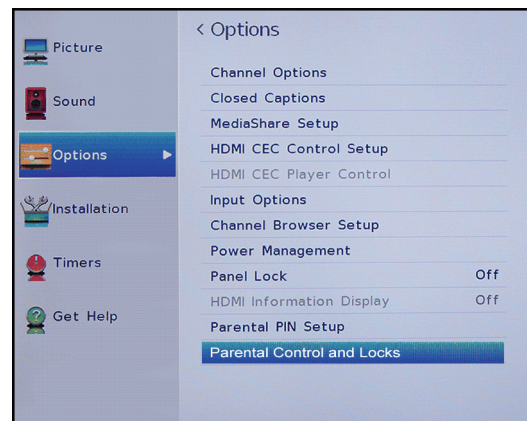


- 2 Mettre en surbrillance **Parental Control and Locks** (Contrôle parental et verrouillage), puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

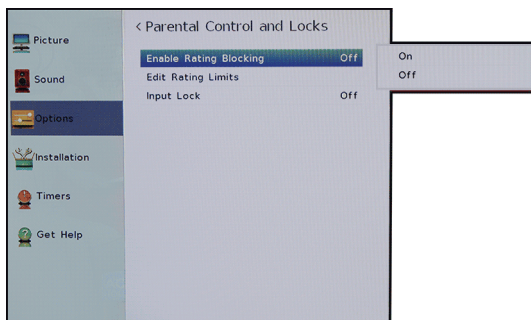

- 4 Mettre en surbrillance **Enable Rating Blocking** (Activer l'interdiction des classifications), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Edit Rating Limits** (Modifier les limites des classifications), puis appuyer sur **ENTER**.

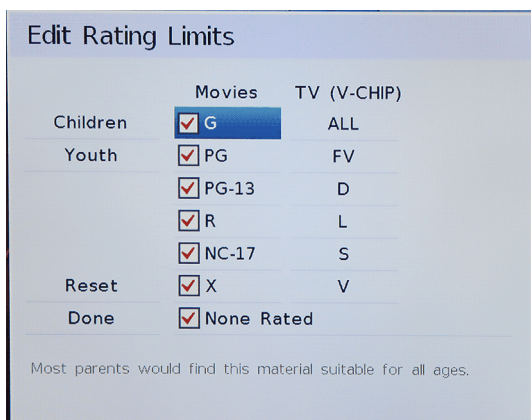

- 7 Appuyer sur **▲ ▼ ◀ ▶** pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**.

#### Remarques

- Quand une classification est mis en surbrillance, sa définition s'affiche en bas de l'écran.
- Un **X** s'affiche à côté d'une classification interdite.


- 8 Une fois terminé, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.)


Dans le futur, il se peut qu'un système de classification supplémentaire devienne disponible pour interdire les émissions télévisées et les films de façon plus sélective.

La station actuellement syntonisée doit recevoir un signal numérique avant qu'un système de classification supplémentaire puisse être téléchargé.


- 1 Syntoniser le canal pour lequel l'utilisateur souhaite télécharger les classifications.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

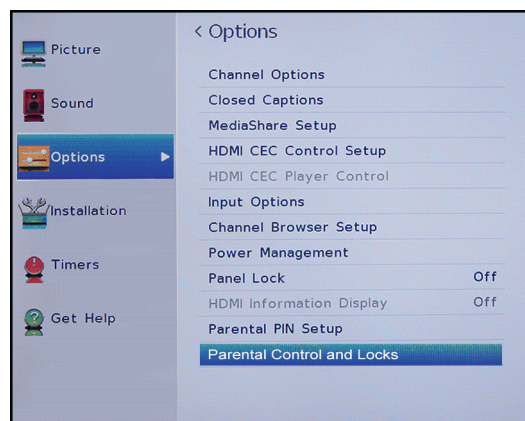

- 3 Mettre en surbrillance **Parental Control and Locks** (Contrôle parental et verrouillage), puis appuyer sur **ENTER**.

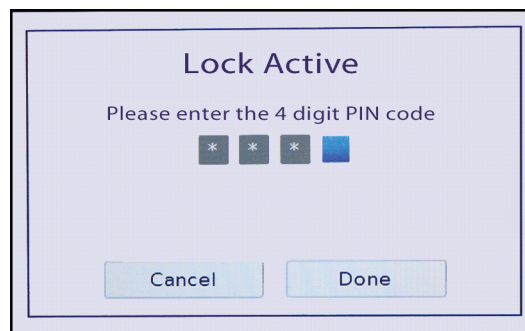

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

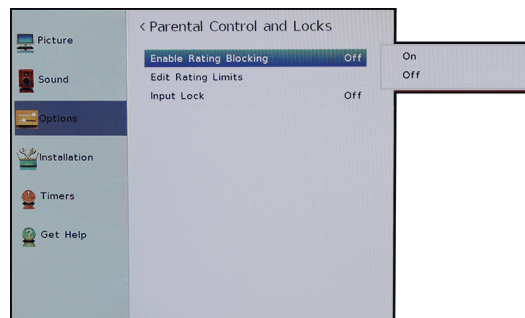



- 5 Mettre en surbrillance **Enable Rating Blocking** (Activer l'interdiction des classifications), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Mettre en surbrillance **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Edit Rating Limits** (Modifier les limites des classifications), puis appuyer sur **ENTER**.
- 8 Mettre en surbrillance **Alt RS** (Autres classifications), puis appuyer sur **ENTER**.

#### Remarques

- L'option **ALT RS** n'est offert que si un système de classification supplémentaire est actuellement disponible.
- Le téléviseur peut prendre quelques minutes pour télécharger le système de classification supplémentaire.
- L'information affichée sur l'écran *Alternate Ratings* (Autres classifications) dépend du système de classification disponible au moment du téléchargement.

- 9 Appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**.

#### Remarques

- Un **X** s'affiche à côté d'une classification interdite.
- Le système de classification supplémentaire ne peut être téléchargé qu'une seule fois.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, syntoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.
- Il sera impossible de télécharger des mises à jour du système de classification si celles-ci deviennent disponibles.
- L'information disponible sur la classification est contrôlée par le télédiffuseur. Le contenu et le format peuvent varier.

- 10 Une fois terminé, mettre en surbrillance **Done** (Terminé), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 11 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Autorisation temporaire des émissions

Si l'utilisateur essaye de syntoniser une émission qui dépasse les limites de classification configurées, le téléviseur entre en mode d'interdiction de l'émission et un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Il est possible d'autoriser l'émission temporairement.


- 1 Appuyer sur **MUTE** (Mise en sourdine).
- 2 Saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

L'émission est autorisée et peut être visualisée normalement. L'émission est de nouveau interdite quand l'utilisateur change de canal.


## Interdiction des entrées vidéo

L'option de verrouillage des entrées peut être utilisée pour interdire les entrées vidéos (**AV**, **COMPONENT** [Composantes], **HDMI 1** et **HDMI 2**).


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

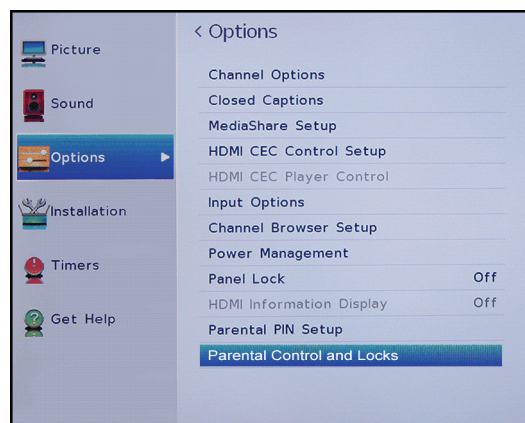

- 2 Mettre en surbrillance **Parental Control and Locks** (Contrôle parental et verrouillage), puis appuyer sur **ENTER**.

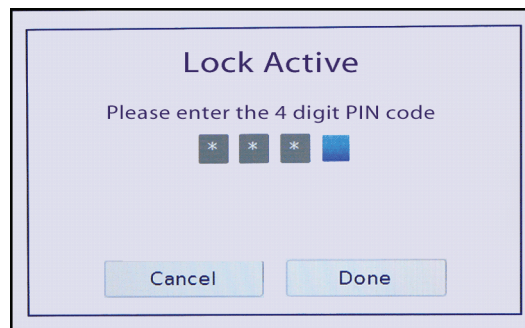

- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

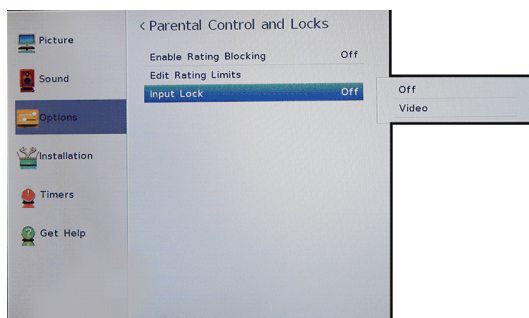


- 4 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Input Lock** (Verrouillage des entrées), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance un niveau de verrouillage de l'entrée vidéo, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :
- **Video** : permet de verrouiller les entrées **AV**, **COMPONENT** (Composantes), **HDMI 1** et **HDMI 2**.
  - **Off** (Désactivé) : permet de déverrouiller toutes les entrées vidéo.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Verrouillage des canaux


### Remarque

Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire les canaux. Voir « Configuration d'un nouveau NIP » à la page 66.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

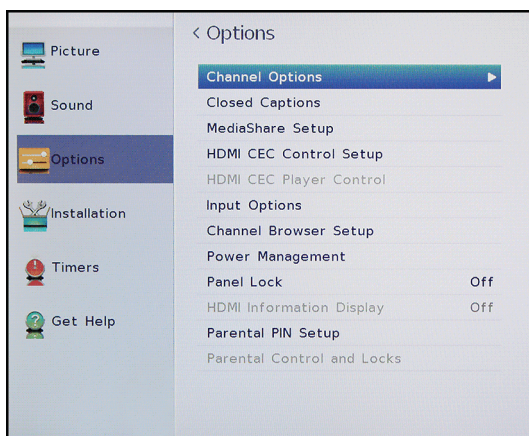

- 2 Mettre en surbrillance **Channel Options** (Options des canaux), puis appuyer sur **ENTER**.

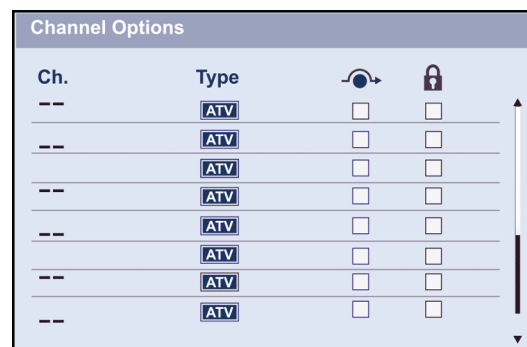

- 3 Mettre un canal en surbrillance, appuyer sur ◀ ou ▶ pour déplacer la colonne avec l'icône d'un cadenas, puis sur **ENTER**.

### Remarques

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques. Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**. Une coche apparaît dans la colonne verrouillée à côté du canal.

### Remarque


Pour déverrouiller un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour enlever la coche.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration du temporisateur GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser le temporisateur GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Timers** (Temporisateurs), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

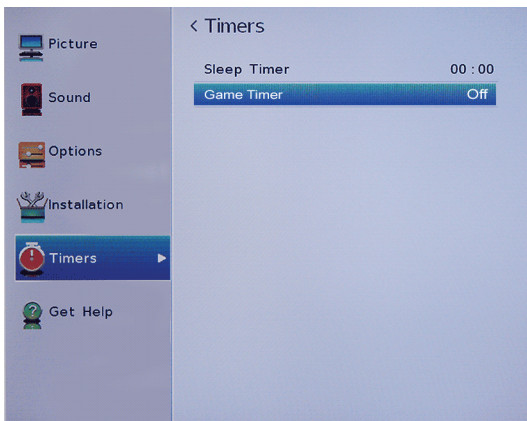

- 2 Mettre en surbrillance **Game Timer** (Temporisateur du jeu vidéo), puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance la durée de temps de jeu souhaitée avant qu'il soit désactivé, puis appuyer sur **ENTER**. Il est possible de sélectionner **Off** (Désactivé), **30 min**, **60 min**, **90 min** ou **120 min**.

### Remarque

Pour désactiver le temporisateur du jeu vidéo, sélectionner **Off**.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques


- Un message s'affiche pour indiquer qu'il reste 10 minutes, 3 minutes et 1 minute.
- Si le téléviseur n'est plus alimenté avec une durée restante, ce dernier entre en mode de verrouillage des entrées quand l'alimentation est rétablie (comme si le temporisateur GameTimer avait été activé). Pour reprendre le jeu vidéo, désactiver le verrouillage des entrées. Voir « [Interdiction des entrées vidéo](#) » à la page 70.

## Verrouillage des touches de commande du téléviseur


Il est possible de verrouiller les touches de commande sur le côté du téléviseur pour éviter que les paramètres ou les canaux ne soient changés par une autre personne. Quand le verrouillage du panneau (**Panel Lock**) est activé (**On**), aucune des touches de commandes du téléviseur ne fonctionnent sauf la touche de marche-arrêt (**POWER**).

La télécommande peut être utilisée pour contrôler le téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

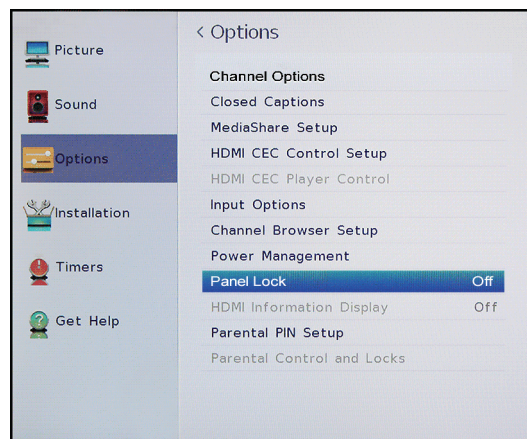

- 2 Mettre en surbrillance **Panel Lock**, puis appuyer sur **ENTER**.

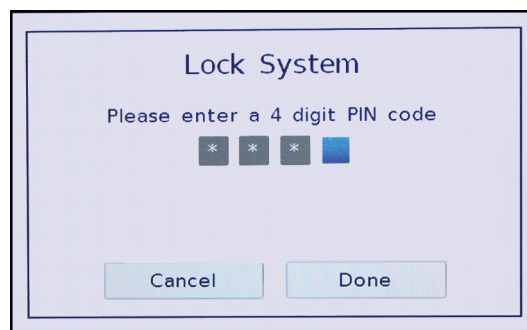



- Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.
- Mettre en surbrillance **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**.

#### Remarque

Pour déverrouiller les touches de commande avant, sélectionner **Off** (Désactivé).

OU

Appuyer et maintenir enfoncée la touche **VOL-** sur le côté du téléviseur pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que l'icône du volume s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation des sous-titres codés

Le sous-titrage affiche une version texte de l'audio de l'émission télévisée ou une information fournie par le télédiffuseur.

Les commandes des sous-titres codés incluent :

- Activation et désactivation des sous-titres codés
- Sélection du mode des sous-titres codés analogiques
- Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION
- Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques


## Activation et désactivation des sous-titres codés

#### Remarque


Les sous-titres codés peuvent ne pas s'afficher dans les cas suivants :

- Une émission ou une vidéo a été dupliquée
- La réception du signal est faible ou non standard

- Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

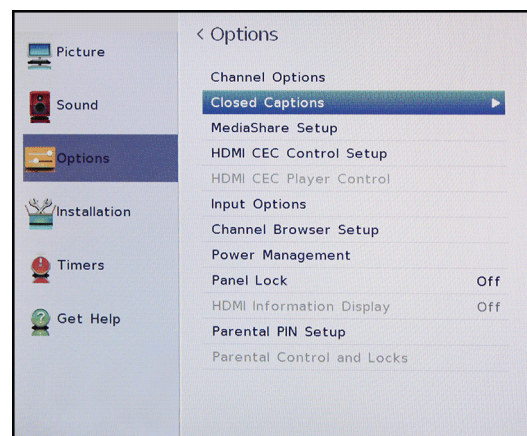

- Mettre en surbrillance **Closed Captions** (Sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.

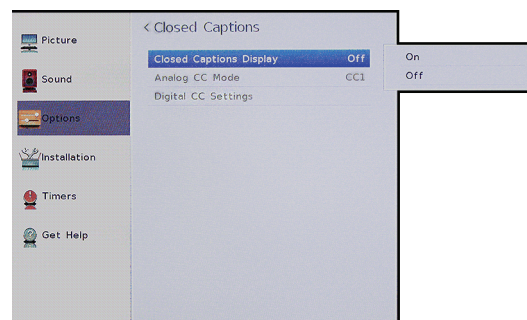

- Mettre en surbrillance **Closed Captions Display** (Affichage des sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.
- Mettre en surbrillance **On** (active les sous-titres codés) ou **Off** (désactive les sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **C.CAPTION** (Sous-titres codés) pour activer ou désactiver les sous-titres codés.


## Sélection du mode des sous-titres codés analogiques

Les canaux analogiques ont généralement un ou plusieurs modes de sous-titrage. Le mode de sous-titrage CC1 affiche généralement une version texte de l'audio de l'émission télévisée sur une petite bande noire. Les autres modes de sous-titrage affichent l'information fournie par le télédiffuseur. Les modes Text (Texte) affichent l'information dans une boîte qui couvre la moitié de l'écran.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

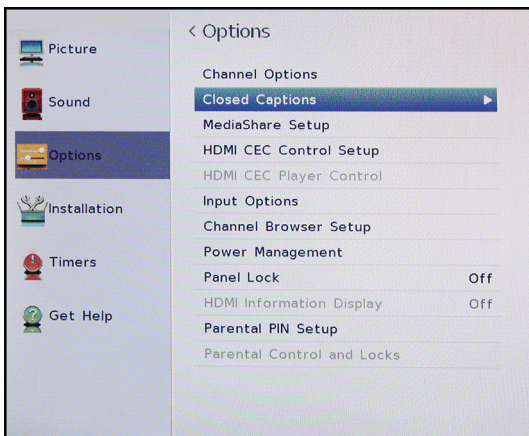

- 2 Mettre en surbrillance **Closed Captions** (Sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.

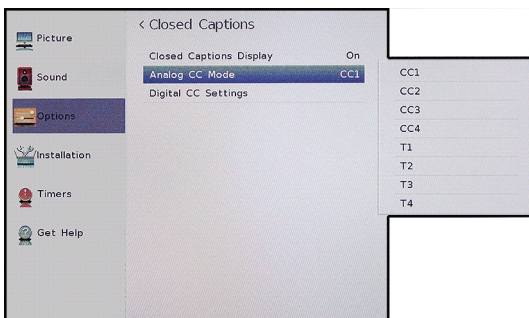

- 3 Mettre en surbrillance **Analog CC Mode** (Mode sous-titres codés analogique), puis appuyer sur **ENTER**.

- 4 Mettre un mode des sous-titres analogiques en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :

- **CC1 à CC4** : les sous-titres codés s'affichent sur une petite bande noire dans la partie inférieure de l'écran. **CC1** affiche en général une version écrite de l'audio. **CC2 à CC4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
- **T1 à T4** : les sous-titres codés s'affichent sur la moitié ou la totalité de l'écran. **T1 à T4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

Si l'émission ou la vidéo visionnée n'a pas de sous-titres codés, aucun sous-titre ne s'affiche à l'écran.

Si **T1 à T4** n'est pas disponible dans la zone de réception locale, un rectangle noir pourrait apparaître.


## Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION

Appuyer sur la touche **C.CAPTION** (Sous-titres codés). La barre des sous-titres codés s'affiche :


- Lors de la syntonisation d'un canal analogique (ou un périphérique vidéo avec un signal 480i), sélectionner entre **CC1 à CC4** ou **T1 à T4**.
- Lors de la syntonisation d'un canal numérique, les modes de sous-titrage disponibles varient selon les canaux numériques.

## Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

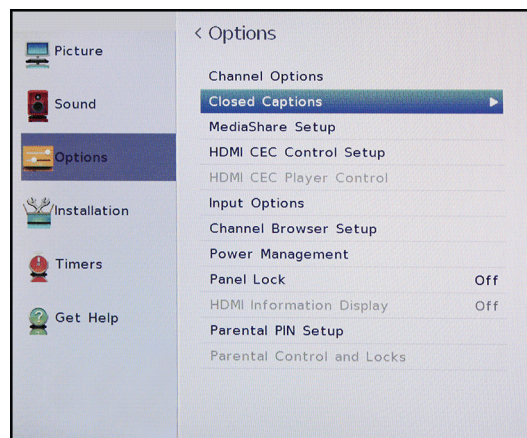

- 2 Mettre en surbrillance **Closed Captions** (Sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.

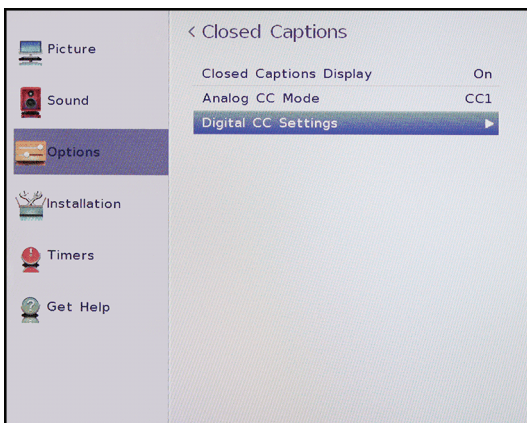

- 3 Mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Configuration des sous-titres codés numériques), puis appuyer sur **ENTER**.

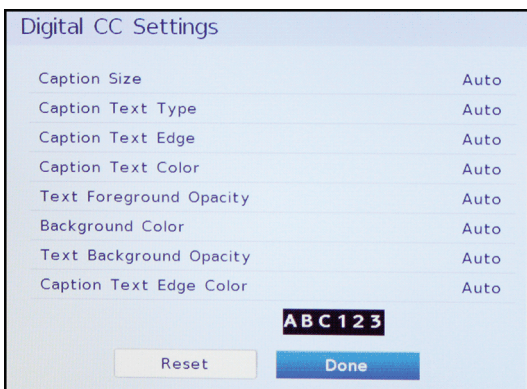

- 4 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre. Sélections possibles :
- **Caption Size** (Taille des sous-titres codés) : permet de sélectionner la taille de la police.
  - **Caption Text Type** (Type de texte des sous-titres codés) : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
  - **Caption Text Edge** (Contour du texte des sous-titres codés) : permet de sélectionner le style de contour du caractère.
  - **Caption Text Color** (Couleur du texte des sous-titres codés) : permet de choisir la couleur des mots.
  - **Text Foreground Opacity** (Opacité du texte du premier plan) : permet de définir la transparence des mots.
  - **Background Color** : permet de sélectionner la couleur de l'arrière-plan.
  - **Text Background Opacity** (Opacité du texte de l'arrière-plan) : permet de sélectionner la transparence de l'arrière-plan.
  - **Caption Text Edge Color** (Couleur du contour du texte des sous-titres) : permet de choisir une couleur pour le contour du caractère.
- 5 Pour régler une autre option, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.



# Réglage des paramètres de l'heure


Cette section couvre :

- Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée
- Réglage de l'arrêt différé


## Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée

Le téléviseur utilise les paramètres du fuseau horaire et de l'heure avancée pour afficher correctement les informations sur l'état de l'émission ou du canal.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

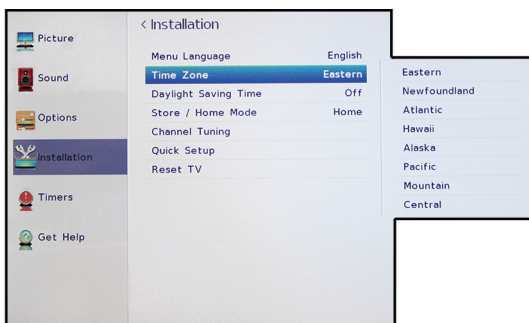

- 2 Mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis appuyer sur **ENTER**.
- 3 Mettre en surbrillance un fuseau horaire, puis appuyer sur **ENTER**.

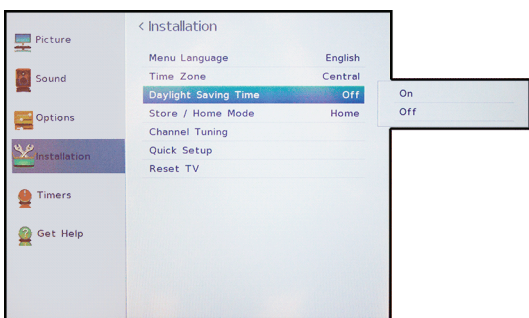


- 4 Mettre en surbrillance **Daylight Saving Time** (Heure avancée), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **On** [Activée] (si la région de réception observe l'heure avancée) ou **Off** [Désactivée] (si la région de réception n'observe pas l'heure avancée), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage de l'arrêt différé

Il est possible de spécifier la durée avant l'arrêt automatique du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Timers** (Temporisateurs), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

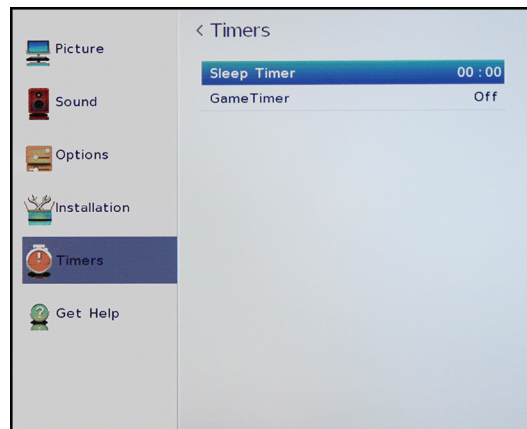

- 2 Mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis appuyer sur **ENTER**.

- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir la durée de l'arrêt différé.

OU

Appuyer sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer la durée de l'arrêt différé par incréments de 10 minutes.

- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Il est aussi possible d'utiliser **SLEEP** pour configurer l'arrêt différé.
- Pour afficher la durée restante avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyer sur **SLEEP**.
- Pour annuler l'arrêt différé, appuyer sur **SLEEP**, puis sur **▼** pour sélectionner **0** minutes.
- Si une panne d'électricité se produit, l'arrêt différé peut être supprimé.

# Réglage de la configuration des menus


Il est possible de régler l'apparence des menus du téléviseur de la façon suivante :

- Sélection de la langue des menus
- Étiquetage de la source d'entrée vidéo

## Sélection de la langue des menus

Sélectionner l'une des trois langues des menus disponibles (English [anglais], français et Español [espagnol]) pour l'affichage des menus d'écran et des messages.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

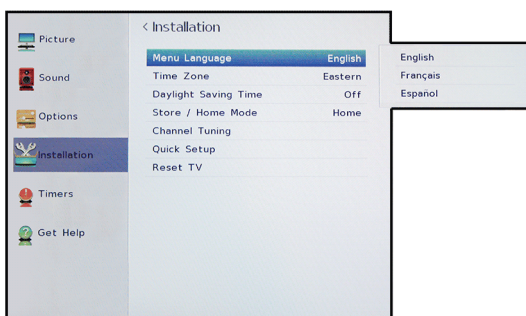


- 2 Mettre en surbrillance **Menu Language** (Langue des menus), puis sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une langue, puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Étiquetage de la source d'entrée vidéo


Il est possible d'ajouter une étiquette à une source d'entrée vidéo pour faciliter son identification.

Une source d'entrée vidéo peut être masquée pour qu'elle soit en grisé dans la liste de sélection des entrées (*Input Selection*) et le téléviseur sautera cette source d'entrée vidéo quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

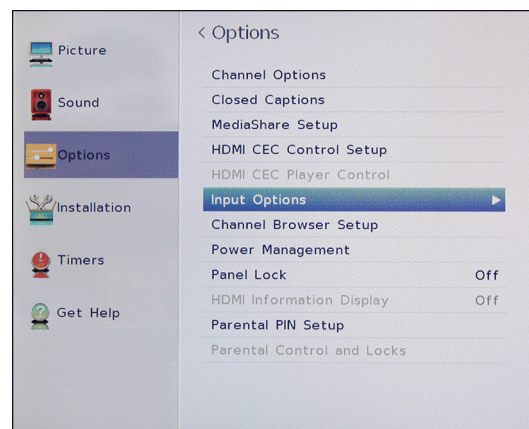

- 2 Mettre en surbrillance **Input Options** (Options des entrées), puis appuyer sur **ENTER**.

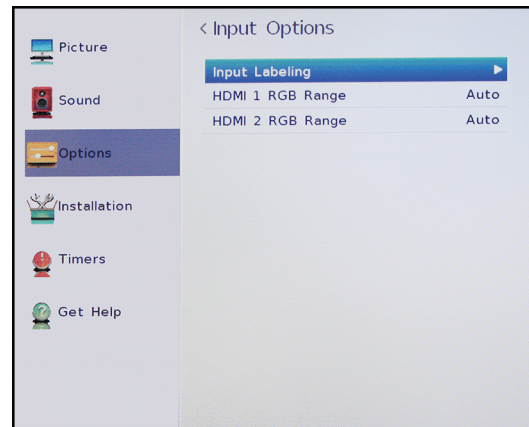

- 3 Mettre en surbrillance **Input Labeling** (Étiquetage de l'entrée), puis appuyer sur **ENTER**.

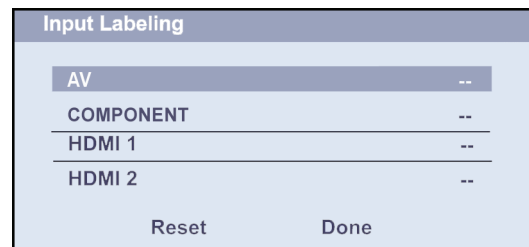

- Mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo à étiqueter, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une étiquette dans la liste.

#### Remarque

Si une entrée n'est pas utilisée, sélectionner **Hide** (Masquer) pour l'étiquette. En choisissant **Hide**, l'entrée est en grisé dans la liste de sélection des entrées (*Input Selection*) et est elle est sautée en appuyant sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande.

- Répéter les étapes 3 et 4 pour étiqueter une autre entrée.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Done** (Terminé), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour enregistrer l'étiquette.

OU

Mettre en surbrillance **Reset** (Réinitialiser), puis appuyer sur **ENTER** pour réinitialiser l'étiquette aux valeurs d'origine.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques

Pour réinitialiser les étiquettes d'entrées à ceux d'origine, mettre en surbrillance **Reset**, puis appuyer sur **ENTER**.

## Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Les températures de service sont comprises entre 41 et 104 °F (5 et 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Nettoyage du boîtier du téléviseur
- Nettoyage de l'écran du téléviseur

### Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non pelucheux. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non pelucheux avec un détergent doux dilué le presser pour extraire l'excès d'humidité puis essuyer le boîtier. Sécher l'écran avec un chiffon propre.

### Nettoyage de l'écran du téléviseur

Essuyer l'écran avec un chiffon doux, non pelucheux.

## Problèmes et solutions

Utiliser les informations suivantes sur les problèmes et solutions pour résoudre les problèmes les plus courants.

#### Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Contacter du personnel d'entretien agréé.


Les rubriques des problèmes et solutions incluent :

- Affichage des informations système
- Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine
- Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique
- Problèmes Vidéo et audio
- Problèmes Télécommande
- Problèmes Divers
- Problèmes Périphériques compatible avec la norme CEC

### Affichage des informations système

Il peut être nécessaire d'afficher les informations système pendant le dépannage.

- Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Get Help** (Obtenir de l'aide) puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

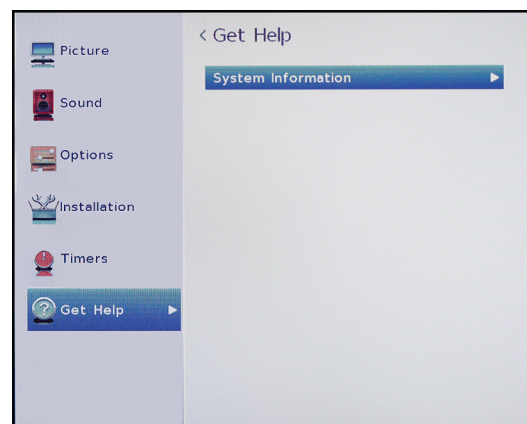

- Mettre en surbrillance **System Information** (Information système), puis appuyer sur **ENTER**. Le téléviseur affiche des informations relatives au système.

- Pour fermer l'écran et revenir au menu *Get Help*, appuyer sur **ENTER**.

OU


Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.



## Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine

Lors de la restauration des paramètres par défaut, tous les paramètres qui ont été personnalisés (sauf les contrôles parentaux) seront réinitialisés.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

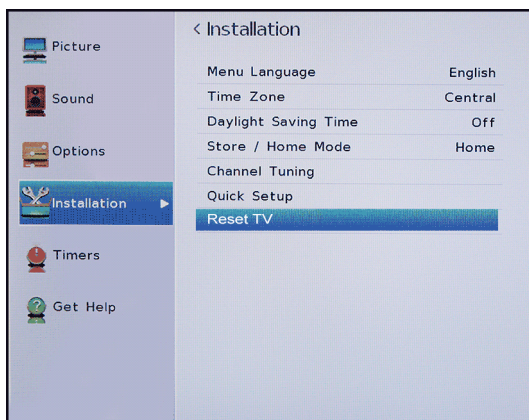

- 2 Mettre en surbrillance **Reset TV** (Réinitialiser les paramètres du téléviseur), puis appuyer sur **ENTER**.

### Remarque

Si un NIP a été créée, utiliser les touches numériques pour le saisir, puis appuyer sur **ENTER**.

Un écran de confirmation s'affiche.

- 3 Mettre en surbrillance **Yes** (Oui – pour réinitialiser) ou **No** (Non – pour ne pas réinitialiser), puis appuyer sur **ENTER**.

Si **Yes** est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume. Compléter l'assistant de configuration initiale (*Initial Setup*) et configurer les prises d'entrée vidéo. Pour plus d'informations, voir « [Mise en marche du téléviseur pour la première fois](#) » à la page 40 et « [Configuration des prises d'entrée vidéo](#) » à la page 41.

OU

Si l'utilisateur ne souhaite pas réinitialiser le téléviseur aux paramètres par défaut, mettre en surbrillance **No**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


## Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique

Le téléviseur s'éteindra automatiquement après 15 minutes si aucun signal vidéo n'est détecté.


Il peut être souhaitable de désactiver (**Off**) ce paramètre dans les situations suivantes :

- Le signal entrant d'un canal analogique est trop faible pour être détecté par le téléviseur.
- Un périphérique uniquement audio (tel qu'un lecteur de CD) est connecté aux prises audio G/D (**AUDIO L et R**) pour écouter de la musique à travers les haut-parleurs du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

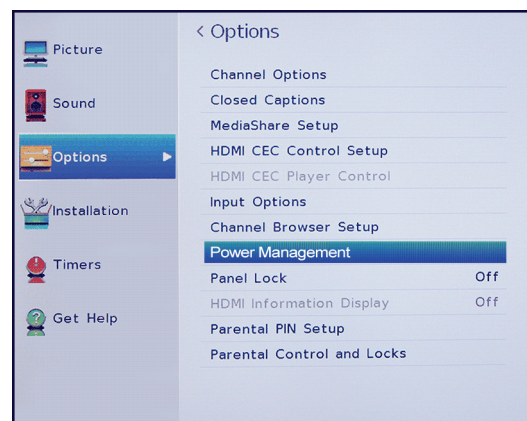

- 2 Mettre en surbrillance **Power Management** (Gestion de l'alimentation), puis appuyer sur **ENTER**.

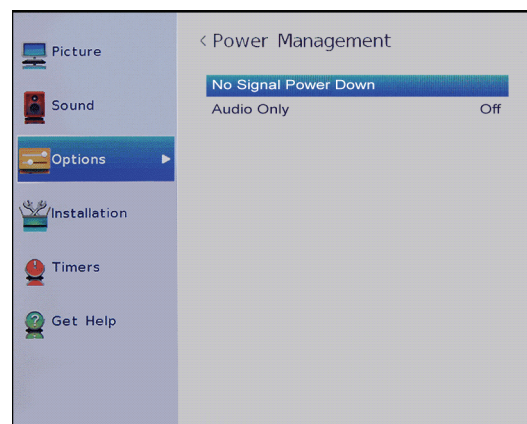

- 3 Mettre en surbrillance **No Signal Power Down** (Aucun signal - mise hors tension), puis appuyer sur **ENTER**.

- 4 Mettre une source d'entrée en surbrillance, appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Off** (Désactivé) ou **On** (Activé), puis appuyer sur **ENTER**.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Vidéo et audio

Problème	Solution
L'image ne remplit pas l'écran. Des bandes noires s'affichent autour de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur <b>PIC SIZE</b> (Taille de l'image) pour modifier le format d'écran. Voir « <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> » à la page 56.</li> </ul>
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur I/⏻ du téléviseur ou de la télécommande.</li> <li>Vérifier que l'option <b>Audio Only</b> (Audio seulement) est désactivée (<b>Off</b>). Voir « <a href="#">Écoute uniquement de l'audio du téléviseur</a> » à la page 60.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Régler le contraste et la luminosité. Voir « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.</li> <li>Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir « <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> » à la page 42.</li> <li>Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>Vérifier que le signal d'entrée est compatible.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran. Voir « <a href="#">Utilisation des sous-titres codés</a> » à la page 73.</li> </ul>

Problème	Solution
Image sombre, de mauvaise qualité, voire absente (l'écran est allumé) mais le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>Régler la luminosité. Voir « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.</li> <li>Appuyer sur <b>PIC SIZE</b> (Taille de l'image) pour modifier le format d'écran. Voir « <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> » à la page 56.</li> <li>Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> <li>Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> </ul>
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>Régler les paramètres de la couleur. Voir « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.</li> </ul>

Problème	Solution
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.</li> </ul>
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres. Le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.</li> <li>• En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.</li> </ul>
Des lignes pointillées ou bandes apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> <li>• Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter et de remettre en marche un appareil à la fois pour déterminer quel appareil est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>

Problème	Solution
Images dédoublées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la télévision câblée ou par satellite.</li> </ul>
L'image présente quelques points lumineux ou sombres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.</li> </ul>
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter le volume.</li> <li>• Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Vérifier que le casque d'écoute ne soit pas connecté. Aucun son n'est émis par les haut-parleurs lorsque le casque d'écoute est branché.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Sound</i> (Son), mettre en surbrillance <b>Digital Audio Format</b> (Format audio numérique), puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée). Mettre en surbrillance <b>Audio Format</b> (Format audio), puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Voir l'option <b>Digital Audio Format</b> dans « <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> » à la page 59.</li> <li>• Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir « <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> » à la page 19 ou « <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> » à la page 24.</li> <li>• Les câbles audio utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> </ul>



Problème	Solution
Image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière réfléctée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir.</li> <li>• Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.</li> </ul>
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler le contraste, la couleur et la luminosité. Voir « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.</li> </ul>
Parasites audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la balance audio. Voir « <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> » à la page 59.</li> <li>• Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> </ul>
Une image rémanente s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>

## Télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>• Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant du téléviseur.</li> <li>• Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur. Pour trouver l'emplacement du capteur de télécommande, voir « <a href="#">Orientation de la télécommande</a> » à la page 39.</li> <li>• Les piles fournies sont emballées de façon serrée dans du plastique transparent. Veiller à bien retirer ce plastique des piles.</li> <li>• Vérifier que les piles sont correctement installées. Voir « <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> » à la page 39.</li> <li>• Remplacer les piles usées par des piles neuves. Voir « <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> » à la page 39.</li> </ul>

## Divers

Problème	Solution
Aucune alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>• Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre le téléviseur en marche.</li> <li>• Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois, puis d'allumer le téléviseur pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Le message d'erreur « Pas de signal » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> </ul>

Problème	Solution
Après la recherche automatique de canaux, il n'y a pas de canaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La réception peut varier de canal en canal selon le niveau de puissance de diffusion d'une station en particulier. Contacter le câblodistributeur ou le fournisseur de la télévision par satellite.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée ou satellite est correctement connectée au téléviseur.</li> <li>Essayer de remplacer le câble entre le câble/l'antenne ou le récepteur câble/satellite et le téléviseur.</li> </ul>
Lorsque la touche <b>INPUT</b> (Entrée) est appuyée, il est impossible de sélectionner le périphérique (il est en grisé).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la source d'entrée vidéo du périphérique n'est pas masquée. Voir « <a href="#">Étiquetage de la source d'entrée vidéo</a> » à la page 77.</li> </ul>
Un ou plusieurs canaux ne peuvent être affichés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas interdits. Voir « <a href="#">Verrouillage des canaux</a> » à la page 71.</li> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas masqués. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux. Voir « <a href="#">Masquage de canaux</a> » à la page 65.</li> <li>En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> </ul>
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'oubli du NIP, ouvrir l'écran utilisé pour saisir le NIP, puis appuyer quatre fois sur <b>INFO</b> dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et il est possible d'en saisir un nouveau. Voir « <a href="#">Configuration d'un nouveau NIP</a> » à la page 66.</li> </ul>
Certaines options ne sont pas accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si un paramètre est affiché en grisé, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée vidéo actuel (par exemple en mode téléviseur). Choisir une source d'entrée vidéo différente. Voir « <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> » à la page 42.</li> </ul>

Problème	Solution
Craquements du boîtier du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand le téléviseur est utilisé, la température augmente naturellement, ce qui peut provoquer l'expansion ou la contraction du boîtier et être source de craquements. Ceci est normal.</li> </ul>
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'option <b>Panel Lock</b> (Verrouillage du panneau) est désactivée (<b>Off</b>). Voir « <a href="#">Verrouillage des touches de commande du téléviseur</a> » à la page 72.</li> <li>Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'arrêt différé n'est pas activé. Voir « <a href="#">Réglage de l'arrêt différé</a> » à la page 76.</li> </ul>
Une bannière d'informations s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Store Mode</b> (Mode d'affichage en magasin) a été sélectionné pendant l'exécution de l'assistant de configuration initiale (<i>Initial Setup</i>). Aller au menu d'<i>installation</i>, mettre en surbrillance <b>Store / Home Mode</b> (Mode d'affichage en magasin ou au domicile), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner <b>Home</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée).</li> </ul>

### Périphériques compatibles avec la norme CEC

Problème	Solution
Le téléviseur n'affiche pas la vidéo à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>Vérifier que c'est un périphérique CEC. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir « <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> » à la page 42.</li> <li>Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>Essayer de régler l'image du téléviseur. Voir « <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> » à la page 54.</li> </ul>

Problème	Solution
Le téléviseur ne reproduit pas l'audio à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> <li>• Vérifier que le volume sur le téléviseur est suffisamment élevé et qu'il n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Essayer de régler le son du téléviseur. Voir « <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> » à la page 59.</li> <li>• Vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont en marche et qu'ils ne sont pas mis en sourdine. Voir « <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> » à la page 59.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>• Si un récepteur audio HDMI CEC a été connecté, régler le volume du récepteur. Quand le téléviseur détecte un récepteur audio, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés et le son est reproduit qu'à travers les haut-parleurs du récepteur.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Sound</i> (Son), mettre en surbrillance <b>Digital Audio Format</b> (Format audio numérique), puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée). Mettre en surbrillance <b>Audio Format</b> (Format audio), puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Voir l'option <b>Digital Audio Format</b> dans « <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> » à la page 59.</li> </ul>

Problème	Solution
La télécommande du téléviseur ne contrôle pas le périphérique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et les capteurs à l'avant du téléviseur et du périphérique.</li> <li>• Selon le périphérique, il se peut que certaines touches ne fonctionnent pas.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>• Pour contrôler le volume du récepteur audio HDMI CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur, vérifier que l'option <b>Amplifier Control</b> (Commande de l'amplificateur) est activée (<b>On</b>). Voir « <a href="#">Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur</a> » à la page 48.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Le périphérique ne s'affiche pas dans la liste des périphériques CEC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le périphérique est allumé.</li> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> </ul>
Le périphérique ne se met pas hors tension quand le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>• Vérifier que l'option <b>Device Auto Power Off</b> (Désactivation de l'arrêt automatique des périphériques) est activée (<b>On</b>). Voir « <a href="#">Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques</a> » à la page 48.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>

Problème	Solution
Le téléviseur ne se met pas en marche quand le périphérique est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>HDMI-CEC Control</b> (Contrôle HDMI CEC) soit activée. Voir « <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> » à la page 47.</li> <li>• Vérifier que l'option <b>TV Auto Power On</b> (Mise en marche automatique du téléviseur) est activée (<b>On</b>). Voir « <a href="#">Activation ou désactivation de la mise en marche-arrêt automatique du téléviseur</a> » à la page 47.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>

Problème	Solution
Impossible de sélectionner l'option du menu racine ( <b>Root Menu</b> ). OU Le menu racine du périphérique ne s'affiche pas quand <b>Root Menu</b> est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>

#### Remarque

Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre le téléviseur, puis le rallumer.

# Caractéristiques

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

## Poids et dimensions

	<b>28L110U</b>	<b>32L110U</b>
<b>Sans socle</b>	15,4 × 25,4 × 3,7 po (39 × 64,4 × 9,5 cm) 8,8 lb (4 kg)	17,2 × 28,9 × 3,3 po (43,8 × 73,4 × 8,4 cm) 10,1 lb (4,6 kg)
<b>Avec socle</b>	16,7 × 25,4 × 7,1 po (42,3 × 64,4 × 18,1 cm) 9 lb (4,1 kg)	19,3 × 28,9 × 7,1 po (48,9 × 73,4 × 18 cm) 11 lb (5 kg)

## Écran

	<b>28L110U</b>	<b>32L110U</b>
<b>Taille de l'écran mesurée en diagonale</b>	27,5 po	31,5 po
<b>Type d'affichage</b>	DEL	DEL
<b>Taux de rafraîchissement de l'écran</b>	60 Hz	60 Hz
<b>Résolution d'affichage</b>	720p	720p
<b>Résolution de l'écran</b>	1366 (H) × 768 (V)	1366 (H) × 768 (V)
<b>Format d'image</b>	16:9	16:9
<b>Rapport de contraste (normal) – écran</b>	3 000:1	1 100:1
<b>Rapport de contraste dynamique : liste de valeurs</b>	6 000 000:1	5 000 000:1
<b>Luminosité du téléviseur (minimale) cd/m2</b>	220 nits	200 nits
<b>Filtre en peigne</b>	Numérique 3d y/c	Numérique 3d y/c
<b>Temps de réponse</b>	6,5 ms	9 ms
<b>Angle de vision horizontale</b>	178°	178°
<b>Angle de vision verticale</b>	178°	178°

## Résolutions d'affichage (les deux modèles)

<b>Résolutions suggérées pour HDMI</b>	720p, 480p, 480i
<b>Résolutions suggérées pour la vidéo à composantes</b>	720p, 480p, 480i

## Syntoniseur (les deux modèles)

<b>Analogique</b>	NTSC
<b>Numérique</b>	ATSC, 8-VSB, QAM clair

## Entrées (les deux modèles)

<b>HDMI</b>	2 (latérales) Conforme à EDID Conforme à HDCP
<b>Vidéo à composantes</b>	1 (arrière)
<b>Vidéo composite</b>	1 (arrière) Partagée avec l'entrée composantes Y
<b>Audio partagé (composantes et composite)</b>	Oui
<b>PC/VGA</b>	Non
<b>Entrée audio PC de 3,5 mm</b>	Non
<b>DVI (partagée avec HDMI)</b>	ENTRÉE HDMI 1 (DVI)
<b>USB</b>	1 (latérale) Prend en charge les JPEG et les mises à niveau du microprogramme
<b>Antenne/câble</b>	1 (arrière)

## Sorties (les deux modèles)

<b>Vidéo</b>	Non
<b>Audio analogique/Casque d'écoute</b>	Oui
<b>Audio numérique</b>	1 optique (arrière)
<b>Wi-Fi</b>	Non
<b>Ethernet</b>	Non

## Audio (les deux modèles)

<b>Ensemble DTS de syntonisation</b>	DTS TruSurround
<b>Haut-parleurs</b>	Nombre : 2 Watts par canal : 5 W

## Alimentation

	<b>28L110U</b>	<b>32L110U</b>
<b>Consommation d'énergie</b>	Allumé : 32,5 W Attente : < 0,5 W	Allumé : 38,2 W Attente : < 0,5 W
<b>Entrée d'alimentation</b>	120 V c.a. ~ 60 Hz, 0,7 A	120 V c.a. ~ 60 Hz, 0,8 A

## Divers

	28L110U	32L110U
<b>Langues des menus d'écran</b>	Anglais, français et espagnol	Anglais, français et espagnol
<b>HDMI CEC</b>	Oui	Oui
<b>Mode jeux vidéo</b>	Oui	Oui
<b>GameTimer<sup>MC</sup></b>	Oui	Oui
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Non	Non
<b>Connectable à l'Internet</b>	Non	Non
<b>Vis de la base du téléviseur</b>	Type M4 (longueur de 20 mm) (4 vis)	Type M4 (longueur de 8 mm) (4 vis) Type M5 (longueur de 12 mm) (2 vis)
<b>PUCE ANTIVIOLENCE (version 2.0)</b>	Oui	Oui
<b>Arrêt différé</b>	Oui	Oui
<b>Étiquetage de canal</b>	Non	Non
<b>Support VESA (mm) (Hor. x Ver.)</b>	100 x 100	200 x 200
<b>Vis de montage VESA</b>	Type M4	Type M6

## Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

## Avis juridiques

## Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

## Avertissement

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

## Avis canadien

Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

Standard Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

## Déclaration d'IC

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

## Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI<sup>MD</sup>

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

DTS TruSurround<sup>MC</sup>

Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et l'ensemble DTS avec le symbole sont des marques déposées et DTS TruSurround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## Open Source

La production de ce manuel contient la police de caractères Bitstream Vera Sans sous les droits d'auteur suivants :

Tous droits réservés © 2003 Bitstream, Inc. Tous droits réservés. Bitstream Vera est une marque de commerce de Bitstream, Inc.



# Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba

## Description :

Best Buy (« Garant ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur de marque Toshiba neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy de produits de la marque Toshiba et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

## Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

## Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par le Garant ou le personnel du magasin, le Garant (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété du Garant et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Toshiba pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

## Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 42 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 42 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Toshiba pour la réparation à domicile.

## Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

## Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La formation du client;
- L'installation;
- Les réglages de configuration;
- Les dommages esthétiques;
- Les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Les accidents;
- Une utilisation inadaptée, involontaire ou volontaire;
- Un usage abusif, involontaire ou volontaire;
- La négligence;

- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- La modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- La connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- Les pannes de courant, les charges électrostatiques et autres types de problèmes avec la réception hertzienne des signaux de télédiffusion;
- La tentative de réparation par toute personne non agréée par le Garant pour réparer le Produit;
- Les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- Les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- Les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.
- La perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;
- les trois premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- Des problèmes de retard dans le mouvement ou l'action des images vidéo lors de la lecture de jeux vidéo de style à la première personne.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. LE GARANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. LE GARANT N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Renseignements sur le produit : [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

Assistance technique (855) 527-2411 pour les États-Unis et le Canada

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing LLC

© 2015 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.

Toshiba est une marque déposée de Toshiba Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

ColorMaster, DynaLight, GameTimer, Native Mode, Stable Sound, Surflock et TheaterWide sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba America Information Systems, Inc.



Renseignements sur le produit : [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)  
Assistance technique (855) 527-2411 pour les États-Unis et le Canada  
Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing LLC  
© 2015 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.