

**TOSHIBA**

**Téléviseur à DEL de 32 po,  
720p 60 Hz**

**32L310U20**

## Table des matières

---

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS .....	5
Instructions de sécurité importantes .....	6
AVERTISSEMENT .....	6
ATTENTION .....	7
Introduction .....	9
Contrôle HDMIMD CEC .....	9
DTSMD TruSurroundMD .....	9
GameTimerMC .....	9
Accessibilité audio .....	9
Éléments du téléviseur .....	9
Face avant du téléviseur .....	9
Prises et boutons.....	10
Télécommande .....	11
Connexion d'un récepteur câble ou satellite .....	12
HDMI (optimale).....	12
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	13
AV (bonne).....	14
Coaxiale (bonne) .....	14
Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur) .....	15
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray .....	16
HDMI (optimale).....	16
AV (bonne).....	17
Connexion d'une console de jeux .....	18
HDMI (optimale).....	18
AV (bonne).....	19
Connexion à un ordinateur .....	19
HDMI (optimale).....	19
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	20
Connexion d'une clé USB flash .....	20
Connexion d'un casque d'écoute .....	21
Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son .....	22
Audio numérique.....	22
Audio analogique .....	23
Connexion de l'alimentation .....	23

Utilisation de la télécommande .....	24
Installation des piles de la télécommande .....	24
Programmation des télécommandes universelles .....	24
Mise en marche du téléviseur pour la première fois .....	26
Utilisation du bouton une fonction .....	27
Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE / CÂBLE .....	28
Informations de base .....	28
Mise en marche et arrêt du téléviseur .....	28
Sélection de la source d'entrée vidéo .....	29
Aperçu des menus d'écran .....	29
Parcourir les menus .....	31
Réglage du volume .....	31
Sélection d'un canal .....	31
Affichage des informations relatives à un canal .....	32
Contrôle des périphériques compatibles CEC .....	32
Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC .....	33
Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur .....	33
Activation ou désactivation de la mise en attente automatique .....	34
Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur .....	34
Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC ..	35
Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC	35
Visionnement de photos à partir d'une clé USB flash .....	36
Formats de fichiers photo pris en charge .....	36
Affichage manuel de la visionneuse de photos .....	36
Visionnement de photos .....	36
Visionnement de photos en diaporama .....	37
Réglage des paramètres d'accessibilité .....	38
Réglage de l'image .....	38
Réglage de l'image du téléviseur .....	38
Réglage de la taille de l'image .....	40
Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC .....	42
Réglage automatique du format d'écran .....	42
Utilisation du mode étiré 4:3 .....	43
Arrêt sur image .....	43
Réglage du son .....	44
Réglage des paramètres sonores .....	44
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur .....	45
Modifications des paramètres des canaux .....	46
Recherche automatique des canaux .....	46
Ajout manuel de canaux à la liste .....	47
Masquage de canaux .....	47

---

Configuration de la liste des favoris .....	48
Syntonisation d'un canal favori à l'aide des menus .....	48
Syntonisation d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV) .....	49
Suppression d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV) .....	49
<b>Configuration des contrôles parentaux .....</b>	<b>49</b>
Configuration d'un nouveau NIP .....	50
Modification ou suppression du NIP .....	50
Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.) .....	51
Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.) .....	52
Autorisation temporaire des émissions .....	53
Interdiction des entrées vidéo .....	53
Verrouillage des canaux .....	54
Configuration du temporisateur GameTimerMC .....	55
<b>Utilisation des sous-titres codés .....</b>	<b>55</b>
Activation et désactivation des sous-titres codés .....	55
Sélection du mode des sous-titres codés analogiques .....	56
Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION .....	56
Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques .....	57
<b>Réglage des paramètres de l'heure .....</b>	<b>58</b>
Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée .....	58
Réglage de l'arrêt différé .....	58
<b>Réglage de la configuration des menus .....</b>	<b>59</b>
Sélection de la langue des menus .....	59
Étiquetage de la source d'entrée vidéo .....	59
<b>Entretien .....</b>	<b>60</b>
Nettoyage du boîtier du téléviseur .....	60
Nettoyage de l'écran du téléviseur .....	60
<b>Problèmes et solutions .....</b>	<b>60</b>
Affichage des informations relatives à l'assistance technique .....	60
Test des haut-parleurs du téléviseur .....	61
Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine .....	61
Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique .....	62
Vidéo et audio .....	62
Télécommande .....	65
Divers .....	65
Périphériques compatible avec la norme CEC .....	67
<b>Caractéristiques .....</b>	<b>69</b>
<b>Avis juridiques .....</b>	<b>70</b>
<b>Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba .....</b>	<b>71</b>

# SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

## UN AGENCEMENT APPROPRIÉ DU TÉLÉVISEUR EST IMPORTANT



### L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC PREND SES RESPONSABILITÉS

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.
- Même si la visualisation de la télévision est appréciée, il faut noter que tous les téléviseurs (neufs ou anciens) doivent reposer sur des supports (meubles) adaptés ou installés conformément aux instructions du fabricant. Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes, etc. inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.



### IL FAUT SE PRÉOCCUPER DE LA SÉCURITÉ

- **TOUJOURS** appliquer les recommandations du fabricant pour une installation sécuritaire du téléviseur.
- **TOUJOURS** lire et observer toutes les instructions relatives à une utilisation appropriée du téléviseur.
- Ne **JAMAIS** permettre que les enfants montent ou jouent sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel ils sont placés.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- **TOUJOURS** veiller à installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- **TOUJOURS** veiller à acheminer les câbles et les câbles connectés au téléviseur afin qu'ils ne puissent pas causer de trébuchement ou être tirés ou saisis.



### MONTAGE MURAL OU SUSPENSION AU PLAFOND DU TÉLÉVISEUR

- En cas de doute sur sa capacité à monter en toute sécurité le téléviseur, l'utilisateur doit **TOUJOURS** contacter le revendeur afin de procéder à une installation professionnelle.
- **TOUJOURS** utiliser un dispositif de montage recommandé par le fabricant et disposer d'une homologation de sécurité octroyée par un laboratoire indépendant (UL, CSA, ETL).
- **TOUJOURS** observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le mur ou le plafond sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports de montage ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude, faire appel à un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Un minimum de deux personnes est requis pour l'installation d'un support de montage mural ou au plafond.



### DÉPLACEMENT D'UN TÉLÉVISEUR ANCIEN VERS UN NOUVEL EMPLACEMENT DANS LE DOMICILE

- De nombreux acheteurs de téléviseurs déplacent leurs anciens téléviseurs TRC dans une chambre secondaire après l'achat d'un téléviseur neuf à écran plat. Un soin tout particulier doit être apporté au positionnement de téléviseurs anciens TRC.
- **TOUJOURS** placer le téléviseur ancien TRC sur un meuble robuste et adapté à sa taille et à son poids.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur ancien TRC sur une commode, car les enfants pourraient avoir la tentation d'utiliser les tiroirs pour grimper dessus.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le téléviseur ancien TRC ne dépasse pas du bord du meuble.

# Instructions de sécurité importantes



## ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



**ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.**




L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de « tensions élevées » dans l'appareil, pouvant constituer un risque de choc électrique pour les personnes, en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche a été prévue pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

- 10 Protéger le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises, des prises secteur et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.  S3125A
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du câble d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15 La *prise secteur* correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 17 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.
- 18 Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural ou un meuble pour téléviseur est fixé au dos du téléviseur, **le support ou le meuble doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural ou le meuble pour téléviseur pour toutes instructions de montage.

## AVERTISSEMENT

### Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

## Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

## Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne externe, faire très attention à ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

## Manipulation de l'écran ACL

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.
- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

## Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

## Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

## Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.

## Entretien

Ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.

## ATTENTION


### Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le câble d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

### Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. La Section 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

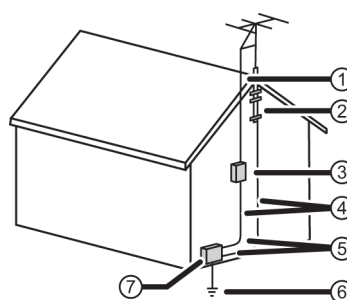

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fils de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité



***Avis à l'installateur de télévision câblée***

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Elle spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

***Condensation***

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement. De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

***Avertissement relatif aux téléphones cellulaires***

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

***Instructions relatives au recyclage de cet appareil***

Il est possible que le téléviseur contienne des matériaux faisant l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour aider à protéger l'environnement, contacter les autorités locales pour plus d'informations à propos de la mise au rebut ou le recyclage et afin de localiser le centre de recyclage le plus près avant de se débarrasser du téléviseur.

***Pixels morts***

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.



# Téléviseur à DEL de 32 po, 720p 60 Hz

## Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Toshiba de haute qualité. Le modèle 32L310U20 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur à DEL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

### Contrôle HDMI<sup>MD</sup> CEC

Permet de profiter de la disponibilité de produits « prêts à l'emploi » compatibles HDMI CEC! Aucune configuration n'est nécessaire! La technologie CEC permet à des périphériques différents de se reconnaître et de communiquer entre eux (Voir page 32 pour des instructions sur la façon d'utiliser le contrôle HDMI<sup>MD</sup> CEC).

### DTS<sup>MD</sup> TruSurround<sup>MD</sup>

DTS TruSurround fournit un son clair, net et naturel tout en offrant des graves profondes enveloppantes.

### GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

### Accessibilité audio

Le téléviseur décrit vocalement les menus et quelques fonctions de la télécommande. En fonction du télédiffuseur, la description vocale de fonctions importantes dans les programmes peuvent également être disponibles. (Voir page 38 pour des instructions sur la façon d'activer la description vocale.)

## Éléments du téléviseur

Cette section couvre des renseignements de base pour :

- [Face avant du téléviseur](#)
- [Prises et boutons](#)
- [Télécommande](#)









### Face avant du téléviseur

Ces éléments peuvent être situés sur le devant du téléviseur.

Élément	Description
Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas l'obstruer.
Témoin de marche-arrêt	S'éteint quand l'appareil est allumé. S'allume en rouge quand l'appareil est arrêté (mode d'attente).

## Prises et boutons


Le téléviseur peut avoir l'un des éléments suivants :

Élément	Description	Fonction
	Marche-arrêt/Fonction	<p><b>Power</b> (Marche-Arrêt) : appuyer sur cette touche pour mettre le téléviseur en marche quand le téléviseur est éteint (en mode d'attente). Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le téléviseur quand il est en marche.</p> <p><b>Avvertissement</b> : Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le câble de la prise secteur.</p> <p><b>Fonction</b> : pour ouvrir le menu <i>Fonction</i>, appuyer brièvement et relâcher ce bouton. Appuyer rapidement une ou plusieurs fois pour mettre en surbrillance l'option souhaitée. Appuyer de façon prolongée (ou attendre 10 secondes) pour sélectionner l'option en surbrillance. Voir <a href="#">Utilisation du bouton une fonction</a> à la page 27.</p>
	Prise de sortie numérique optique	Connecter une barre de son, un ensemble de haut-parleurs numériques ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Voir <a href="#">Audio numérique</a> à la page 22.
	Prise casque OU Prise de SORTIE AUDIO	Sur certains téléviseurs la prise du casque d'écoute et la prise de sortie audio sont regroupées en une seule prise. Connecter un casque d'écoute, une barre de son, un ensemble de haut-parleurs analogiques ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Voir <a href="#">Connexion d'un casque d'écoute</a> à la page 21 ou <a href="#">Audio analogique</a> à la page 23.
	Prise pour antenne ou télévision câblée	Connecter l'antenne ou la télévision câblée à cette prise. Voir <a href="#">Coaxiale (bonne)</a> à la page 14 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.
	Prises vidéo analogique et audio (AV)	Prises pour connecter la vidéo et l'audio d'un périphérique AV. Voir <a href="#">AV (bonne)</a> à la page 14, 17 ou 19.
	USB	Connecter une clé USB flash à cette prise pour visionner des fichiers de photos JPEG compatibles. Voir <a href="#">Connexion d'une clé USB flash</a> à la page 20 et <a href="#">Visionnement de photos à partir d'une clé USB flash</a> à la page 36.
	HDMI	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Voir <a href="#">HDMI (optimale)</a> à la page 12, 16 ou 18 ou <a href="#">Connexion à un ordinateur</a> à la page 19.
	HDMI/ARC	Brancher un récepteur de cinéma maison compatible ARC sur cette prise. OU Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Voir <a href="#">HDMI (optimale)</a> à la page 12, 16 ou 18 ou <a href="#">Connexion à un ordinateur</a> à la page 19.

### Précautions

- Vérifier la position et le type de prises avant d'effectuer des connexions.
- Des raccordements desserrés peuvent entraîner une qualité audio et vidéo médiocre. Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- L'équipement audio-vidéo externe illustré peut être différent de l'équipement de l'utilisateur. Pour toutes questions, consulter la documentation livrée avec l'équipement.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation lors de la connexion d'un équipement externe.

## Télécommande

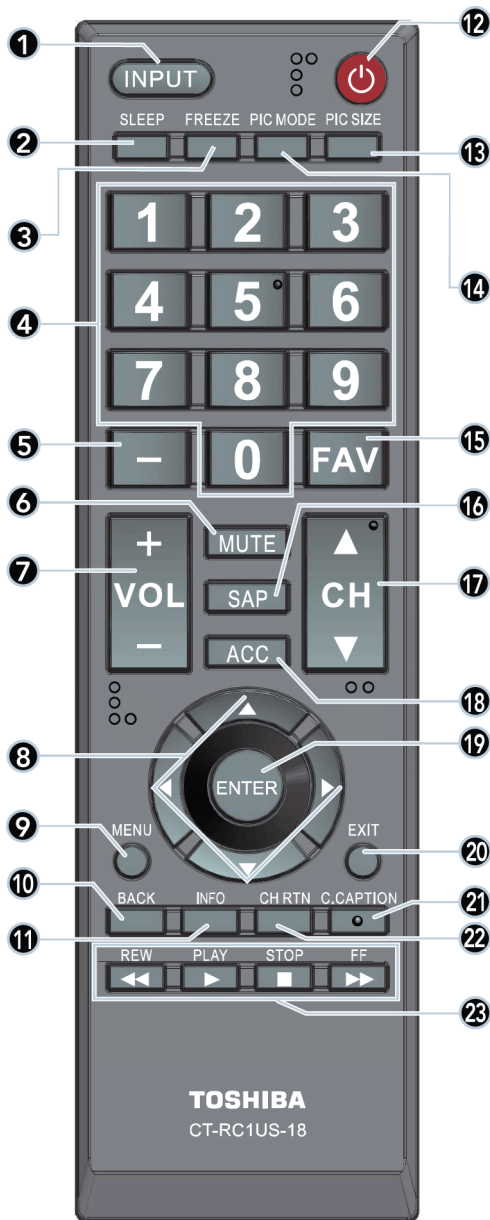

N°	Touche	Fonction
5	—	Pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Voir <a href="#">Sélection d'un canal</a> à la page 31.
6	SOURDINE	Pour mettre le son en sourdine ou le rétablir. Voir <a href="#">Réglage du volume</a> à la page 31.
7	VOL +/-	Pour augmenter ou diminuer le volume. Voir <a href="#">Réglage du volume</a> à la page 31.
8	▲ ▼ ◀ ▶	<b>Téléviseur</b> : pour parcourir les menus d'écran du téléviseur et pour procéder aux réglages. <b>USB</b> : pour contrôler un diaporama.
9	MENU	Pour afficher le menu d'écran.
10	RETOUR ARRIÈRE	Pour revenir au menu précédent.
11	INFO	Pour afficher des informations d'état du téléviseur, comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Voir <a href="#">Affichage des informations relatives à un canal</a> à la page 32.
12	⏻ (marche/arrêt)	Pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur (mode d'attente). Le témoin d'alimentation s'allume en rouge quand l'appareil est éteint. <b>Avertissement</b> : Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le câble de la prise secteur.
13	TAILLE DE L'IMAGE	Pour modifier l'apparence de l'image sur l'écran (format d'image). Voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 40.
14	MODE IMAGE	Pour sélectionner le mode image. Il est possible de sélectionner entre <b>Dynamique</b> , <b>Standard</b> , <b>Naturel</b> , <b>Film</b> , <b>Jeux vidéo</b> ou <b>PC</b> . Voir l'option <b>Mode image</b> dans <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.
15	FAV	Ouvrir l'écran <i>Configuration des canaux favoris</i> . Voir <a href="#">Configuration de la liste des favoris</a> à la page 48 et <a href="#">Syntonisation d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV)</a> à la page 49.
16	SAP	Pour sélectionner une trame sonore secondaire, si disponible.
17	CANAL ▲/CANAL ▼	Pour changer les canaux du téléviseur. Voir <a href="#">Sélection d'un canal</a> à la page 31.
18	ACCESSIBILITÉ	Ouvre le menu d' <i>Accessibilité</i> . Voir <a href="#">Réglage des paramètres d'accessibilité</a> à la page 38.
19	ENTER (Entrée)	Pour confirmer les sélections ou les modifications dans les menus d'écran.
20	EXIT (Quitter)	Pour fermer le menu d'écran du téléviseur.
21	SOUS-TITRES CODÉS	Pour activer ou désactiver les sous-titres codés. Sélectionner la langue (p. ex. <b>Anglais</b> ) pour activer les sous-titres codés ou les <b>Désactiver</b> . Voir <a href="#">Activation et désactivation des sous-titres codés</a> à la page 55.
22	RETOUR AU CANAL PRÉCÉDENT	Pour revenir à la source ou au canal précédent.
23	Commandes du lecteur de médias	pour contrôler les périphériques compatibles HDMI CEC. Voir <a href="#">Contrôle des périphériques compatibles CEC</a> à la page 32.

N°	Touche	Fonction
1	ENTRÉE	Pour ouvrir la liste de <i>Sélection des entrées</i> . Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo, puis sur <b>ENTER</b> (Entrée). Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 29.
2	ARRÊT DIFFÉRÉ	Pour régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 et 240 min. Voir <a href="#">Réglage de l'arrêt différé</a> à la page 58.
3	ARRÊT SUR IMAGE	Pour figer l'image. Appuyer de nouveau pour ne plus figer l'image. Voir <a href="#">Arrêt sur image</a> à la page 43.
4	Touches numériques	Pour saisir les numéros de canaux et le NIP.


# Connexion d'un récepteur câble ou satellite

La plupart des récepteurs câble ou satellite ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Voir [Prises et boutons](#) à la page 10.

Il est possible de connecter un récepteur câble ou satellite en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)
- AV (bonne)
- Coaxiale (bonne)

## HDMI (optimale)

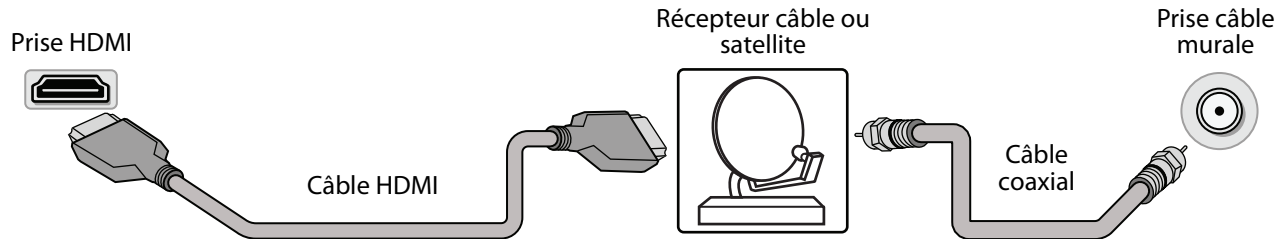


- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise murale de la télévision câblée et à la prise d'entrée de la télévision câblée du récepteur câble ou satellite.
- 3 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises **HDMI** sur le téléviseur et à la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle le récepteur câble ou satellite est connecté, puis sur **ENTER**.

### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

**DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)****Remarque**


Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son au récepteur câble ou satellite.

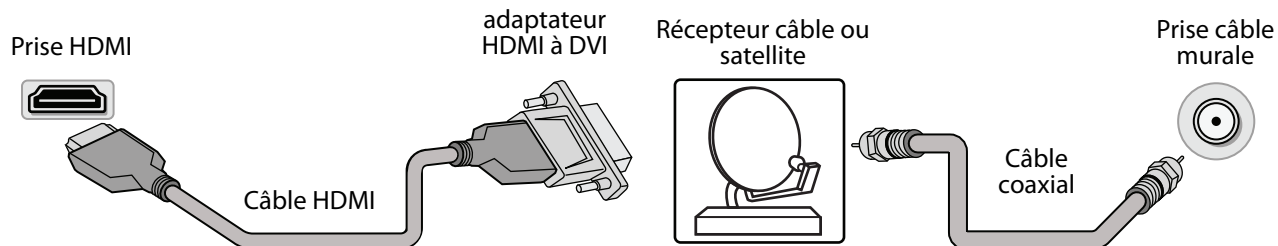

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise **DVI** du récepteur câble ou satellite.
- 4 Connecter l'autre extrémité du câble à l'une des prises **HDMI** sur le téléviseur.
- 5 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 6 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle le récepteur câble ou satellite est connecté, puis sur **ENTER**.

**AV (bonne)****Remarque**

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

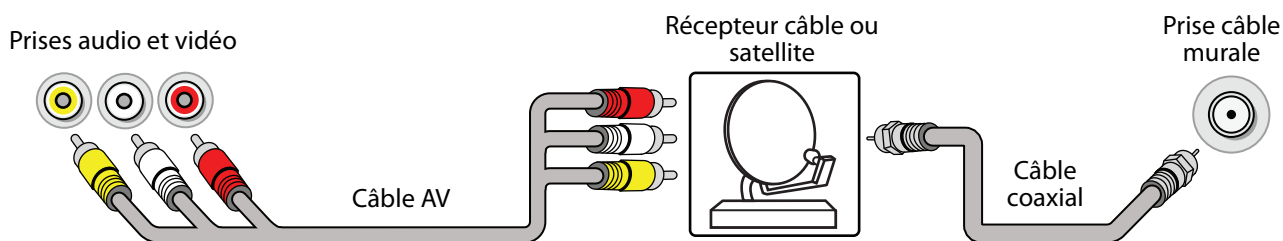


- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise murale de la télévision câblée et à la prise d'entrée de la télévision câblée du récepteur câble ou satellite.
- 3 Connecter un câble AV (non fourni) aux prises AV du téléviseur, et aux prises de sortie AV du récepteur câble ou satellite.

**Important**


Lorsque l'audio est connecté à l'aide des prises AV, la sortie audio est analogique.

- 4 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur INPUT (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner **AV**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

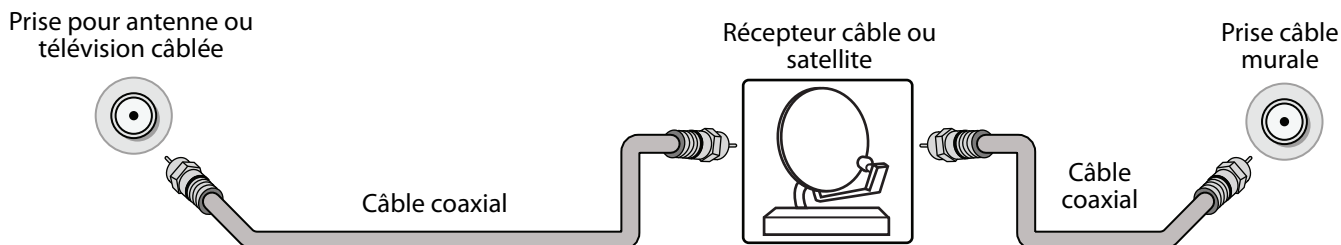**Coaxiale (bonne)**

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial à la prise murale de la télévision câblée et à la prise d'entrée de la télévision câblée du récepteur câble ou satellite.
- 3 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'antenne ou de télévision câblée du téléviseur et à la prise de sortie coaxiale du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur INPUT (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner **ANTENNE OU TÉLÉVISION CÂBLÉE**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 6 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir l'option **Recherche automatique des canaux** dans [Recherche automatique des canaux](#) à la page 46.

## Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)

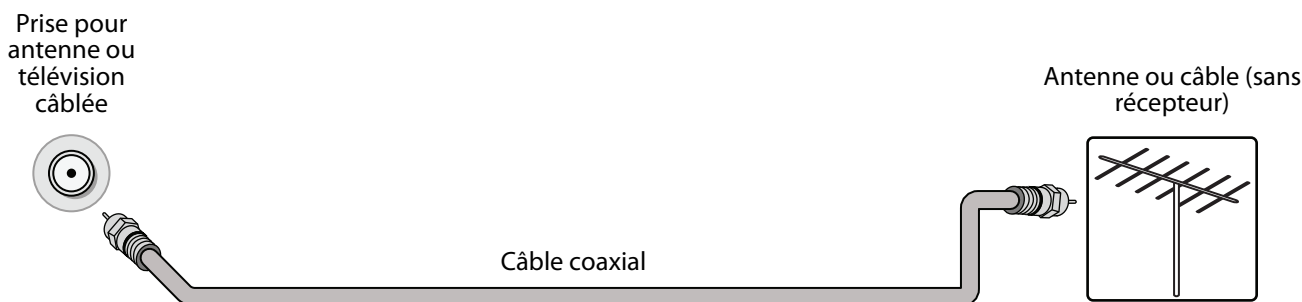

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'antenne/câble (Antenna/Cable) du téléviseur et à l'antenne ou à la prise murale de la télévision câblée.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Appuyer sur INPUT (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner **ANTENNE OU TÉLÉVISION CÂBLÉE**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 5 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir l'option **Recherche automatique des canaux** dans [Recherche automatique des canaux](#) à la page 46.

### Remarques

- Utiliser un câble coaxial pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Si l'antenne n'est pas installée correctement, contacter du personnel qualifié pour corriger ce problème.
- Si le niveau du signal d'un canal est faible, l'image peut être déformée. Ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
- Si la qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres, le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.
- En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.
- Plusieurs canaux de haute définition (HD) convertissent le contenu de définition standard (DS). L'image affichée sur le téléviseur est toujours affichée en DS, donc la qualité de l'image ne sera pas aussi claire et nette que si le contenu avait été enregistré en HD à l'origine.




# Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

La plupart des lecteurs Blu-ray ou DVD ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Voir [Prises et boutons](#) à la page 10.

Il est possible de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray en utilisant :

- [HDMI \(optimale\)](#)
- [AV \(bonne\)](#)

## HDMI (optimale)

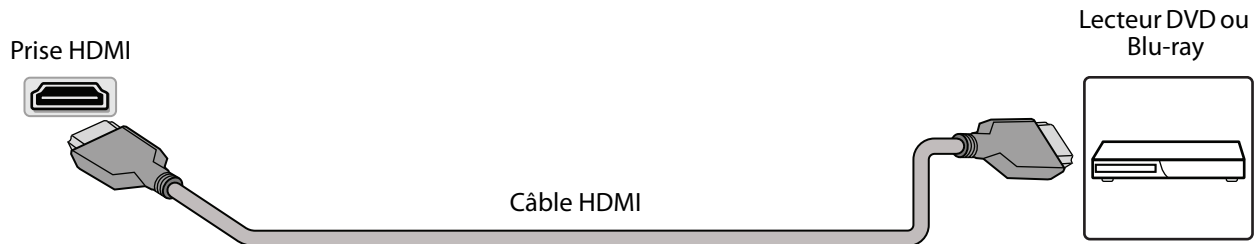

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises **HDMI** sur le téléviseur et à la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) du lecteur DVD ou Blu-ray.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle le lecteur est connecté, puis sur **ENTER**.


### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## AV (bonne)

**Remarque**

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

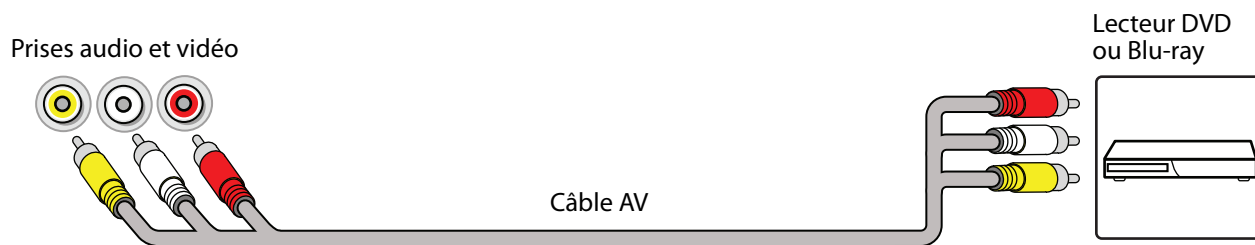

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non fourni) aux prises AV du téléviseur et aux prises de sortie AV du lecteur DVD ou Blu-ray.

**Important**

Lorsque l'audio est connecté à l'aide des prises AV, la sortie audio est analogique.


- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Si besoin est, régler le lecteur sur le mode de sortie approprié. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le lecteur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner **AV**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

# Connexion d'une console de jeux

Il est possible de connecter une console de jeux en utilisant :

- **HDMI (optimale)**
- AV (bonne)

## HDMI (optimale)

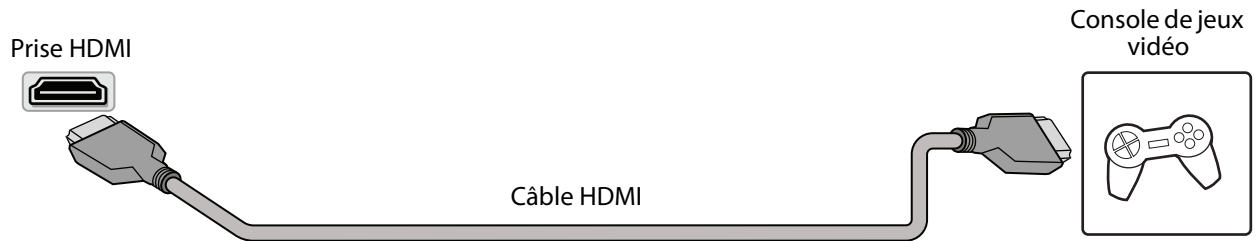

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises **HDMI** sur le téléviseur et à la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) de la console de jeux vidéo.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec la console.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle la console est connectée, puis sur **ENTER**.


### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## AV (bonne)

**Remarque**

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

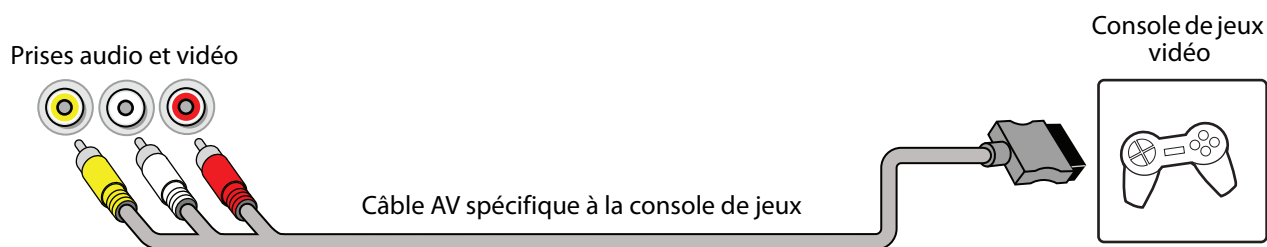

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Brancher le câble AV spécifique de la console aux prises AV du téléviseur et l'autre extrémité aux prises AV de la console de jeux.

**Important**

- Certains anciens modèles de consoles de jeux vidéo sont équipés d'un câble AV spécial. Se reporter à la documentation livrée avec la console de jeux vidéo ou vérifier sur le site Web du fabricant.
- Lorsque l'audio est connecté à l'aide des prises AV, la sortie audio est analogique.


- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec la console.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner **AV**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

## Connexion à un ordinateur

Il est possible de connecter un ordinateur en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### HDMI (optimale)

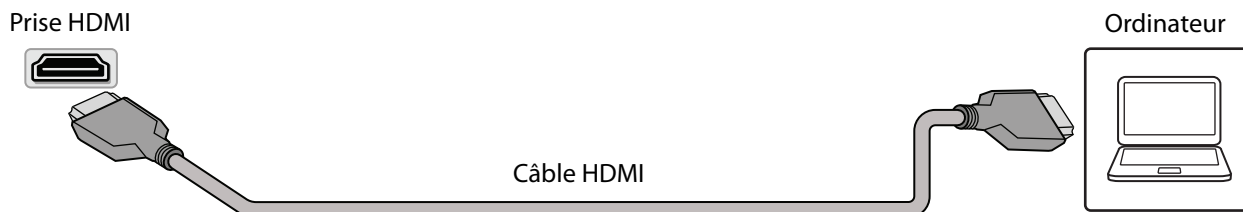


- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises **HDMI** sur le téléviseur et à la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) de l'ordinateur.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle l'ordinateur est connecté, puis sur **ENTER**.
- 5 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.

## DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### Remarque


Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son à l'ordinateur.

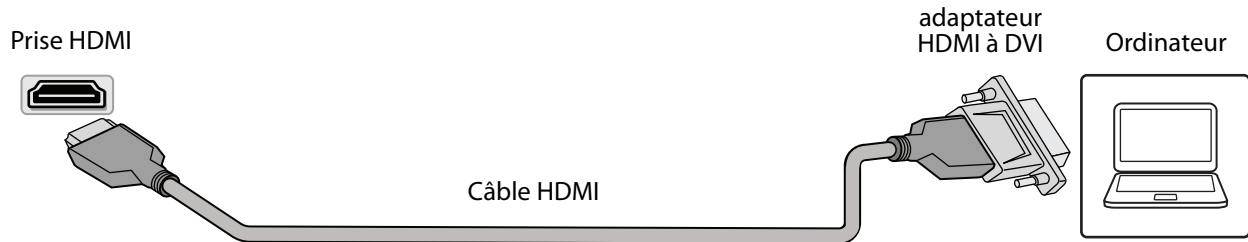

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise **DVI** de l'ordinateur.
- 3 Connecter l'autre extrémité du câble à l'une des prises **HDMI** sur le côté du téléviseur.
- 4 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, sélectionner la prise **HDMI** à laquelle l'ordinateur est connecté, puis sur **ENTER**.
- 6 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.

## Connexion d'une clé USB flash

Port USB



Clé USB flash

- Insérer une clé USB flash dans le port **USB** du téléviseur.

### Attention

Ne pas retirer la clé USB flash ou éteindre le téléviseur lors de l'utilisation de la clé USB flash. Cela pourrait occasionner une perte de données ou endommager la clé USB flash.

### Remarque

Pour plus d'informations concernant les types de fichiers pris en charge, voir [Formats de fichiers photo pris en charge](#) à la page 36.

## Connexion d'un casque d'écoute

Si l'option **Haut-parleurs du téléviseur** dans le menu *Son* est réglée sur **Auto** ou **Désactivée**, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine quand un casque d'écoute est connecté.

### Avertissement

Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, n'utiliser qu'un niveau de volume suffisant pour l'écoute.

Prise de casque d'écoute  
ou de sortie audio



- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé, puis connecter le casque d'écoute à la prise sur le côté du téléviseur.
- 2 Dans l'écran qui s'affiche, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Casque d'écoute/Sortie audio variable**, puis sur **ENTER** (Entrée).


# Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son

Il est possible de connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son en utilisant :

- [Audio numérique](#)
- [Audio analogique](#)

## Audio numérique

En fonction du modèle, le téléviseur peut avoir une prise audio optique ou coaxiale numérique

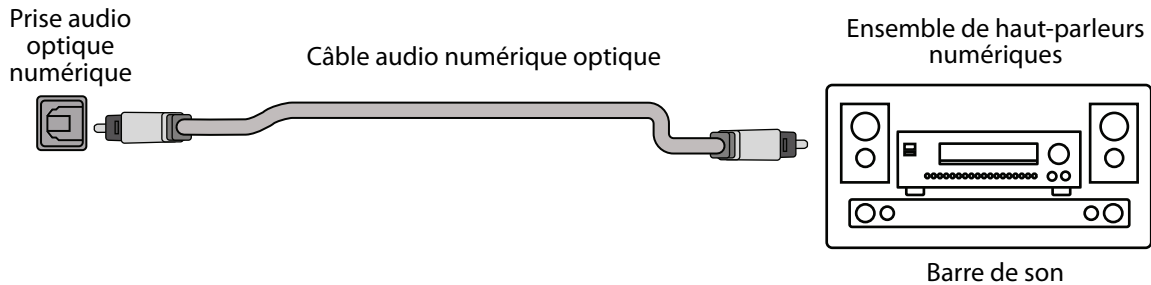

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio numérique optique (non fourni) à la prise de sortie numérique du téléviseur et à la prise d'entrée audio de l'ensemble de haut-parleurs numériques ou de la barre de son.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son en marche et le régler sur la source correcte. Voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son.
- 5 Dans le menu *Son* du téléviseur, mettre en surbrillance **Sortie audio numérique**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Mettre en surbrillance **Format audio**, puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **PCM** ou **Auto**, puis appuyer sur **ENTER**. Voir l'option **Sortie audio numérique** dans [Réglage des paramètres sonores](#) à la page 44.

### Important


Si le Guide vocal est activé, l'option **Haut-parleurs du téléviseur** ne peut être réglée que sur **Auto** et l'option **Format audio** ne peut être réglée que sur **PCM**.



## Audio analogique

### Remarque

Si l'option **Haut-parleurs du téléviseur** dans le menu *Son* est réglée sur **Auto** ou **Désactivée**, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine quand un système audio analogique ou une barre de son est connecté.

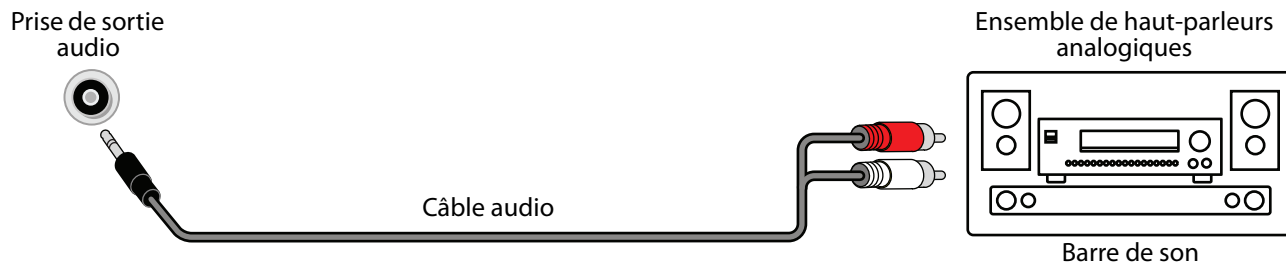

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio (non fourni) à la prise de sortie audio du téléviseur et aux prises d'entrée audio de l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou de la barre de son.
- 3 Brancher le câble d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Dans l'écran qui s'affiche, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Sortie audio fixe**, puis sur **ENTER** (Entrée).
- 5 Mettre l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son en marche et le régler sur la source correcte. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son.

## Connexion de l'alimentation

- 1 Si le câble d'alimentation n'est pas connecté en permanence au téléviseur, le brancher sur le connecteur d'alimentation du téléviseur.
- 2 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.

### Précautions

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le câble d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Si le câble d'alimentation est fixé de façon permanente au téléviseur, ne pas essayer de le débrancher du téléviseur.


# Utilisation de la télécommande

Cette section couvre les rubriques suivantes :


- Installation des piles de la télécommande
- Programmation des télécommandes universelles

## Installation des piles de la télécommande

- 1 Tout en appuyant sur le dispositif de verrouillage au dos de la télécommande, soulever le couvercle du compartiment des piles pour le retirer.

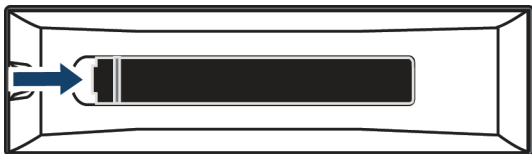

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

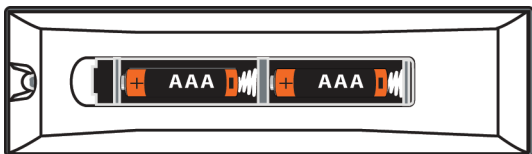

- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

### Précautions

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

### Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

## Programmation des télécommandes universelles

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Toshiba avec une nouvelle télécommande ou la télécommande universelle existante.

- 1 Voir le tableau de la section [Codes les plus courants des télécommandes universelles](#) à la page 25 pour les codes les plus courants.

En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent :

Contactez le fabricant de la télécommande universelle.

OU

Contactez le fournisseur de télévision par câble ou satellite de la télécommande à programmer.

- 2 Se reporter aux instructions de la télécommande universelle pour entrer le code du téléviseur identifié à l'étape 1.

### Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Toshiba pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

## Codes les plus courants des télécommandes universelles

La liste ci-après représente les codes les plus courants des télécommandes.

Marque	Codes de la télécommande
AT&T U-verse	1127, 1179, 1203, 1204, 1222, 1223, 1332, 1340, 1341, 1345, 1353, 1010, 1098, 1104, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1174, 1210, 1215, 1256, 1257, 1263, 1267, 1272, 1302, 1311, 1312, 1322, 1343, 1376, 1585, 1589, 1592, 11524, 12724, 10156, 11935, 11704, 11959, 10650, 11343, 11369, 10060
Cablevision	015, 101, 045, 030, 007, 040, 062, 142, 137, 382, 703
Charter	11524, 10822, 10845, 11656, 12006, 10154, 11256, 10156, 11265, 10060, 10650, 11156, 11356, 11704, 0154, 0156, 0060, 1256, 0832, 1704, 1936, 0650, 1156, 1656, 1935, 0845, 1356, 1918, 1945, 015, 030, 007, 040, 062, 101, 142, 045, 137, 138, 325, 258, 031, 038, 039, 423, 571
Comcast	11656, 11156, 11256, 11704, 10845, 11356, 10060, 10650, 11265, 10154, 10765, 10767, 10178, 11314, 10700, 10702, 11935, 10832, 11959, 10036, 10149, 11343, 11369, 10781, 10003, 10250, 10156, 0060, 003, 0154, 0156
Cox	074, 168, 170, 822, 093, 991, 156, 060, 154, 093, 030, 031, 038, 039, 0170, 0074, 0168, 1270, 0060, 0154, 0156, 1256, 1265, 1945, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1369, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1183, 1524, 1935, 2006, 1959, 1936, 1164, 2724
DirecTV	10156, 11656, 11256, 11704, 11356, 10060, 10650, 10154, 10765, 10178, 10700, 10702
Dish Network	617, 631, 590, 618, 635, 680, 688, 750, 847, 800, 526, 851, 852, 595, 908, 757, 850, 802, 785, 743, 849, 622, 789, 771, 744, 243, 117
RCA	11524, 11656, 10156, 11156, 11256, 12006, 11265, 11704, 11945, 10845, 1356, 12724
Rogers	1524

Marque	Codes de la télécommande
Time Warner	0156, 0060, 0154, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1172, 1173, 1183, 1286, 1317, 1325, 1327, 1334, 1345, 1346, 1355, 1364, 1365, 0016, 0017, 0090, 0096, 0117, 0118, 0129, 0131, 0180, 0206, 2001, 0011, 0021, 0041, 0051, 0061, 0081, 0101, 0111, 0171, 0191, 0211, 0471, 0701, 0411, 0501, 1301, 1351, 1441, 1781, 1951, 2021, 0341, 2341, 2481, 0861, 2351, 3671, 2801, 3821, 4151, 3921, 3931, 1256, 1265, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1190, 1014, 1015, 1127, 1007, 1252, 1246, 1219, 1212, 1168, 1163, 1018, 1114, 1028, 1071, 1300, 1338, 1353, 1369, 030, 007, 040, 062, 101, 142, 137, 045, 015, 062, 142, 137, 703, 138, 230, 258, 325
Verizon	0087, 0181, 0183, 0677, 0859, 0872, 1172, 1183, 1283, 1292, 1383, 1683, 1731, 3015, 3022, 3023, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3062, 3066, 3072, 3074, 3078, 3080, 3087, 3089, 3093, 3147, 3167, 3168, 3169, 3171, 3173, 3182, 3187, 3188, 3207, 3214, 3220, 397

### Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans le tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

# Mise en marche du téléviseur pour la première fois

Quand le téléviseur est mis en marche pour la première fois, l'assistant de *Configuration initiale* s'affiche. L'assistant guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, le fuseau horaire, le mode **Affichage en magasin** ou **Utilisation au domicile**, la source du signal de télévision et la liste des canaux.


## Remarque

Il est nécessaire de sélectionner un paramètre pour le guide vocal, une langue, un fuseau horaire et le mode **Utilisation au domicile** ou **Affichage en magasin**. Il n'est pas possible de quitter l'assistant de *Configuration initiale* avant d'avoir fait ces sélections.


### 1 Vérifier que :

- les piles de la télécommande ont été installées (voir page 24.)
- une antenne, la télévision câblée, ou par satellite a été connectée (voir page 12 à 15).
- le câble d'alimentation a été connecté. (voir page 23.)


### 2 Appuyer sur $\text{⏻}$ (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'assistant de *Configuration initiale* s'affiche.

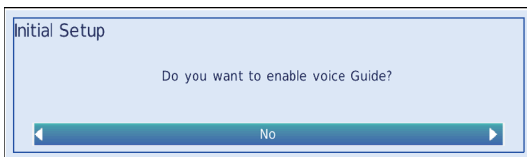

### 3 Appuyer sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour sélectionner **Oui** (pour activer le Guide vocal) ou **Non** (pour désactiver le Guide vocal), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).




### 4 Appuyer sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour mettre en surbrillance une langue. Appuyer sur $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance **Fuseau horaire**, puis sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyer sur **ENTER**.

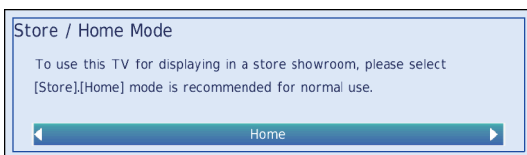


### 5 Appuyer sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour mettre en surbrillance le mode **Utilisation au domicile** ou **Affichage en magasin**, puis sur **ENTER**.

Pour une utilisation standard au domicile, sélectionner le mode **Utilisation au domicile**. Si le mode **Affichage en magasin** est sélectionné, le téléviseur sera en mode d'affichage en magasin chaque fois qu'il est allumé. Le mode **Affichage en magasin** ne permet pas des économies d'énergie.



### 6 Appuyer sur $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour mettre en surbrillance **Antenne** ou **Câble**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

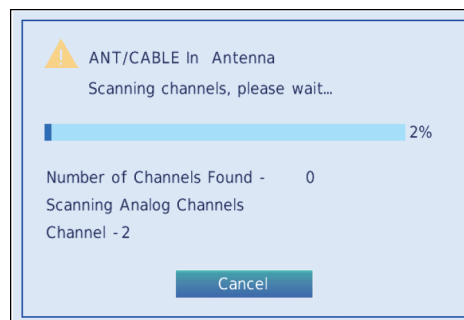

### 7 En cas d'utilisation d'une antenne ou de la connexion d'un récepteur câble directement à la prise secteur, appuyer de nouveau sur **ENTER**. Le téléviseur commence à rechercher les canaux disponibles dans la zone de réception.


OU


Si un récepteur câble ou satellite est connecté, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer l'assistant. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une recherche des canaux.


Une fois que l'assistant est fermé, le menu *Syntonisation automatique (Antenne)* s'affiche avec le premier canal détecté mis en surbrillance.

### 8 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

# Utilisation du bouton une fonction

Le bouton  (marche-arrêt/fonction) sur le téléviseur permet de sélectionner les options pour régler les paramètres les plus courants.


- 1 Mettre le téléviseur sous tension, puis appuyer brièvement et relâcher le bouton  (marche-arrêt/fonction) à l'avant du téléviseur. Le menu *Fonction* (*Fonctions*) s'affiche.

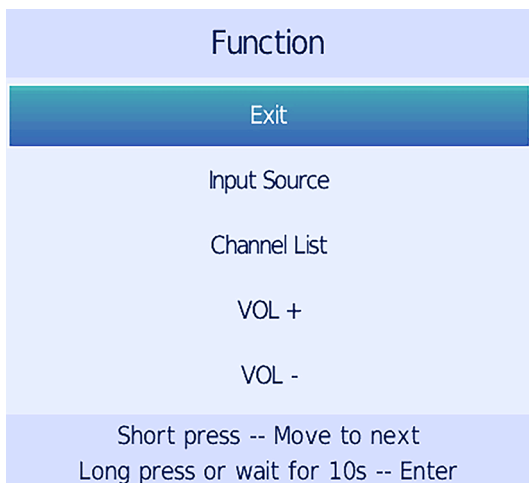

- 2 Appuyer brièvement une ou plusieurs fois sur le bouton pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis appuyer de façon prolongée sur le bouton (ou attendre 10 secondes) pour sélectionner l'option en surbrillance. Sélections possibles :

- **Exit** (Quitter) : ferme le menu *Fonction* sans sélectionner d'option.
- **Input Source** (Source d'entrée) : ouvre la liste de *Sélection des entrées* où il est possible de sélectionner l'entrée vidéo souhaitée. Voir [Sélection de la source d'entrée vidéo](#) à la page 29.

Quand la liste de *Sélection des entrées* s'affiche, le menu *Fonction* se ferme.

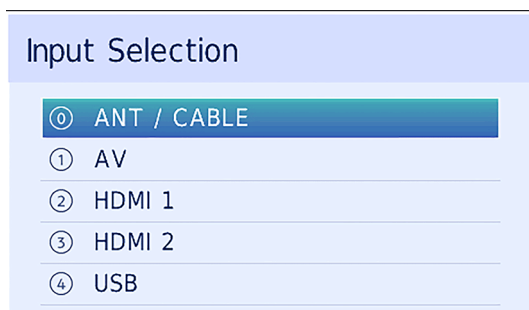


- **Channel List** (Liste des canaux) : ouvre la *Liste des canaux* où il est possible de sélectionner le canal souhaitée. Appuyer brièvement pour aller au canal suivant de la liste et accéder à ce canal. Appuyer de façon prolongée sur le bouton pour fermer la liste et syntoniser le canal sélectionné.

Quand la liste des canaux (*Liste des canaux*) s'affiche, le menu *Fonction* se ferme.



- **Vol +** : ouvre une case *Volume*. Appuyer brièvement sur le bouton pour augmenter le volume d'un cran. Appuyer de façon prolongée sur le bouton pour augmenter rapidement le volume en passant par plusieurs étapes.
- **Vol -** : ouvre une case *Volume*. Appuyer brièvement sur le bouton pour diminuer le volume d'un cran. Appuyer de façon prolongée sur le bouton pour diminuer rapidement le volume en passant par plusieurs étapes.

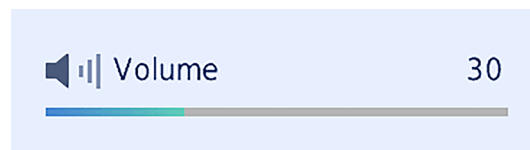


Quand la case du *Volume* s'affiche, le menu *Fonction* se ferme.

Quand le réglage du volume est terminé, la case du *Volume* se ferme après deux secondes.

## Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE / CÂBLE

Si une antenne ou la télévision câblée est connectée sans récepteur à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**), il est nécessaire de configurer la prise pour que le téléviseur affiche les canaux correctement.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

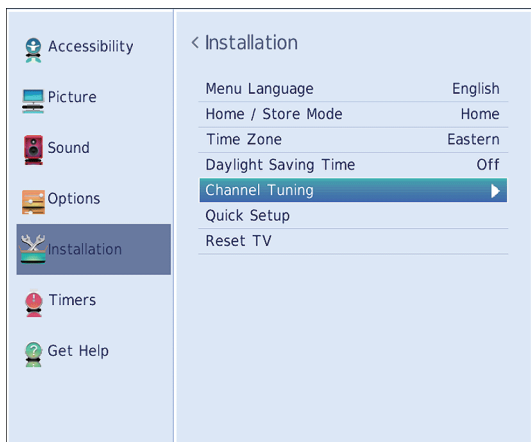

- 2 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Mettre en surbrillance **Entrée ANTENNE/CÂBLE**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance la source d'entrée du téléviseur, puis appuyer sur **ENTER**. Sélectionner :
  - **Antenne** si une antenne a été connecté à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
  - **Câble** si le câble a été connecté sans récepteur à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Informations de base

Cette section couvre des renseignements de base pour :

- Mise en marche et arrêt du téléviseur
- Sélection de la source d'entrée vidéo
- Aperçu des menus d'écran
- Parcourir les menus
- Réglage du volume
- Sélection d'un canal
- Affichage des informations relatives à un canal

### Mise en marche et arrêt du téléviseur

- 1 S'assurer que le câble d'alimentation est connecté fermement et correctement. Pour plus d'informations, voir [Connexion de l'alimentation](#) à la page 23.
- 2 Appuyer sur ⏻ (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin d'alimentation s'éteint.
- 3 Appuyer de nouveau sur ⏻ (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin d'alimentation s'allume en rouge.

#### Avertissement

Quand le téléviseur est en mode attente il est toujours sous tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le câble de la prise secteur.

#### Remarque


Si le téléviseur ne reçoit pas de signal à l'entrée pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode d'attente.

### Mémorisation du point d'arrêt

Si l'alimentation est coupée pendant la visualisation de la télévision, la fonction de mémorisation du point d'arrêt allume automatiquement le téléviseur quand l'alimentation est rétablie.

## Sélection de la source d'entrée vidéo

- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste de *Sélection des entrées* s'affiche.

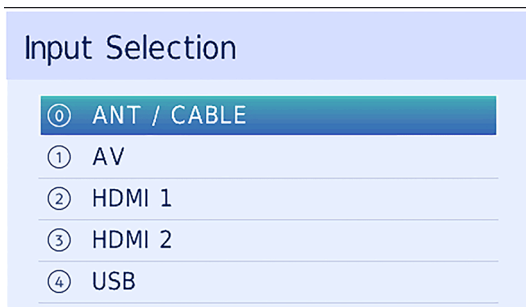

- 2 Choisir l'une des options suivantes :
  - Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) jusqu'à ce que l'entrée vidéo souhaitée soit sélectionnée.
  - Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée).
  - Appuyer sur les touches numériques pour l'entrée vidéo souhaitée. Sélections possibles :
    - **0** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
    - **1** pour un périphérique AV connecté à la prise vidéo (**VIDEO**)
    - **2** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée HDMI 1 (**HDMI IN 1 [ARC]**)
    - **3** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée HDMI 2 (**HDMI IN 2**)
    - **4** pour un périphérique connecté à la prise d'entrée **USB**
- 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Si un périphérique compatible CEC est connecté à la prise HDMI, l'icône HDMI<sup>MD</sup> CEC s'affiche dans la liste.
- Si un périphérique compatible CEC connecté a d'autres périphériques compatibles CEC qui lui sont connectés, une fenêtre contextuelle s'affiche avec la possibilité d'une sélection séparée des périphériques. Par exemple, la fenêtre contextuelle pour un lecteur DVD compatible CEC avec un récepteur audio connecté compatible CEC peut s'afficher comme suit :




- Si la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée pour sélectionner un périphérique compatible CEC à partir de la fenêtre contextuelle, il se peut que le périphérique se mette en marche.

## Aperçu des menus d'écran


### Remarques

- En fonction de la source du signal sélectionnée, les options sur l'écran pourront être différentes.
- Les éléments de menu qui ne peuvent pas être sélectionnés s'affichent en grisé.






### Menu Accessibilité

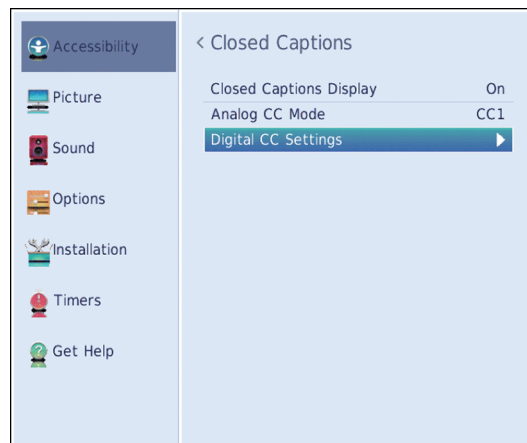


### Menu de l'image

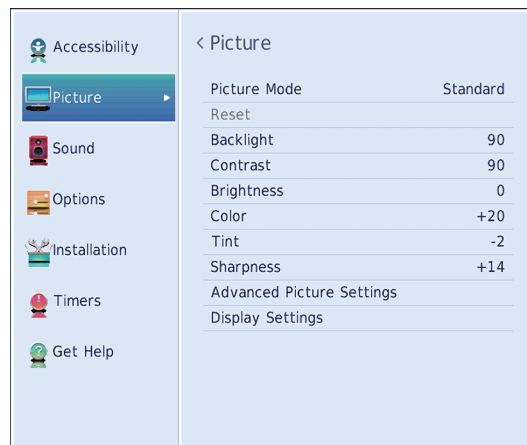

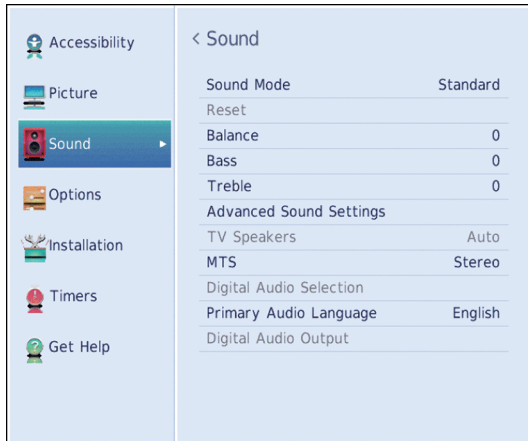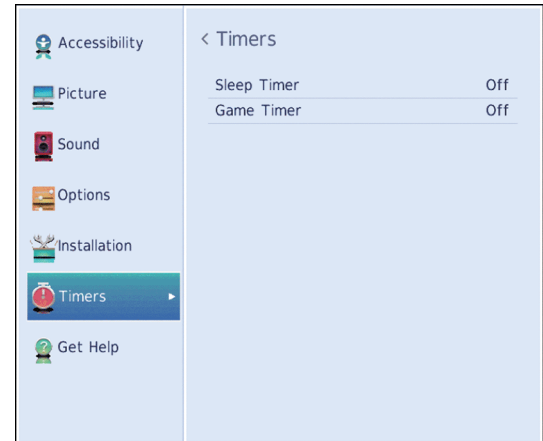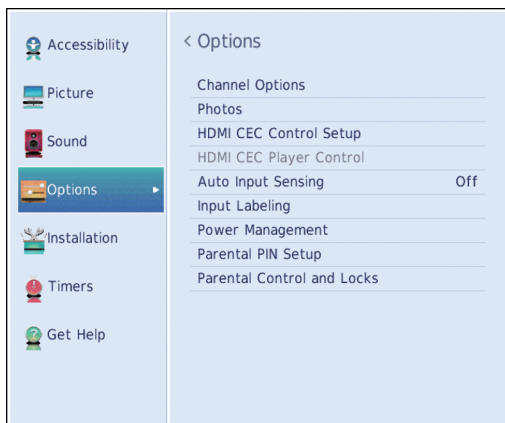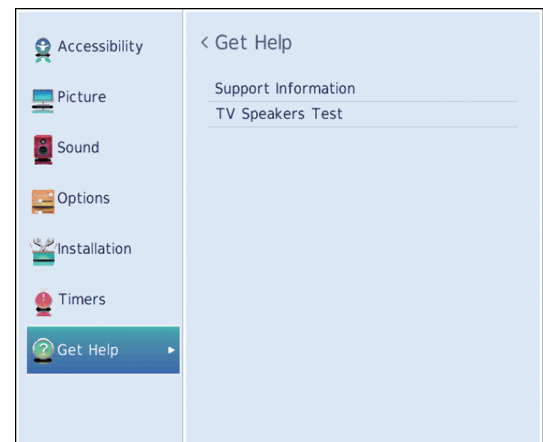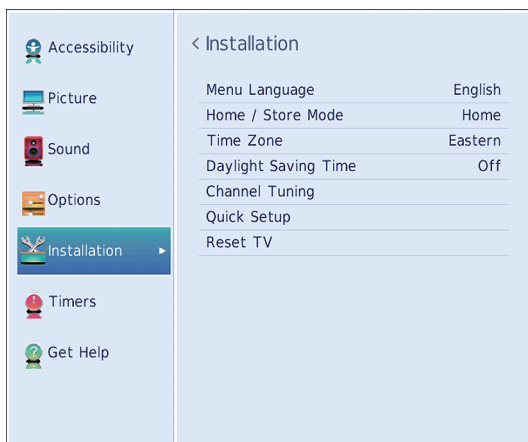


**Menu du son****Menu des temporisateurs****Menu des options****Menu de l'obtention d'aide****Menu de configuration**

## Parcourir les menus

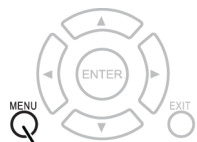


Appuyer sur **MENU** pour accéder au menu d'écran.

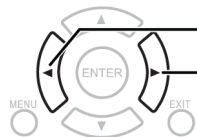

Appuyer sur la flèche droite ou gauche pour déplacer le curseur sur l'écran ou régler une option sélectionnée.



Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les options du menu.

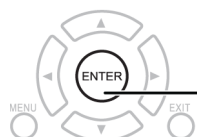

Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer une sélection ou accéder à un sous-menu.



Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

### Remarque

Si un paramètre du menu *Son* est réglé pendant la mise en sourdine, la fonctionnalité de cette dernière est annulée.

## Sélection d'un canal

- Appuyer sur **CH▲** ou **CH▼** (Canal) pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de canal souhaité, puis attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour changer de canal immédiatement.
- Pour sélectionner un sous-canal numérique, appuyer sur les touches numériques pour le canal principal, puis sur **—** (sous-canal) et appuyer sur la touche numérique pour le sous-canal. Attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** pour y accéder immédiatement. Par exemple, pour sélectionner le canal 5-1, saisir **5**, **—** (sous-canal), puis **1**.

### Remarque

Le délai entre deux appuis sur la touche ne doit pas dépasser deux secondes.

- Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour revenir au dernier canal visualisé ou à l'entrée précédente.
- Appuyer sur **FAV** (Favoris) pour accéder à la *Configuration des canaux favoris*, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre un canal en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée). Pour plus d'informations sur la création d'une liste des canaux favoris, voir « [Configuration de la liste des favoris](#) » à la page 48.

### Remarque

Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur **◀** ou **▶** pour faire défiler les pages.

## Affichage des informations relatives à un canal

Appuyer sur **INFO**. Les informations d'état suivantes s'affichent :

- Entrée vidéo actuelle (par exemple, ANTENNE/CÂBLE ou AV)
- Si ANTENNE/CÂBLE est l'entrée vidéo actuelle, soit *CÂBLE* (pour la télévision câblée) ou *ANTENNE* (pour la télédiffusion en direct)
- Si ANTENNE/CÂBLE est l'entrée vidéo actuelle, numéro de canal
- Témoin de la puissance du signal numérique
- Si le mode d'entrée est HDMI<sup>MD</sup>, Dolby<sup>MD</sup> Digital ou PCM
- Résolution vidéo
- Format d'image d'un signal vidéo entrant (4:3 ou 16:9)
- Émission télévisée ou classification des films
- Temporisateur GameTimer (si configuré)

L'appui sur la touche **INFO** affiche également les informations d'état suivantes pour les canaux numériques :

- Titre
- Durée
- Description de l'émission en détail

### Remarque

Si la touche **INFO** est appuyée, appuyer de nouveau sur **INFO** pour fermer la bannière.

## Contrôle des périphériques compatibles CEC

Cette section couvre :

- Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC
- Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur
- Activation ou désactivation de la mise en attente automatique
- Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur
- Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC
- Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Le contrôle HDMI CEC permet de contrôler les périphériques compatibles HDMI CEC connectés aux prises HDMI du téléviseur au moyen de la télécommande livrée avec le téléviseur. Pour utiliser le contrôle HDMI CEC, régler le paramètre **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* sur **Activé**.


### Remarques

- Il est nécessaire d'utiliser les câbles HDMI pour connecter les périphériques compatibles HDMI CEC au téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être activée.
- Si un périphérique HDMI qui est connecté n'est pas compatible HDMI CEC, aucune des fonctions du contrôle HDMI CEC ne seront disponibles.
- Selon le périphérique HDMI connecté, il se peut que certaines fonctions du contrôle HDMI CEC ne soient pas disponibles.

### Remarque

Quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée, la liste de *Sélection des entrées* s'affiche. Si un périphérique vidéo compatible CEC connecté à une prise HDMI est sélectionné et ce dernier est connecté à un périphérique audio compatible CEC, une deuxième liste de sélection s'ouvre en affichant les deux périphériques.

Par exemple, si un lecteur Blu-ray compatible CEC est connecté à une prise HDMI et ce dernier est connecté à une barre de son compatible CEC, la deuxième liste de sélection d'entrée pourrait s'afficher comme suit :




Voir « [Sélection de la source d'entrée vidéo](#) » à la page 29.

## Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC


### Remarque

Si **Activer le contrôle HDMI CEC** est désactivé, les autres options dans le menu sont en grisé et ne peuvent pas être utilisées.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

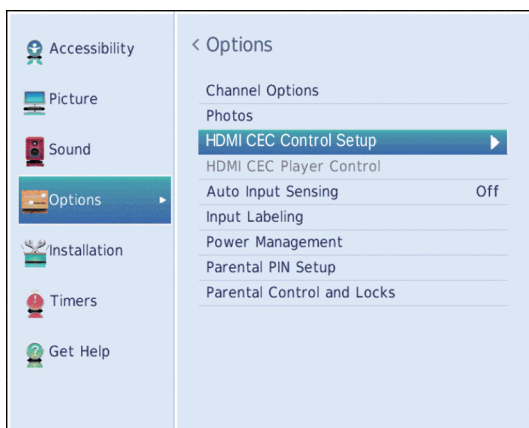

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.

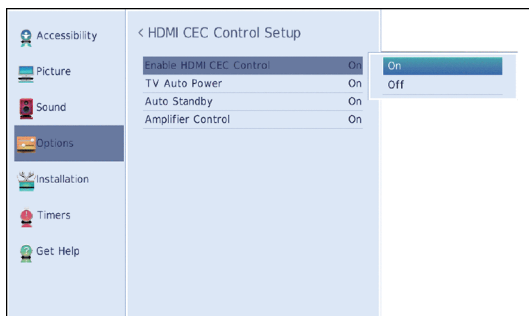


- 3 Mettre en surbrillance **Activer le contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur

La **Mise en marche automatique du téléviseur** met en marche le téléviseur automatiquement quand un périphérique HDMI CEC est allumé, si ce dernier est équipé de cette fonction.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

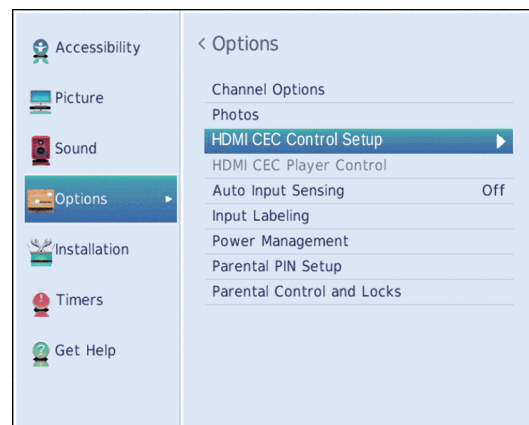

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.




- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Mise en marche automatique du téléviseur**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la mise en attente automatique

La **Mise en attente automatique** désactive automatiquement les périphériques HDMI CEC lors de l'arrêt du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

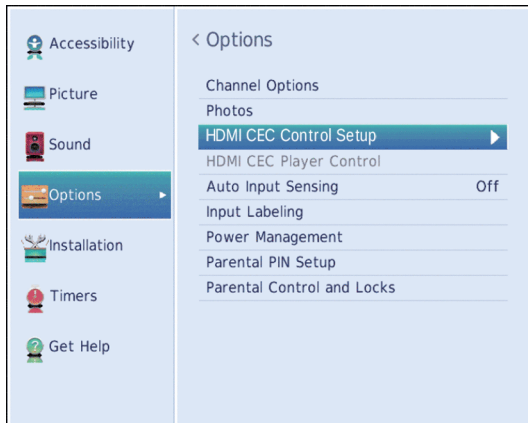

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.

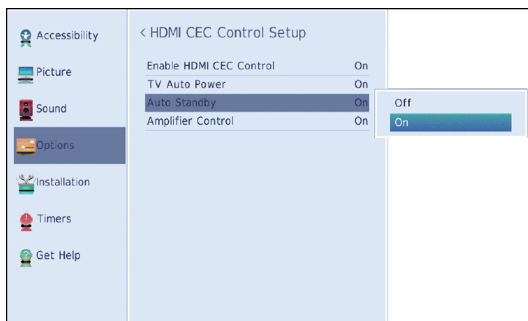


- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Mise en attente automatique**, puis sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **Désactivé** ou **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur

La **Commande de l'amplificateur** permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler le volume et mettre le son en sourdine d'un récepteur audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

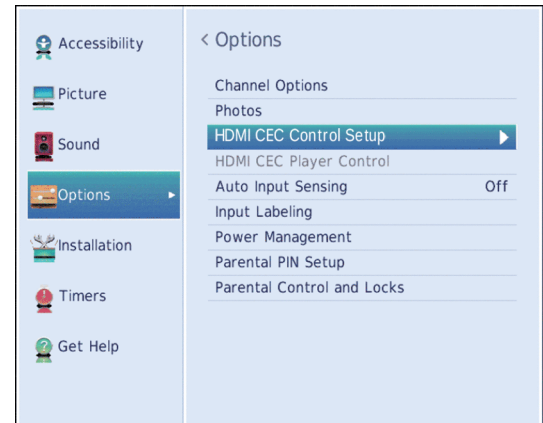

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.

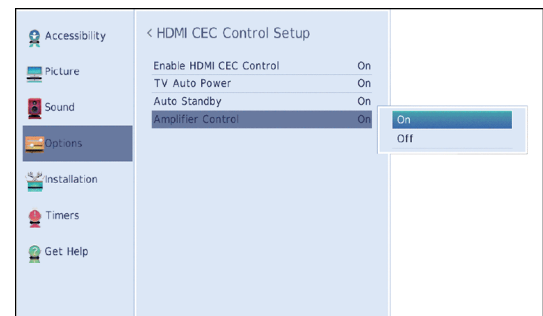

- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Commande de l'amplificateur**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Quand **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* est **Activé**, il est possible d'utiliser la télécommande livrée avec le téléviseur pour contrôler un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray).

Touche	Fonction
PLAY (Lecture)	Commencer la lecture.
STOP (Arrêt)	Arrêter la lecture.
FF (Avance rapide)	Faire une avance rapide.
REW (Retour rapide)	Rembobiner ou faire un retour rapide.
▲ ▼ ◀ ▶	pour naviguer parmi les options du menu.
ENTER (Entrée)	Saisir les options du menu.
QUITTER	Pour revenir au menu précédent.

### Remarque

Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.

## Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC


Quand **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* est **Activé**, il est possible d'utiliser le menu du téléviseur pour activer un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray) et accéder aux fonctions de ce dernier.

### Remarque


Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.  
L'option du contrôle de reproduction HDMI CEC est en grisé dans les cas suivants :

- Une entrée non HDMI est actuellement sélectionnée.
- L'option **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglée sur **Désactivée**.
- Le périphérique CEC connecté n'a pas de fonction de reproduction ou d'enregistrement.

- 1 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**. Voir [Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC](#) à la page 33.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

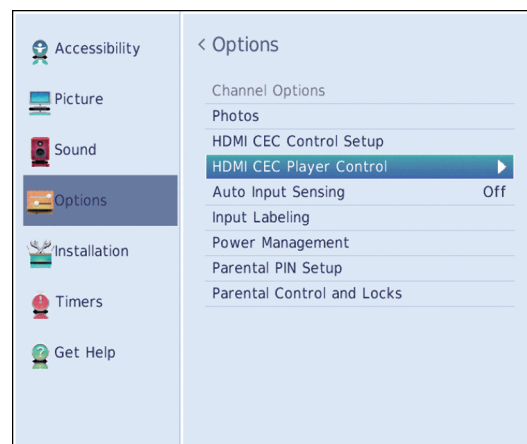

- 3 Mettre en surbrillance **Contrôle de reproduction HDMI CEC**, puis appuyer sur **ENTER**.

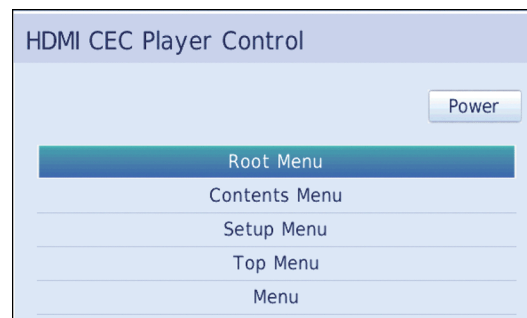

- 4 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :
  - **Marche-arrêt** : pour allumer ou éteindre le périphérique sélectionné.
  - **Menu racine** : pour accéder au menu racine du périphérique sélectionné.
  - **Menu contenu** : pour accéder à la liste du contenu du périphérique.
  - **Menu de configuration** : pour accéder au menu de configuration du périphérique sélectionné.
  - **Menu principal** : pour accéder au menu principal du périphérique sélectionné.
  - **Menu** : pour accéder au menu du périphérique sélectionné.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

# Visionnement de photos à partir d'une clé USB flash

Il est possible de connecter une clé USB flash au téléviseur pour visionner des photos enregistrées sur la clé.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- [Formats de fichiers photo pris en charge](#)
- [Affichage manuel de la visionneuse de photos](#)
- [Visionnement de photos](#)
- [Visionnement de photos en diaporama](#)

## Formats de fichiers photo pris en charge

Le téléviseur prend en charge les formats de fichiers photo suivants :


- Type de données : JPEG EXIF version 2.1
- Format de fichier : JPEG
- Taille maximale des photos : 6 Mo
- Nombre maximal de fichiers ou de dossiers : 1 200
- Résolution maximale des photos : 4 096 × 4 096 pixels

### Remarques

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les périphériques.
- Connecter la clé USB flash directement au téléviseur. Ne pas utiliser un concentrateur USB.
- Une autorisation est requise par les propriétaires respectifs du copyright pour utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur.
- Selon la taille du fichier et la quantité enregistrée sur la clé USB flash, le chargement peut prendre un peu de temps avant que le contenu soit visible.
- Un message s'affiche à l'écran quand les fichiers sont en cours de chargement de la clé USB flash.
- Seuls quelques types limités de lecteurs USB U3 sont pris en charge. Il est recommandé de ne pas utiliser un lecteur USB U3 pour visionner des photos.
- Les caractères qui ne sont pas pris en charge sont remplacés par des cases.

## Affichage manuel de la visionneuse de photos


- 1 Insérer délicatement une clé USB flash dans le port USB du téléviseur.
- 2 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **USB**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

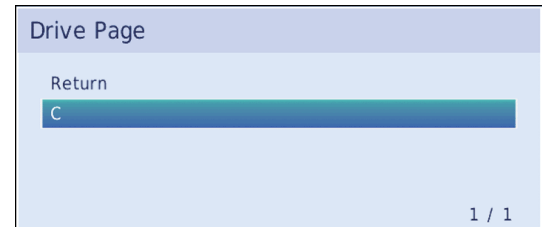

- 3 Mettre en surbrillance **C**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La visionneuse de photos affiche une liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé USB flash. Pour plus d'informations concernant comment parcourir l'écran avec la liste des miniatures, voir [Visionnement de photos](#) à la page 36.
- 4 Pour fermer la visionneuse de photos, appuyer sur **EXIT** (Quitter).

## Visionnement de photos

Quand une clé USB flash contenant des photos est connectée et la visionneuse de photos s'ouvre, un écran s'affiche avec la liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé.

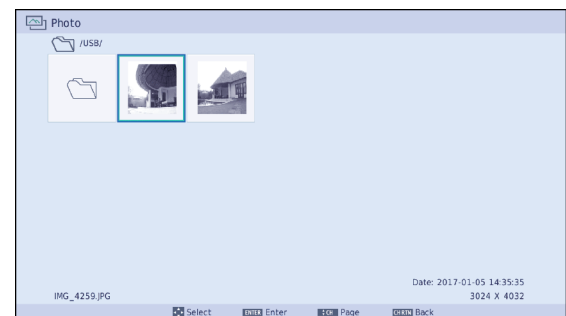



**Pour parcourir l'écran avec la liste des miniatures :**

- Appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance un dossier ou une photo, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Si un dossier est sélectionné et la touche **ENTER** est appuyée, le dossier s'ouvre et affiche les miniatures des photos du dossier. Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour revenir à l'écran ou le dossier des miniatures précédent.
  - Si une photo est sélectionnée et la touche **ENTER** est appuyée, la photo s'affiche en plein écran.
  - Si toutes les photos ne rentrent pas sur un seul écran :
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté gauche supérieur, puis appuyer sur ◀ pour aller à l'écran précédent.
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté droit inférieur, puis appuyer sur ▶ pour se déplacer dans l'écran suivant.

**Pour parcourir une photo en plein écran :**

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour visionner la photo précédente ou suivante.
- Appuyer sur ▲ pour faire pivoter la photo à 90° dans le sens antihoraire ou appuyer sur ▼ pour la faire pivoter à 90° dans le sens horaire.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer la visionneuse de photos.

**Visionnement de photos en diaporama**

Lors du visionnement de photos en diaporama, les sélections suivantes sont possibles :


- faire un saut arrière ou avant dans les photos du dossier actuel
- régler l'intervalle de temps entre l'affichage des photos
- répéter le diaporama

**Pour visionner des photos dans le diaporama :**

- 1 Sélectionner une photo, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour la visionner en plein écran. Appuyer de nouveau sur **ENTER** pour lancer un diaporama à partir du dossier actuel.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour visionner la photo précédente ou suivante dans le diaporama.

**Pour régler l'intervalle de temps :**


- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Intervalle de temps**.

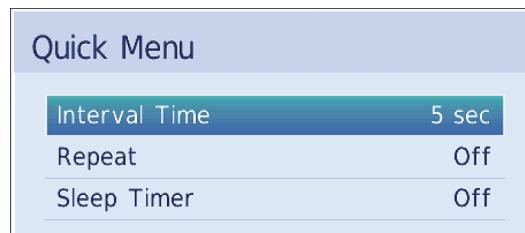

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'intervalle de temps.
- 4 Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour continuer le diaporama.

**Pour régler le mode répétition :**

- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Répéter**.

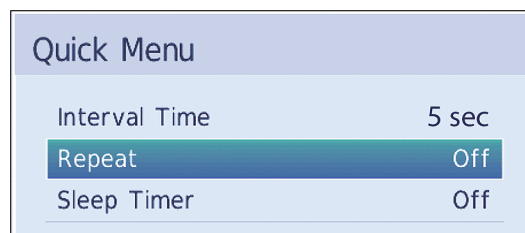


- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activé**.
- 4 Appuyer sur **CH RTN** (Retour au canal précédent) pour continuer le diaporama.



# Réglage des paramètres d'accessibilité

Le téléviseur décrit vocalement les menus et quelques fonctions de la télécommande. En fonction du télédiffuseur, la description vocale de fonctions importantes dans les programmes peuvent également être disponibles.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

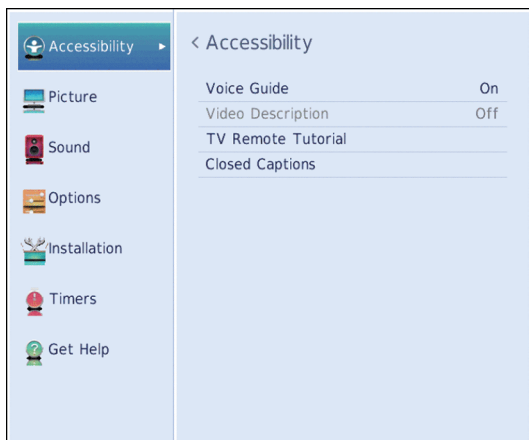

- 2 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :

- **Guide vocal** : décrit vocalement les sélections des menus et quelques fonctions de la télécommande. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

### Remarque

L'option **Guide vocal** n'est disponible que dans la langue anglaise.

- **Description vidéo** : décrit vocalement les éléments visuels clés dans les programmes de télévision (non disponible pour toutes les émissions). Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**. Cette option n'est disponible que lorsque l'entrée vidéo est réglée sur **ANT/CABLE** (Antenne/Câble).
- **Tutoriel sur la télécommande** : fournit des informations sur l'utilisation de la télécommande.

### Remarque

L'option **Guide vocal** doit être réglée sur **Activé** pour accéder au **Tutoriel sur la télécommande**.

- **Sous-titres codés** : affiche une version texte de l'audio de l'émission télévisée ou une information fournie par le télédiffuseur. Voir [Utilisation des sous-titres codés](#) à la page 55 pour les instructions relatives à l'utilisation des sous-titres codés.

- 3 Appuyer sur **◀▶▲** ou **▼** pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarque

Pour plus d'informations sur l'accessibilité, appeler l'assistance technique au (855) 527-2411.

# Réglage de l'image


Cette section couvre :

- Réglage de l'image du téléviseur
- Réglage de la taille de l'image
- Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC
- Réglage automatique du format d'écran
- Utilisation du mode étiré 4:3
- Arrêt sur image

## Réglage de l'image du téléviseur

Il est possible de régler plusieurs paramètres pour améliorer la qualité de l'image du téléviseur. Il est également possible de réinitialiser tous les paramètres image aux valeurs d'origine.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

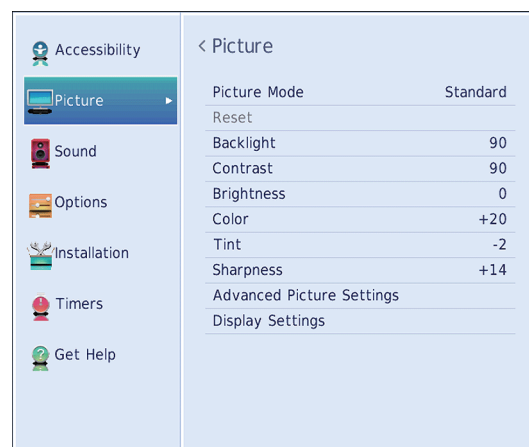

- 2 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :

- **Mode image** : permet de sélectionner le mode image. Sélections possibles :
  - **Dynamique** : permet d'améliorer de façon significative le contraste, la saturation des couleurs, la netteté, l'échelle de gris et la luminosité pour créer des images plus vives et dynamiques.
  - **Standard** : utilise les paramètres par défaut.
  - **Naturel** : conserve le contenu vidéo original.
  - **Film** : permet de diminuer le contraste dans une pièce sombre.

- **Jeux vidéo** : permet de réduire le délai de la manette et profiter de jeux vidéo d'action plus rapides.
- **PC** : permet d'optimiser l'image d'un ordinateur connecté.

#### Remarque

L'option **PC** n'est disponible que pour HDMI. L'option est en grisé pour les autres sources d'entrée.


- **Magasin** : le mode image de **Magasin** n'est disponible que si le **Mode d'affichage en magasin** a été sélectionné pendant la configuration initiale. Cette option est masquée dans le mode d'utilisation à domicile.

#### Remarque

Quand le téléviseur est réglé sur le **Mode d'affichage en magasin** (pendant la configuration initiale ou à partir du menu *Installation*, le téléviseur reviendra toujours au **Mode d'affichage en magasin** quand il est allumé.


- **Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres de l'image aux valeurs d'origine.
- **Rétroéclairage** : permet de régler la luminosité globale de l'écran.
- **Contraste** : permet de régler la luminosité des zones claires de l'image.
- **Luminosité** : permet de régler la luminosité des zones sombres de l'image.
- **Couleur** : permet de régler la saturation colorimétrique de l'image. Un niveau faible peut rendre l'apparence de l'image décolorée. Un niveau trop élevé peut rendre l'apparence de l'image artificielle.
- **Teinte** : permet de régler la balance des couleurs de l'image. Choisir cette option pour rendre les tons chair plus naturels.
- **Netteté** : permet de régler les détails de la couleur de l'image. Si cette option est réglée à un niveau trop élevé, les images sombres peuvent apparaître avec des bordures claires ou blanches.

- **Paramètres d'image avancés** : permet d'accéder au menu *Paramètres d'image avancés* où il est possible de régler les options additionnelles de vidéo.

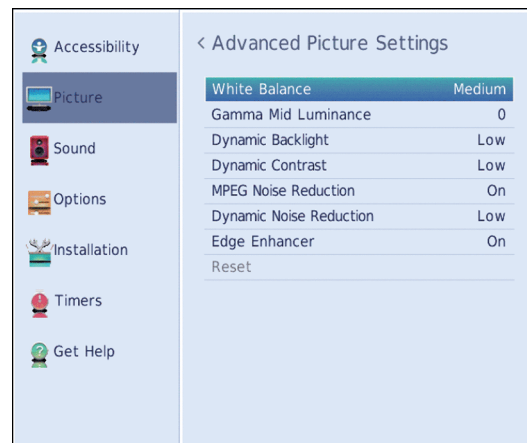

- **Équilibre des blancs** : permet de régler la température des couleurs.
  - Mettre en surbrillance **Température des couleurs**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Froide** (pour rehausser les bleus), **Moyenne** (pour sélectionner une température des couleurs neutre) ou **Chaude** (pour rehausser les rouges), puis appuyer sur **ENTER**.
  - Mettre en surbrillance **Intensité des rouges**, **Intensité des verts** ou **Intensité des bleus**, puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour régler le paramètre.
  - Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **ENTER**.
- **Gamme de luminosité moyenne** : permet de régler les niveaux des noirs dans l'image.
  - Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - Appuyer sur **◀** ou **▶** pour diminuer ou augmenter le niveau des détails noirs.
- **Rétroéclairage dynamique** : permet de renforcer automatiquement la couleur noire des zones sombres de la vidéo selon le niveau obscurité. Il est possible de sélectionner **Élevé**, **Faible** ou **Désactivé**.
- **Contraste dynamique** : permet de détecter automatiquement les changements dans la qualité de l'image qui affectent l'apparence des paramètres de contraste et ajuste automatiquement la vidéo. Il est possible de sélectionner **Élevé**, **Moyen**, **Faible** ou **Désactivé**.

- **Réduction du bruit MPEG** : diminue le bruit de mosaïque et le bruit de moustique par l'encodage MPEG. Il est possible de sélectionner **Désactivé** ou **Activé**.
- **Réduction dynamique du bruit** : diminue les parasites (neige) de l'image. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **Faible** ou **Élevé**.
- **Amélioration des contours** : permet de régler l'image pour la rendre plus nette. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres d'image avancés aux valeurs d'origine.
- **Paramètres de l'affichage** : permet d'accéder au menu *Paramètres de l'affichage* où il est possible de régler la façon dont l'image est affichée à l'écran.

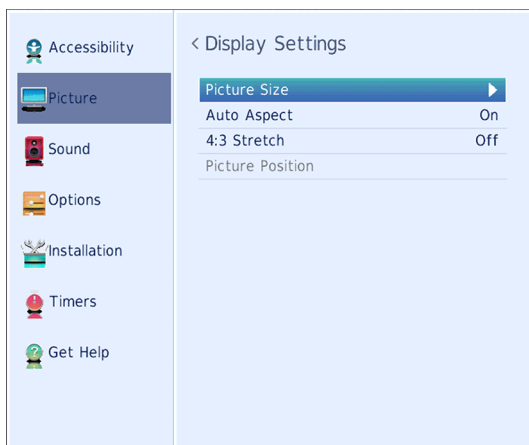

Il est possible de sélectionner :

- **Taille de l'image** : voir [Réglage de la taille de l'image](#) à la page 40.
- **Format d'image automatique** : voir [Réglage automatique du format d'écran](#) à la page 42.
- **Mode étiré 4:3** : voir [Utilisation du mode étiré 4:3](#) à la page 43.
- **Position de l'image** : voir [Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC](#) à la page 42.

#### Remarque

L'option **Position de l'image** peut être en grisé et non disponible pour certains paramètres de la **Taille de l'image**.


- 3 Appuyer sur ◀▶▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques


- Les réglages des paramètres de l'image affectent uniquement l'entrée vidéo actuelle. Il est possible de régler la qualité de l'image séparément pour chaque entrée.
- Selon le réglage du paramètre **Netteté**, l'effet d'**Amélioration des contours** pourrait être réduit.

### Réglage de la taille de l'image

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

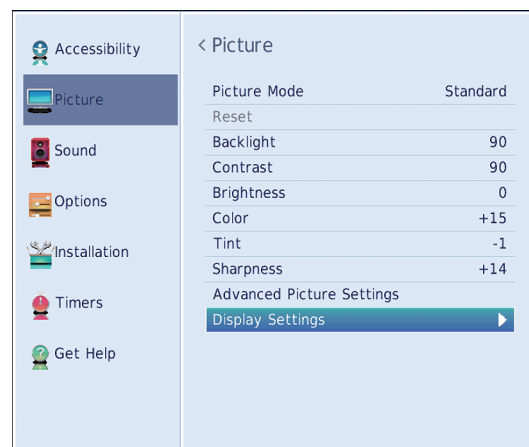

- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **ENTER**.

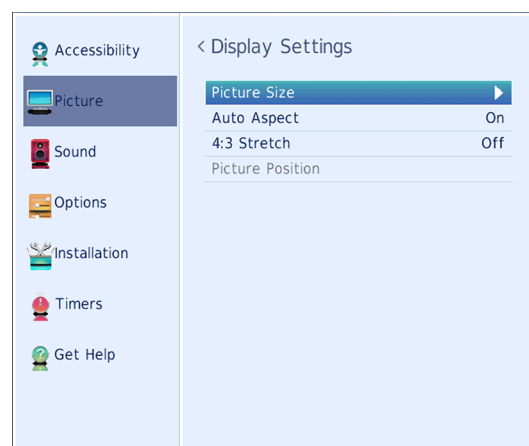

- 3 Mettre en surbrillance **Taille de l'image**, puis appuyer sur **ENTER**.






- 4 Appuyer sur ▲ u ▼ pour sélectionner une taille de l'image, puis appuyer sur **ENTER** ou attendre quelques secondes. Le menu se ferme.




### Remarque

Il est possible d'appuyer une ou plusieurs fois sur **PIC SIZE** pour sélectionner la taille de l'image.

OU

Il est possible d'appuyer sur **PIC SIZE**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une taille de l'image, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) ou attendre quelques secondes. Le menu se ferme.

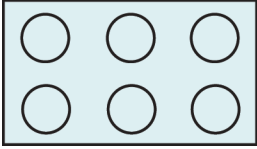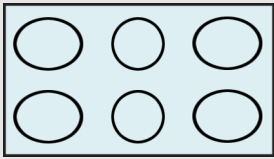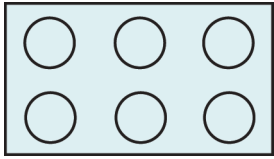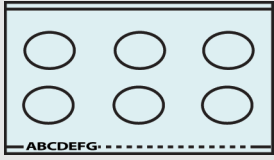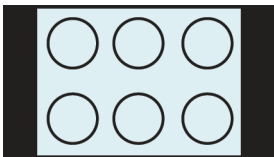Taille de l'image	Exemple
<p><b>Intégral</b></p> <p>Affiche l'image avec un format 16:9 (format d'image). Si l'image est affichée dans le format 4:3, elle est étirée horizontalement pour remplir la largeur de l'écran mais elle n'est pas étirée verticalement.</p> <p>Les contours de l'image peuvent être cachés.</p>	
<p><b>Type cinéma 1</b></p> <p>Le centre de l'image conserve à peu près les proportions de son format d'origine, mais les contours gauche et droit sont étirés horizontalement pour remplir l'écran.</p>	
<p><b>Type cinéma 2</b></p> <p>Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres (4:3).</p>	
<p><b>Type cinéma 3</b></p> <p>Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres avec sous-titres.</p> <p>Les contours supérieurs et inférieurs de l'image peuvent être cachés.</p>	
<p><b>4:3</b></p> <p>Affiche l'image au format boîte aux lettres. Certains formats d'émissions s'affichent avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran.</p>	

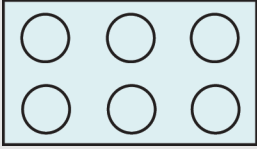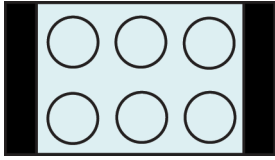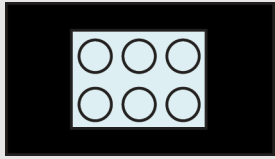Taille de l'image	Exemple
<p><b>Natif</b></p> <p>Si l'émission télévisée a une résolution de 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI<sup>MD</sup>) ou 480p (HDMI<sup>MD</sup>), l'image est dimensionnée pour la visualiser entièrement dans les contours de l'écran (sans faire de surbalayage).</p> <p>Cette taille de l'image est particulièrement utile pour visualiser des sources HD externes, telles que des films DVD, des jeux vidéo ou des graphiques de l'ordinateur.</p>	
<p><b>Normal</b></p> <p>Affiche l'image dans le format d'écran original. Des barres noires peuvent s'afficher si le contenu original n'est pas grand écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option permet de régler le temps lorsqu'un ordinateur est connecté à la prise d'entrée HDMI (<b>HDMI IN</b>).</p>	
<p><b>Point par point</b></p> <p>Le point par point est un format d'affichage qui n'est pas mis à l'échelle. Selon le format du signal d'entrée (VGA, par exemple), l'image peut s'afficher avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA. Cette option n'est disponible que lorsque la source d'entrée vidéo est HDMI et que le signal vidéo est VGA, SVGA, XGA, WXGA ou SXGA.</p>	


### Remarques

- Si le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup> est sélectionné comme taille de l'image, les contours supérieurs et inférieurs de l'image (y compris les sous-titres) peuvent être cachés. Pour voir les contours de l'image, essayer de régler la **Position de l'image** en visualisant l'émission au format **4:3** ou **Intégral** ou en faisant défiler l'image. Voir [Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup>](#) à la page 42.
- Le mode **Natif** est pris en charge uniquement par HDMI<sup>MD</sup> (1080i, 1080p, 720p, 480i et 480p) et les entrées antenne/câble [numériques] (1080i, 1080p et 720p).
- En mode **Natif**, les contours de l'image peuvent être cachés, affichés en noir ou avec des parasites selon le signal d'entrée.


## Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup>

Il est possible de régler des paramètres de défilement différents pour les modes de tailles d'image **Type cinéma 2** et **Type cinéma 3** de chaque entrée. Pour plus d'informations sur les tailles de l'image, voir [Réglage de la taille de l'image](#) à la page 40.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

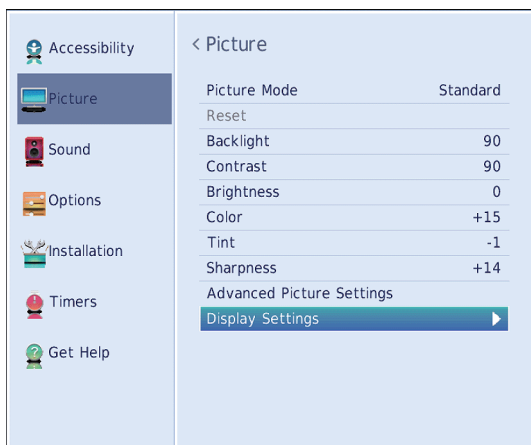

- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **ENTER**.

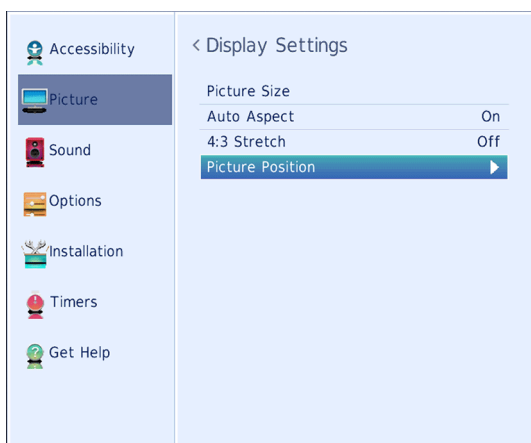

- 3 Mettre en surbrillance **Position de l'image**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas selon le besoin, puis appuyer sur **ENTER**. Pour enregistrer les nouveaux paramètres, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis sur **ENTER**.

OU

Pour rétablir les paramètres par défaut, mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Réglage automatique du format d'écran

Quand l'option **Format d'image automatique** est réglée sur **Activée**, le téléviseur sélectionne automatiquement la taille de l'image quand l'une des sources d'entrée suivantes est reçue :


- signal numérique 480i, 480p, 720p, 1080i de la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**)
- signal 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p ou VGA (60 Hz) de la prise **HDMI**

Format d'écran de la source du signal	Le format d'image automatique est activé
4:3 Normal	4:3
4:3 Boîte aux lettres	Type cinéma 2
16:9	Complet ou natif
Non défini (aucune données ID-1 ou données sur le format HDMI <sup>MD</sup> )	La taille de l'image actuelle sélectionnée, voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 40.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

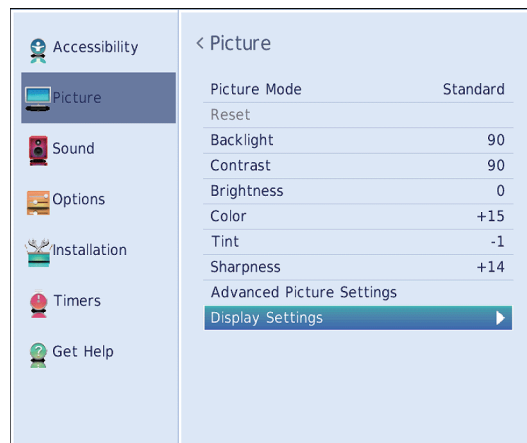

- Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **ENTER**.

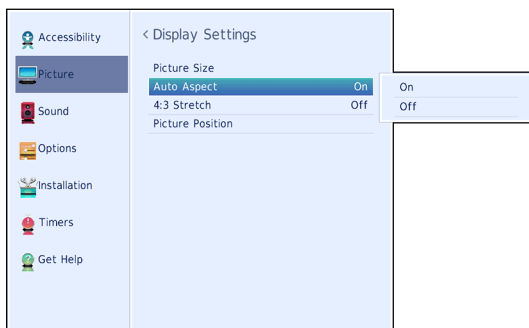


- Mettre en surbrillance **Format d'image automatique**, puis appuyer sur **ENTER**.
- Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**. (Pour désactiver le **Format d'écran**, sélectionner **Désactivé**.)
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Utilisation du mode étiré 4:3

Quand le mode étiré 4:3 est activé, le téléviseur affiche les émissions comme une image plein écran.

- Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

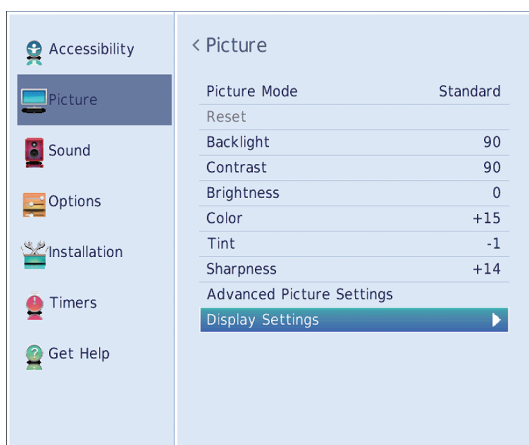

- Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **ENTER**.

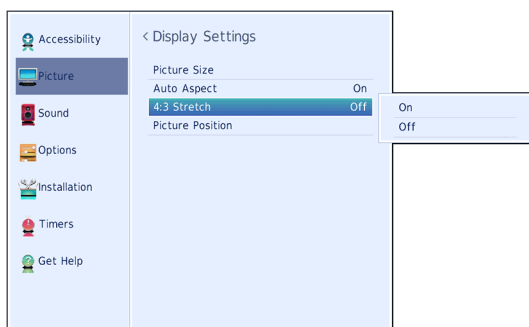

- Mettre en surbrillance **Mode étiré 4:3**, puis appuyer sur **ENTER**.
- Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**. (Pour désactiver le **Mode étiré 4:3**, sélectionner **Désactivé**.)
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Arrêt sur image

Il est possible de geler l'image sur l'écran en regardant la télévision. L'audio continue d'être reproduit tandis que l'image est gelée. Quand l'image est rétablie, la vidéo reprend la lecture.

- En regardant la télévision, appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image).
- Pour rétablir l'image, appuyer de nouveau sur **FREEZE** ou sur n'importe quelle autre touche.

### Remarques

- Si le téléviseur est maintenu en mode d'arrêt sur image pendant plus de 15 minutes, le mode est automatiquement désactivé et le téléviseur reprend la lecture vidéo normale.
- L'utilisation de la fonction d'arrêt sur image pour tout autre fin autre que la visualisation personnelle peut être interdite en vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le copyright, et peut soumettre l'utilisateur à une responsabilité civile et criminelle.



# Réglage du son


Cette section couvre :

- Réglage des paramètres sonores
- Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

## Réglage des paramètres sonores

Il est possible de régler les paramètres sonores pour améliorer la qualité du son.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Son**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

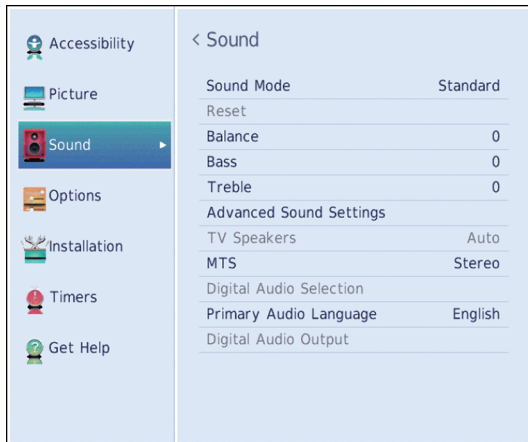

- 2 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :


- **Mode son** : pour sélectionner le mode sonore. Il est possible de sélectionner **Standard**, **Musique**, **Film**, **Voix claire**, **Graves amplifiées** ou **Aigus élevés**.
- **Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres sonores aux valeurs d'origine.
- **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.
- **Graves** : permet de régler les tonalités basses.
- **Aigus** : permet de régler les tonalités élevées.
- **Paramètres avancés du son** : permet de régler les paramètres avancés du son. Sélections possibles :
  - **TruSurround** : fournit un son clair, net et naturel à partir de haut-parleurs configurés de face avant, le tout avec des graves riches, des fréquences élevées et un dialogue clair. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
  - **Clarté du dialogue** : permet de régler le volume du dialogue lors de la visualisation de films ou d'émissions télévisées. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **Faible** ou **Élevé**.
- **Haut-parleurs du téléviseur** : permet d'activer ou de désactiver les haut-parleurs du téléviseur. Sélections possibles :

- **Auto** : désactive les haut-parleurs du téléviseur quand un périphérique est connecté à la prise de sortie audio (🔊/AUDIO OUT).
- **Activés** : active automatiquement les haut-parleurs du téléviseur quand un périphérique est connecté à la prise de sortie audio (🔊/AUDIO OUT).
- **Désactivés** : désactive les haut-parleurs du téléviseur.

### Remarque

Si le Guide vocal est activé, l'option **Haut-parleurs du téléviseur** ne peut être réglée que sur **Auto**.

- **MTS** (Canaux analogiques reçus à partir de la prise d'entrée antenne/câble [ANT / CABLE IN] uniquement) : permet de sélectionner le mode sonore. Sélections possibles :
  - **Stéréo** : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo. Normalement, le téléviseur peut rester en mode stéréo étant donné que **Stéréo** émet le type de son diffusé (stéréo ou mono).
  - **Mono** : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites lors de diffusions stéréo à signaux faibles.
  - **SAP** : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe. Si cette option est sélectionnée alors qu'une trame sonore secondaire n'est pas disponible, il se peut qu'aucun son ne soit émis. Changer l'option **MTS** à **Stéréo**.
- **Sélection de l'audio numérique** : permet de basculer facilement entre les pistes audio d'un canal numérique (si disponible). Cette option surpasse temporairement l'option **Langue de la trame sonore** dans le menu **Son**.
- **Langue de la trame sonore** : permet de sélectionner la langue des canaux numériques.
- **Sortie audio numérique** : ouvre le menu *Sortie audio numérique* où l'audio numérique peut être réglé.

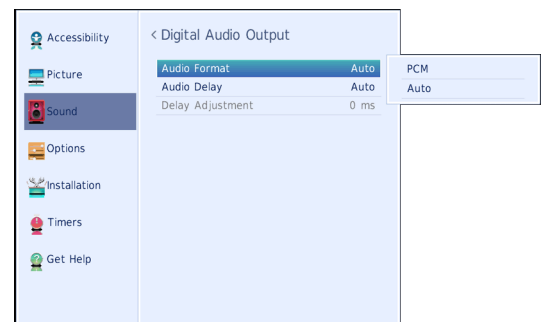

- **Format audio** : permet de sélectionner le format audio numérique transmis à un périphérique audio externe. Sélections possibles :
  - **PCM** : pour convertir et émettre le son au format PCM (Modulation par codage d'impulsions).
  - **Auto** (pour passer par le son audio numérique original).

### Remarque

Si le Guide vocal est activé, l'option **Format audio** ne peut être réglée que sur **PCM**.

- **Retard audio** : réglage fin de l'audio quand il n'est pas synchronisé avec la vidéo.
  - **Réglage du retard** : permet de régler la durée du retard pour manuellement synchroniser l'audio avec la vidéo.
- 3 Appuyer sur ◀▶▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
  - 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

Il est possible de désactiver l'affichage de l'image d'une émission télévisée et d'écouter seulement l'audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).



- 2 Mettre en surbrillance **Gestion de l'alimentation**, puis appuyer sur **ENTER**.

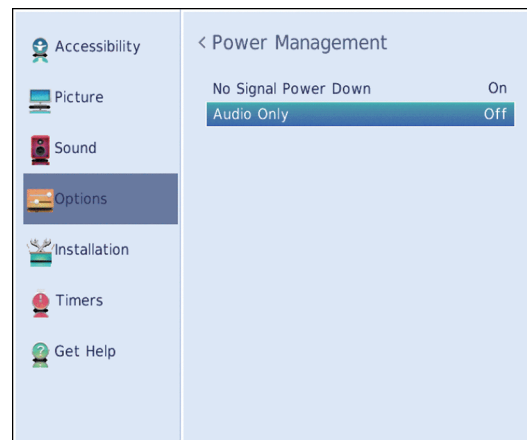

- 3 Mettre en surbrillance **Audio seulement**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **Désactivé** ou **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- L'image disparaît de l'écran au bout d'environ cinq secondes.
- Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'image pendant environ cinq secondes.
- Pour quitter le mode Audio seulement, répéter ces étapes et sélectionner **Désactivé**.



# Modifications des paramètres des canaux

Cette section couvre :

- Recherche automatique des canaux
- Ajout manuel de canaux à la liste
- Masquage de canaux
- Configuration de la liste des favoris
- Syntonisation d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV)
- Suppression d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV)

## Recherche automatique des canaux


Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH ▲** (Canal) ou **CH ▼** (Canal), le téléviseur passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. La recherche des canaux peut prendre plusieurs minutes.

### Remarque


Lorsqu'une recherche des canaux est effectuée, le téléviseur efface les canaux déjà mémorisés dans la liste des canaux. Si un canal n'est pas mémorisé dans la liste des canaux, faire ce qui suit :

- Utiliser les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de canal.
- Ajouter manuellement le canal à la liste des canaux. Voir [Ajout manuel de canaux à la liste](#) à la page 47.

- 1 Vérifier d'avoir configuré la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) avant de programmer les canaux. Voir [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE / CÂBLE](#) à la page 28.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

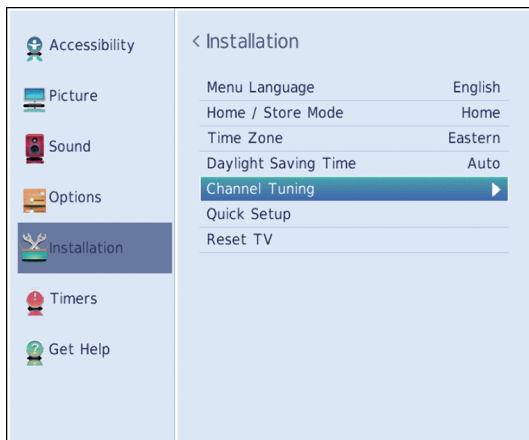

- 3 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **ENTER**.

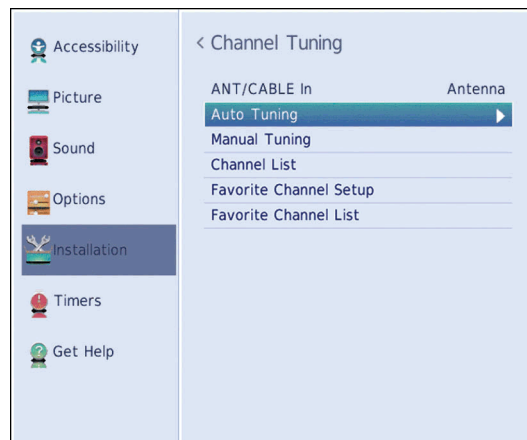

- 4 Mettre en surbrillance **Syntonisation automatique**, puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer de nouveau sur **ENTER** pour commencer la recherche. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.

### Remarques


- Si un NIP à quatre chiffres a été créé, utiliser les touches numériques pour le saisir et lancer la recherche. Pour plus d'informations, voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 50.
- Il est possible d'appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche automatique des canaux, mais il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour créer une liste complète des canaux disponibles.

- 5 Quand la recherche est terminée, appuyer sur **EXIT** pour fermer le menu. Le téléviseur syntonise le premier canal mémorisé.


## Ajout manuel de canaux à la liste

Les canaux avec un signal faible peuvent ne pas être ajoutés à la liste des canaux lors de la recherche. Il est possible d'ajouter manuellement un canal à la liste des canaux si le numéro de ce dernier est connu.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

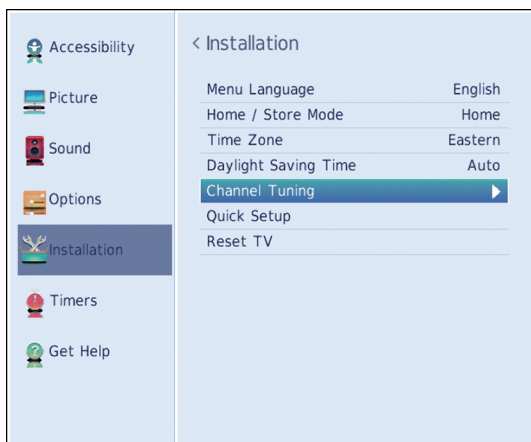

- 2 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **ENTER**.

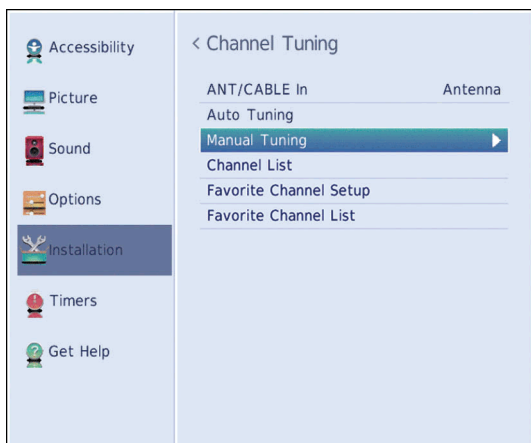

- 3 Mettre en surbrillance **Syntonisation manuelle**, puis appuyer sur **ENTER**.

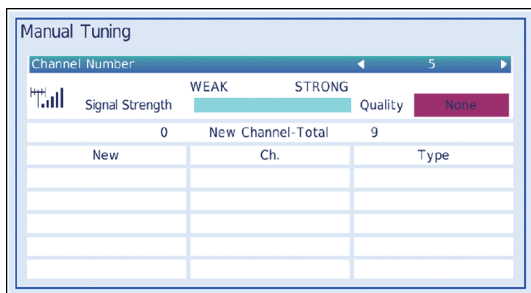


- 4 Utiliser les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de canal, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **ENTER** pour commencer la syntonisation manuelle.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Masquage de canaux

Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH ▲** (Canal) ou **CH ▼** (Canal), le téléviseur saute les canaux masqués.

Mais il est toujours possible de syntoniser un canal masqué à l'aide des touches numériques. Si un canal masqué est syntonisé, le canal s'affiche dans la liste de l'*historique*.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

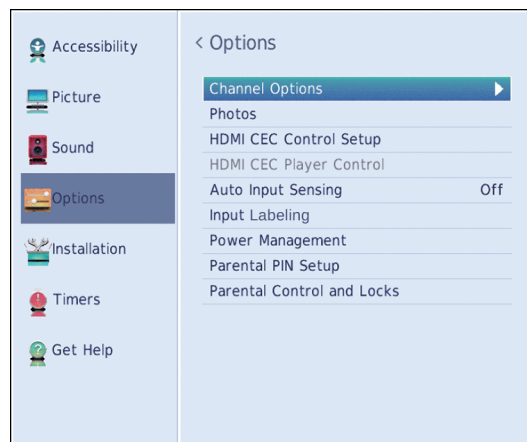

- 2 Mettre en surbrillance **Options des canaux**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Mettre le canal à masquer en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Une coche apparaît dans la case à côté du canal.

#### Remarques

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques. Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.
- Pour ne plus masquer un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour enlever la coche.
- Il est également possible de verrouiller des canaux spécifiques pour qu'ils ne puissent pas être syntonisés sans les déverrouiller. Voir [Verrouillage des canaux](#) à la page 54.

- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


### Configuration de la liste des favoris

Il est possible de créer une liste de canaux favoris. Parcourir rapidement les favoris en appuyant sur **FAV** (Favoris) et en sélectionnant un canal dans la liste.


- 1 Syntoniser le canal à ajouter à la liste pour voir la liste des favoris.
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **FAV** pendant environ trois secondes. Le canal est ajouté à la liste des canaux favoris.

### Syntonisation d'un canal favori à l'aide des menus

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

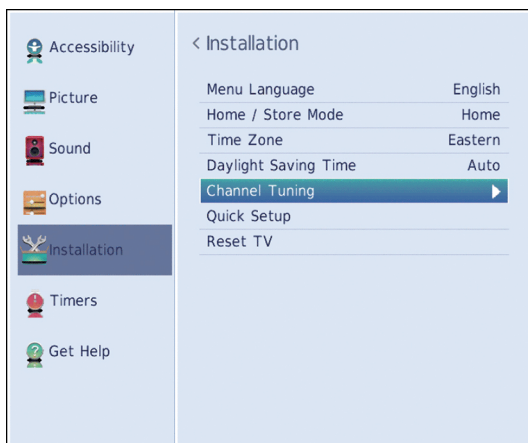

- 2 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **ENTER**.

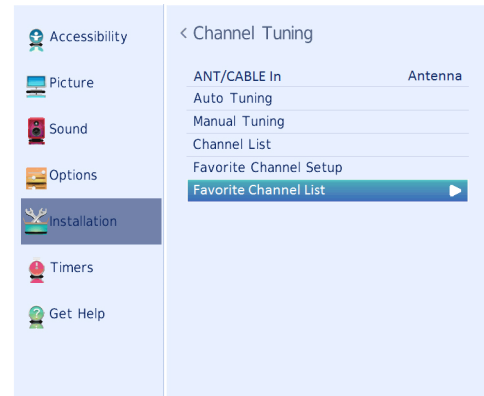


- 3 Mettre en surbrillance **Liste des canaux favoris**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).



- 4 Appuyer **▲** ou **▼** pour se déplacer dans les canaux de la liste.
- 5 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour faire défiler les différentes pages de la liste, si ces flèches sont disponibles.
- 6 Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour sélectionner le canal en surbrillance. La liste des *Canaux favoris* se ferme et le téléviseur syntonise le canal sélectionné.

## Syntonisation d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV)


- 1 Appuyer sur **FAV** (Favoris) pour accéder à la liste des *Favoris*.

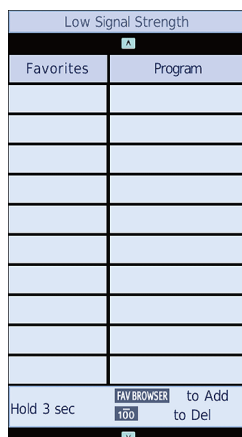

- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un canal, puis sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer la liste.

## Suppression d'un canal favori à l'aide du bouton des favoris (FAV)

- 1 Appuyer sur **FAV** (Favoris) pour accéder à la liste des *Favoris*.

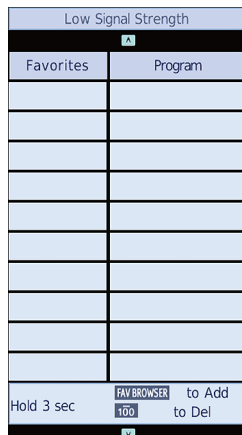

- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le canal à supprimer, puis appuyer sur **—** pendant environ trois secondes.
- 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour quitter le menu de la liste des *Favoris*.

## Configuration des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux permettent aux parents d'empêcher leurs enfants de voir des programmes télévisés inappropriés. Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdisent l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée.

Le contrôle parental permet de faire ce qui suit :

- Configurer les classifications pour les émissions télévisées et les films afin d'empêcher les enfants de voir des programmes télévisés inappropriés
- Interdire les sources d'entrée vidéo
- Régler un temporisateur pour limiter le temps de jeux vidéo

### Remarque

Pour regarder des émissions interdites, il faut saisir un NIP.


Les rubriques des contrôles parentaux incluent :

- [Configuration d'un nouveau NIP](#)
- [Modification ou suppression du NIP](#)
- [Interdiction des émissions télévisées et des films \(pour les É.-U.\)](#)
- [Téléchargement de l'information sur la classification \(pour les É.-U.\)](#)
- [Autorisation temporaire des émissions](#)
- [Interdiction des entrées vidéo](#)
- [Verrouillage des canaux](#)
- [Configuration du temporisateur GameTimerMC](#)

## Configuration d'un nouveau NIP

Un NIP est nécessaire pour accéder à certains menus. Le menu *Contrôle parental et verrouillage* est en grisé si aucun NIP n'a été configuré.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

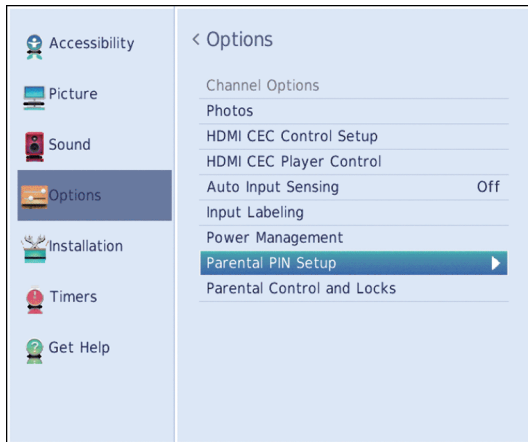

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du NIP du contrôle parental**, puis appuyer sur **ENTER**.




- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir un NIP à quatre chiffres, saisir de nouveau le code pour confirmer, puis appuyer sur **ENTER**. Le menu *Configuration du NIP du contrôle parental* s'affiche.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarque

En cas d'oubli du NIP, ouvrir l'écran utilisé pour saisir le NIP, puis appuyer quatre fois sur **INFO** dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et il est possible d'en saisir un nouveau.

## Modification ou suppression du NIP


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

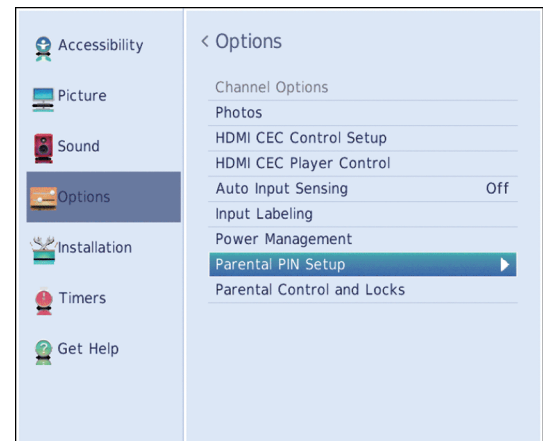

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du NIP du contrôle parental**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

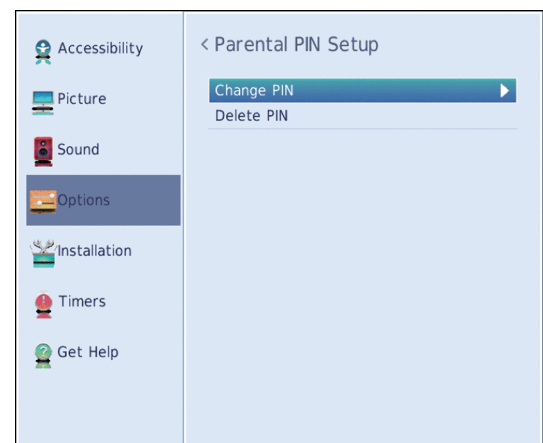

- 4 Mettre en surbrillance **Modifier le NIP** ou **Supprimer le NIP**, puis appuyer sur **ENTER**.

- Si **Modifier le NIP** est sélectionné, saisir le nouveau NIP, puis le saisir de nouveau.  
OU  
Si **Supprimer le NIP** est sélectionné, appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.)

Quelques émissions télévisées et films incluent des classifications qui catégorisent le contenu de la programmation comme étant inapproprié pour les téléspectateurs plus jeunes. Le téléviseur détecte les classifications et interdit les émissions et les films selon les classifications sélectionnées par l'utilisateur.

### Remarques

- Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire des émissions télévisées et des films. Voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 50.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, syntoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.

## Niveaux de classification des émissions télévisées

### Classifications des émissions télévisées aux États-Unis


TV-Y	Destiné à tous les âges.
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus.
TV-Y7FV	<b>Remarque :</b> Les émissions télévisées dans lesquelles la violence fictive peut être plus intense ou plus agressive que d'autres programmes de cette catégorie sont classifiées TV-Y7FV.
TV-G	Tous publics
TV-PG	Surveillance parentale suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>D — Quelques dialogues à caractère sexuel</li> <li>L — Langage vulgaire peu fréquent</li> <li>S — Quelques situations à caractère sexuel</li> <li>V — Violence modérée</li> </ul>
TV-14	Surveillance parentale fortement suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>D — Dialogues à caractère sexuel très suggestifs</li> <li>L — Langage grossier et vulgarités</li> <li>S — Situations à caractère sexuel intenses</li> <li>V — Violence intense</li> </ul>
TV-MA	Adultes seulement. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>L — Langage grossier ou indécent</li> <li>S — Activité sexuelle explicite</li> <li>V — Violence extrême</li> </ul>

## Niveaux de classification des films

### Classification des films (MPAA) aux États-Unis

G	Tous publics (Approprié pour les enfants de tous les âges)
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Mise en garde sérieuse des parents (Certains contenus peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans)
R	Interdit (Les enfants de moins de 17 ans doivent être sous la supervision d'un parent ou d'un adulte)
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement
Non classifié	Le contenu n'est pas classifié. La sélection de cette option peut bloquer des messages urgents.

- Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

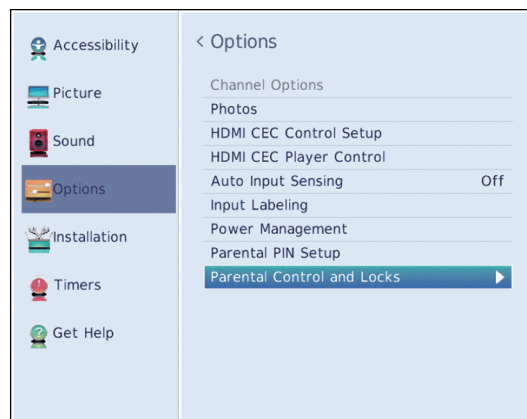


- Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **ENTER**.






- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

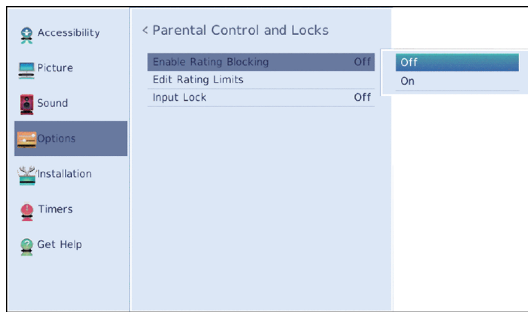

- 4 Mettre en surbrillance **Activer l'interdiction des classifications**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Modifier les limites des classifications**, puis appuyer sur **ENTER**.

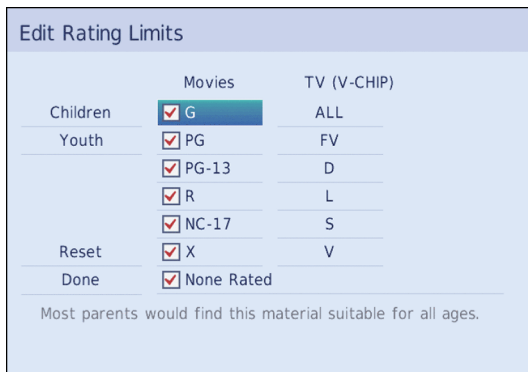

- 7 Appuyer sur **▲ ▼ ◀ ▶** pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarques

- Quand une classification est mise en surbrillance, sa définition s'affiche en bas de l'écran.
- Un **X** s'affiche à côté d'une classification interdite.


- 8 Une fois terminé, mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 9 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.)

Dans le futur, il se peut qu'un système de classification supplémentaire devienne disponible pour interdire les émissions télévisées et les films de façon plus sélective.

La station actuellement syntonisée doit recevoir un signal numérique avant qu'un système de classification supplémentaire puisse être téléchargé.


- 1 Syntoniser le canal pour lequel l'utilisateur souhaite télécharger les classifications.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

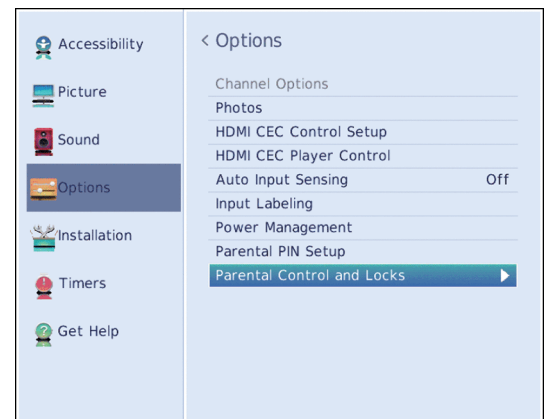

- 3 Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

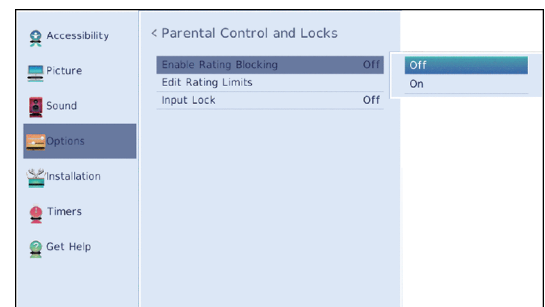

- 5 Mettre en surbrillance **Activer l'interdiction des classifications**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Modifier les limites des classifications**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 8 Mettre en surbrillance **Autres classifications**, puis appuyer sur **ENTER**.

#### Remarques

- L'option **Autres classifications** n'est offert que si un système de classification additionnelle est actuellement disponible.
- Le téléviseur peut prendre quelques minutes pour télécharger le système de classification additionnelle.
- L'information affichée sur l'écran *Autres classifications* dépend du système de classification disponible au moment du téléchargement.

- 9 Appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarques

- Un **X** s'affiche à côté d'une classification interdite.
- Le système de classification additionnelle ne peut être téléchargé qu'une seule fois.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, syntoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.
- Il sera impossible de télécharger des mises à jour du système de classification si celles-ci deviennent disponibles.
- L'information disponible sur la classification est contrôlée par le télédiffuseur. Le contenu et le format peuvent varier.

- 10 Une fois terminé, mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 11 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Autorisation temporaire des émissions

Si l'utilisateur essaye de syntoniser une émission qui dépasse les limites de classification configurées, le téléviseur entre en mode d'interdiction de l'émission et un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Il est possible d'autoriser l'émission temporairement.


- 1 Appuyer sur **MUTE** (Sourdine).
- 2 Saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

L'émission est autorisée et peut être visualisée normalement. L'émission est de nouveau interdite quand l'utilisateur change de canal.

## Interdiction des entrées vidéo

L'option de verrouillage des entrées peut être utilisée pour interdire les entrées vidéos (**AV**, **HDMI 1** ou **HDMI 2**).

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

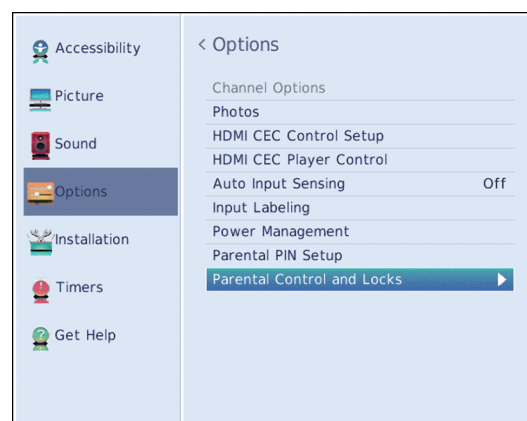


- 2 Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **ENTER**.





- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.

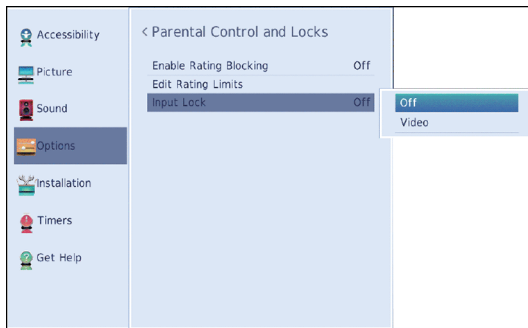


- 4 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Verrouillage des entrées**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance un niveau de verrouillage de l'entrée vidéo, puis appuyer sur **ENTER**.  
Sélections possibles :
- **Vidéo** : permet de verrouiller **AV, HDMI 1 et HDMI 2**.
  - **Désactivé** : permet de déverrouiller toutes les entrées vidéo.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Verrouillage des canaux

### Remarque

Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire les canaux. Voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 50.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

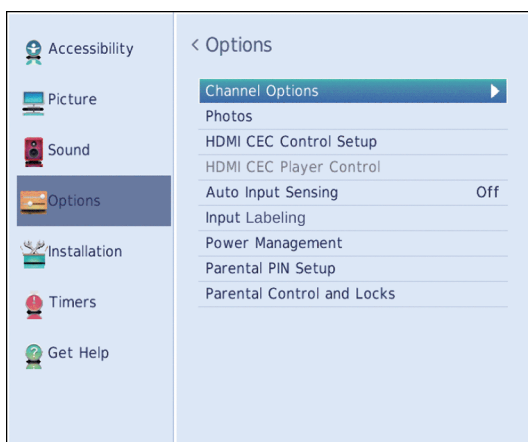

- 2 Mettre en surbrillance **Options des canaux**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Mettre un canal en surbrillance, appuyer sur ◀ ou ▶ pour déplacer la colonne avec l'icône d'un cadenas, puis sur **ENTER**.

### Remarques

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques.
- Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres. Une coche apparaît dans la colonne verrouillée à côté du canal.

### Remarque


Pour déverrouiller un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** pour enlever la coche.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration du temporisateur GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser le temporisateur GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Temporisateurs**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

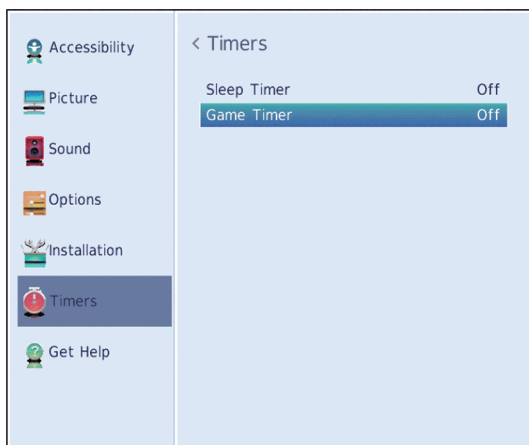

- 2 Mettre en surbrillance **Temporisateur du jeu vidéo**, puis appuyer sur **ENTER**.



- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance la durée de temps de jeu souhaitée avant qu'il soit désactivé, puis appuyer sur **ENTER**. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **30 min**, **60 min**, **90 min** ou **120 min**.

### Remarque

Pour désactiver le temporisateur du jeu vidéo, sélectionner **Désactivé**.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Un message s'affiche pour indiquer qu'il reste 10 minutes, 3 minutes et 1 minute.
- Si le téléviseur n'est plus alimenté avec une durée restante, ce dernier entre en mode de verrouillage des entrées quand l'alimentation est rétablie (comme si le temporisateur GameTimer avait été activé). Pour reprendre le jeu vidéo, désactiver le verrouillage des entrées. Voir [Interdiction des entrées vidéo](#) à la page 53.

## Utilisation des sous-titres codés

Le sous-titrage affiche une version texte de l'audio de l'émission télévisée ou une information fournie par le télédiffuseur.

Les commandes des sous-titres codés incluent :

- [Activation et désactivation des sous-titres codés](#)
- [Sélection du mode des sous-titres codés analogiques](#)
- [Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION](#)
- [Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques](#)


## Activation et désactivation des sous-titres codés

### Remarque


Les sous-titres codés peuvent ne pas s'afficher dans les cas suivants :

- Une émission ou une vidéo a été dupliquée
- La réception du signal est faible ou non standard

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

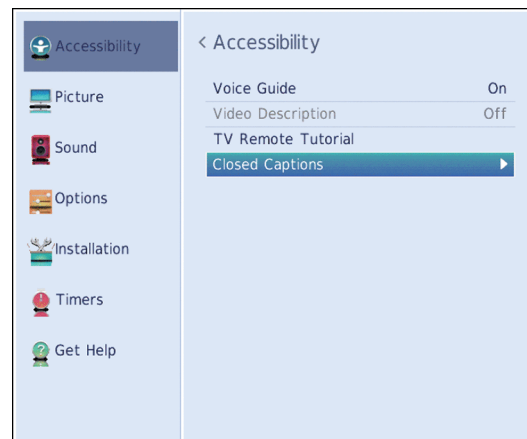

- 2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **ENTER**.

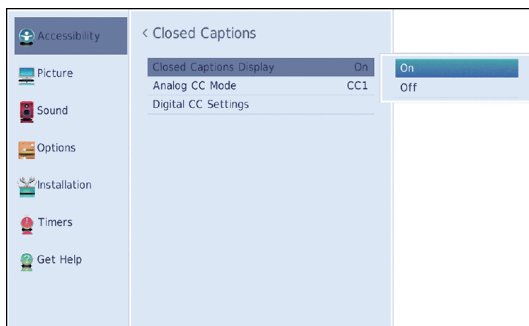

- 3 Mettre en surbrillance **Affichage des sous-titres codés**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé** (active les sous-titres codés) ou **Désactivé** (désactive les sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **C.CAPTION** (Sous-titres codés) pour activer ou désactiver les sous-titres codés.


## Sélection du mode des sous-titres codés analogiques

Les canaux analogiques ont généralement un ou plusieurs modes de sous-titrage. Le mode de sous-titrage CC1 affiche généralement une version texte de l'audio de l'émission télévisée sur une petite bande noire. Les autres modes de sous-titrage affichent l'information fournie par le télédiffuseur. Les modes Texte affichent l'information dans une boîte qui couvre la moitié de l'écran.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

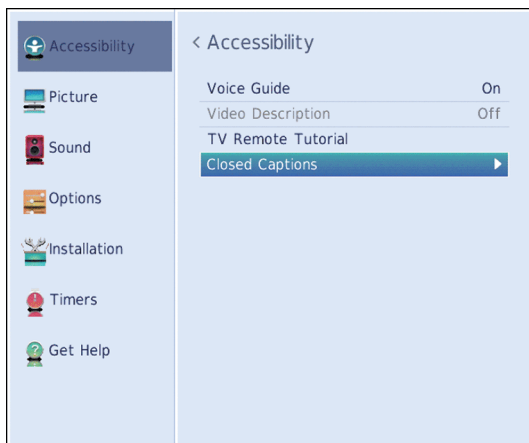

- 2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **ENTER**.

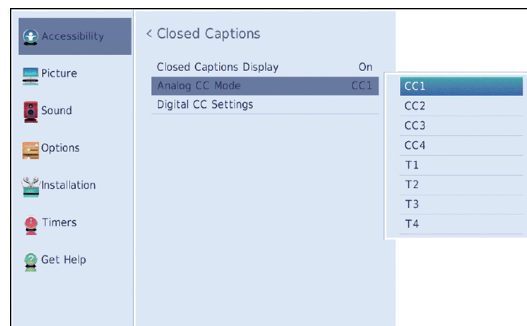

- 3 Mettre en surbrillance **Mode des sous-titres codés analogiques**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Mettre un mode des sous-titres analogiques en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER**. Sélections possibles :
- **CC1 à CC4** : les sous-titres codés s'affichent sur une petite bande noire dans la partie inférieure de l'écran. **CC1** affiche en général une version écrite de l'audio. **CC2 à CC4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
  - **T1 à T4** : les sous-titres codés s'affichent sur la moitié ou la totalité de l'écran. **T1 à T4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques

Si l'émission ou la vidéo visionnée n'a pas de sous-titres codés, aucun sous-titre ne s'affiche à l'écran.

Si **T1 à T4** n'est pas disponible dans la zone de réception locale, un rectangle noir pourrait apparaître.


## Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche C.CAPTION

Appuyer sur la touche **C.CAPTION** (Sous-titres codés). La barre des sous-titres codés s'affiche :


- Lors de la syntonisation d'un canal analogique (ou un périphérique vidéo avec un signal 480i), sélectionner entre **CC1 à CC4** ou **T1 à T4**.
- Lors de la syntonisation d'un canal numérique, les modes des sous-titres codés disponibles varient selon les canaux numériques.

## Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

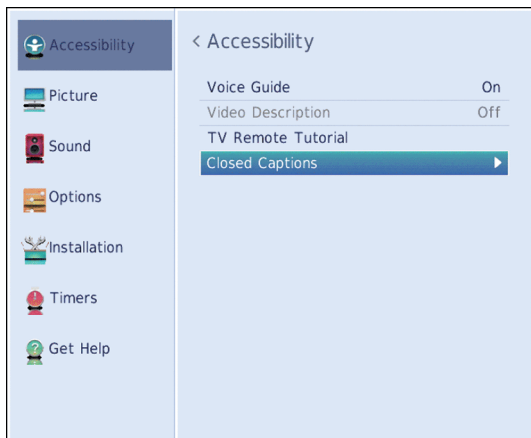

- 2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **ENTER**.

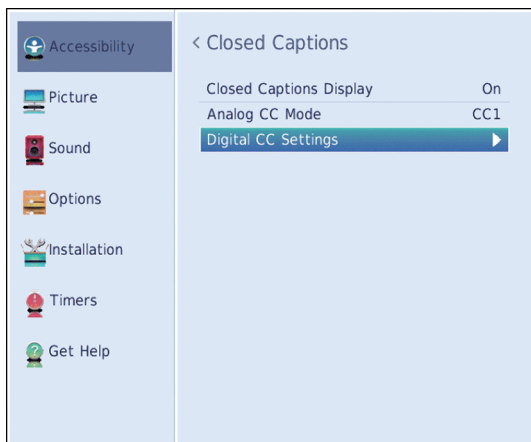

- 3 Mettre en surbrillance **Configuration des sous-titres codés numériques**, puis appuyer sur **ENTER**.

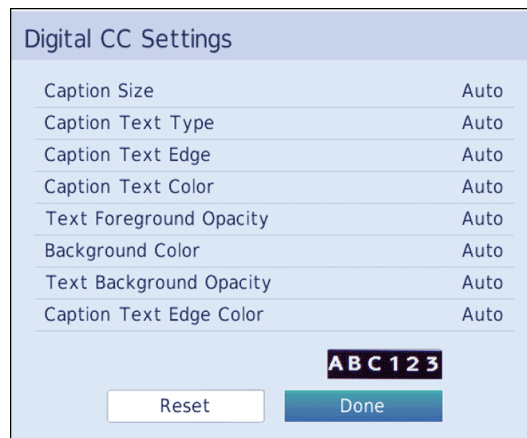

- 4 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre. Sélections possibles :
  - **Taille des sous-titres codés** : permet de sélectionner la taille de la police.
  - **Type de texte des sous-titres codés** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
  - **Contour du texte des sous-titres codés** : permet de sélectionner le style de contour du caractère.
  - **Couleur du texte des sous-titres codés** : permet de choisir la couleur des mots.
  - **Opacité du texte du premier plan** : permet de définir la transparence des mots.
  - **Couleur de l'arrière-plan** : permet de sélectionner la couleur de l'arrière-plan.
  - **Opacité du texte de l'arrière-plan** : permet de sélectionner la transparence de l'arrière-plan.
  - **Couleur du contour du texte des sous-titres codés** : permet de choisir une couleur pour le contour du caractère.
- 5 Pour régler une autre option, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

# Réglage des paramètres de l'heure


Cette section couvre :

- Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée
- Réglage de l'arrêt différé


## Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée

Le téléviseur utilise les paramètres du fuseau horaire et de l'heure avancée pour afficher correctement les informations sur l'état de l'émission ou du canal.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

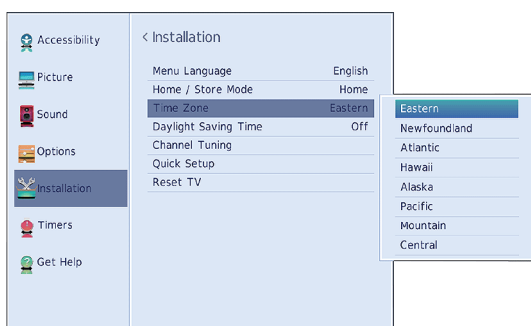

- 2 Mettre en surbrillance **Fuseau horaire**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 3 Mettre en surbrillance un fuseau horaire, puis appuyer sur **ENTER**. Le menu *Installation* s'affiche.

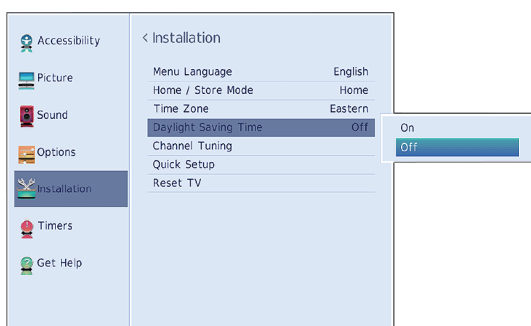


- 4 Mettre en surbrillance **Heure avancée**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activée** (si la région de réception observe l'heure avancée) ou **Désactivée** (si la région de réception n'observe pas l'heure avancée), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage de l'arrêt différé

Il est possible de spécifier la durée avant l'arrêt automatique du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Temporisateurs**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

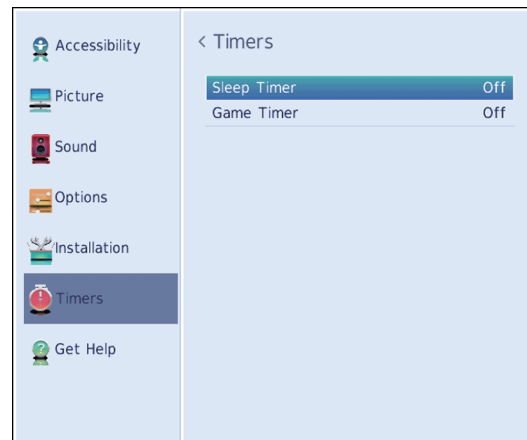

- 2 Mettre en surbrillance **Arrêt différé**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Il est possible de sélectionner 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 et 240 min.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Il est aussi possible d'appuyer sur **SLEEP** (Arrêt différé) pour configurer l'arrêt différé.
- Pour afficher la durée restante avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyer sur **SLEEP**.
- Pour annuler l'arrêt différé, appuyer sur **SLEEP**, puis sur **▼** pour sélectionner **Désactivé**.
- Si une panne d'électricité se produit, l'arrêt différé peut être supprimé.

# Réglage de la configuration des menus


Il est possible de régler l'apparence des menus du téléviseur de la façon suivante :

- Sélection de la langue des menus
- Étiquetage de la source d'entrée vidéo

## Sélection de la langue des menus

Sélectionner l'une des trois langues des menus disponibles (anglais, français et espagnol) pour l'affichage des menus d'écran et des messages.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

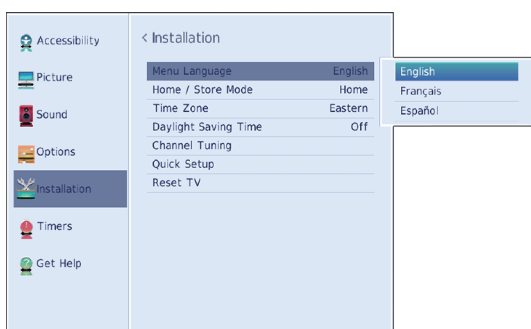


- 2 Mettre en surbrillance **Langue des menus**, puis sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une langue, puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Étiquetage de la source d'entrée vidéo


Il est possible d'ajouter une étiquette à une source d'entrée vidéo pour faciliter son identification.

Une source d'entrée vidéo peut être masquée pour qu'elle soit en grisé dans la liste de *Sélection des entrées* et le téléviseur sautera cette source d'entrée vidéo quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

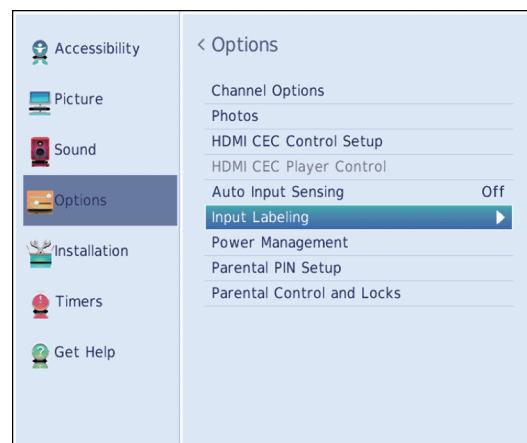

- 2 Mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyer sur **ENTER**.

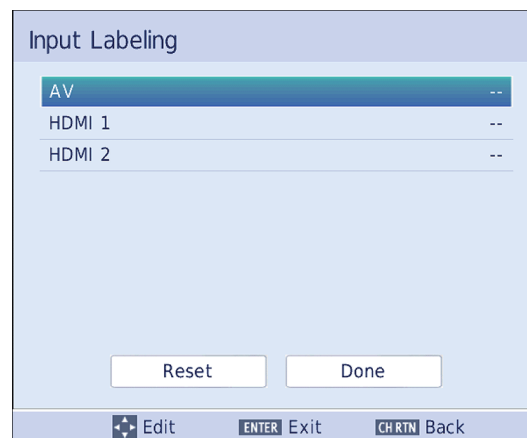

- 3 Mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo à étiqueter, puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner une étiquette dans la liste.

### Remarque

Si une entrée n'est pas utilisée, sélectionner **Masquer** pour l'étiquette. En choisissant **Masquer**, l'entrée est en grisé dans la liste de *Sélection des entrées* et elle est sautée en appuyant sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande.

- 4 Répéter les étapes 2 et 3 pour étiqueter une autre entrée.

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **ENTER** pour enregistrer l'étiquette.

OU

Mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **ENTER** pour réinitialiser l'étiquette aux valeurs d'origine.

- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques

Pour réinitialiser les étiquettes d'entrées à ceux d'origine, mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

## Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Les températures de service sont comprises entre 41 et 104 °F (5 et 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- [Nettoyage du boîtier du téléviseur](#)
- [Nettoyage de l'écran du téléviseur](#)

### Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non pelucheux. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non pelucheux avec un détergent doux dilué le presser pour extraire l'excès d'humidité puis essuyer le boîtier. Sécher l'écran avec un chiffon propre.

### Nettoyage de l'écran du téléviseur

Essuyer l'écran avec un chiffon doux, non pelucheux.

## Problèmes et solutions

Utiliser les informations suivantes sur les problèmes et solutions pour résoudre les problèmes les plus courants.

#### Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Contacter du personnel d'entretien agréé.


Les rubriques des problèmes et solutions incluent :

- [Affichage des informations relatives à l'assistance technique](#)
- [Test des haut-parleurs du téléviseur](#)
- [Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine](#)
- [Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique](#)
- Problèmes [Vidéo et audio](#)
- Problèmes [Télécommande](#)
- Problèmes [Divers](#)
- Problèmes [Périphériques compatible avec la norme CEC](#)

### Affichage des informations relatives à l'assistance technique

Il peut être nécessaire d'afficher les informations système pendant le dépannage.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Obtenir de l'aide** puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

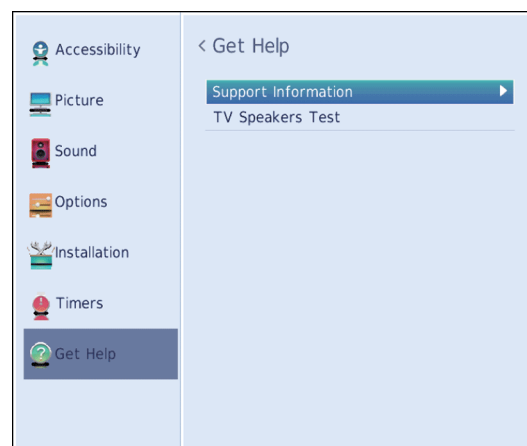


- 2 Mettre en surbrillance **Information sur l'assistance**, puis appuyer sur **ENTER**. Le téléviseur affiche des informations relatives au système.
- 3 Pour fermer l'écran et revenir au menu *Obtenir de l'aide*, appuyer sur **ENTER**.  
OU  
Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.




## Test des haut-parleurs du téléviseur

Il est possible de tester les haut-parleurs du téléviseur pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Obtenir de l'aide** puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

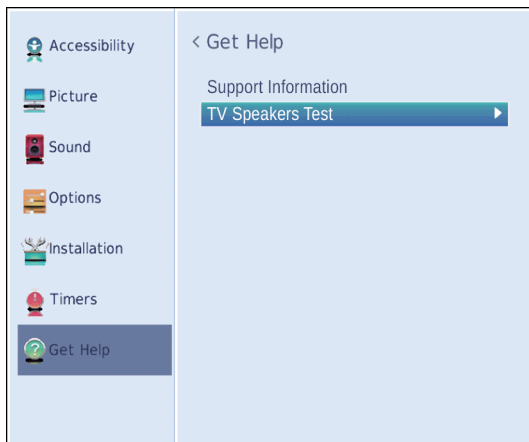

- 2 Mettre en surbrillance **Test des haut-parleurs du téléviseur**, puis appuyer sur **ENTER**.

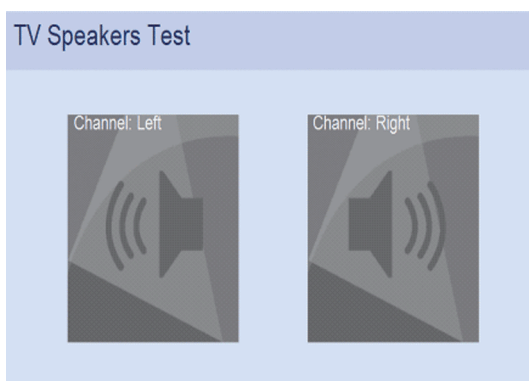


- 3 Le téléviseur effectue le test du haut-parleur gauche, puis du haut-parleur droit. Une tonalité est entendue et tandis que chaque haut-parleur est testé, son icône est mis en surbrillance.  
Si un ou les deux haut-parleurs échouent lors du test, voir [Vidéo et audio](#) à la page 62.

## Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine

Lors de la restauration des paramètres par défaut, tous les paramètres qui ont été personnalisés seront réinitialisés.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

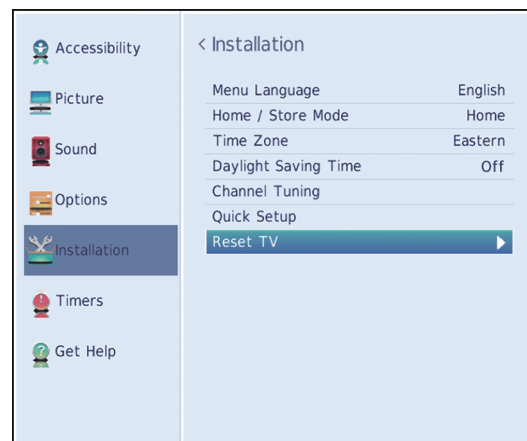

### Remarque

Si un NIP a été créé, utiliser les touches numériques pour le saisir, puis appuyer sur **ENTER**.

- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Réinitialiser le téléviseur**, puis sur **ENTER**.

Un écran de confirmation s'affiche.

- 3 Mettre en surbrillance **Oui** (pour réinitialiser) ou **Non** (pour ne pas réinitialiser), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

Si **Oui** est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume. Compléter l'assistant de *Configuration initiale* et configurer la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**). Pour plus d'informations, voir [Mise en marche du téléviseur pour la première fois](#) à la page 26 et [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE / CÂBLE](#) à la page 28.

OU

Si l'utilisateur ne souhaite pas réinitialiser le téléviseur aux paramètres par défaut, mettre en surbrillance **Non**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).



## Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique

Le téléviseur s'éteindra automatiquement après 15 minutes si aucun signal vidéo n'est détecté.


Il peut être souhaitable de **Désactiver** ce paramètre dans les situations suivantes :

- Le signal entrant d'un canal analogique est trop faible pour être détecté par le téléviseur.
- Un périphérique uniquement audio (tel qu'un lecteur de CD) est connecté aux prises audio G et D (**AUDIO L** et **R**) pour écouter de la musique à travers les haut-parleurs du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).



- 2 Mettre en surbrillance **Gestion de l'alimentation**, puis appuyer sur **ENTER**.

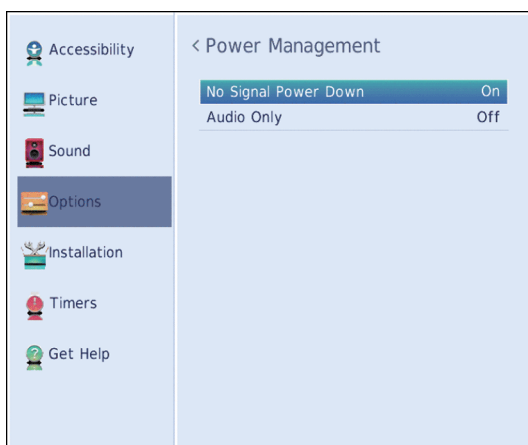

- 3 Mettre en surbrillance **Aucun signal - mise hors tension**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Désactivé** ou **Activé**, puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quit) pour fermer le menu.

## Vidéo et audio

Problème	Solution
L'image ne remplit pas l'écran. Des bandes noires s'affichent autour de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur <b>PIC SIZE</b> (Taille de l'image) pour modifier le format d'écran. Voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 40.</li> </ul>
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur <b>⏻</b> (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande.</li> <li>• Vérifier que l'option <b>Audio seulement</b> est <b>Désactivée</b>. Voir <a href="#">Écoute uniquement de l'audio du téléviseur</a> à la page 45.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Régler le contraste et la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.</li> <li>• Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>• Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 29.</li> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que le signal d'entrée est compatible.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>• Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran. Voir <a href="#">Utilisation des sous-titres codés</a> à la page 55.</li> </ul>

Problème	Solution
Image sombre, de mauvaise qualité, voire absente (l'écran est allumé) mais le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>• Régler la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.</li> <li>• Appuyer sur <b>PIC SIZE</b> (Taille de l'image) pour modifier le format d'écran. Voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 40.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> </ul>

Problème	Solution
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Régler les paramètres de la couleur. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> </ul>
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> </ul>
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres. Le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.</li> <li>• En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.</li> </ul>

Problème	Solution
Des lignes pointillées ou bandes apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> <li>Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter et de remettre en marche un appareil à la fois pour déterminer quel appareil est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Images dédoublées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la télévision câblée ou par satellite.</li> </ul>
L'image présente quelques points lumineux ou sombres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.</li> </ul>
La description vidéo ou le guide vocal ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le téléviseur n'est pas mis en sourdine et que le volume est suffisamment élevé.</li> <li>Vérifier que les options listées dans le Menu d'accessibilité sont activées. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> <li>Les descriptions vidéo ne sont pas disponibles pour toutes les émissions.</li> <li>Certaines fonctions de la télécommande ne sont pas décrites.</li> </ul>

Problème	Solution
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter le volume.</li> <li>Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine.</li> <li>Vérifier que le casque d'écoute n'est pas connecté. Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsqu'un casque d'écoute est branché.</li> <li>Vérifier que l'option <b>Haut-parleurs du téléviseur</b> dans le menu <i>Son</i> n'est pas réglée sur <b>Désactivée</b>.</li> <li>En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Son</i>, mettre en surbrillance <b>Sortie audio numérique</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Mettre en surbrillance <b>Format audio</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Voir l'option <b>Sortie audio numérique</b> dans <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> <li>Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 12 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 15.</li> <li>Les câbles audio utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> </ul>

Problème	Solution
Image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière reflétée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir.</li> <li>Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.</li> </ul>
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler le contraste, la couleur et la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.</li> </ul>
Parasites audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel appareil est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la balance audio. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> <li>Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> </ul>
Une image rémanente s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>

## Télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant du téléviseur.</li> <li>Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.</li> <li>Les piles fournies sont emballées de façon serrée dans du plastique transparent. Veiller à bien retirer ce plastique des piles.</li> <li>Vérifier que les piles sont correctement installées. Voir <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> à la page 24.</li> <li>Remplacer les piles usées par des piles neuves. Voir <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> à la page 24.</li> </ul>

## Divers

Problème	Solution
Aucune alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>Débrancher le câble d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre le téléviseur en marche.</li> <li>Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois, puis d'allumer le téléviseur pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Le message d'erreur « Pas de vidéo » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> <li>En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> </ul>

Problème	Solution
Après la recherche automatique de canaux, il n'y a pas de canaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La réception peut varier de canal en canal selon le niveau de puissance de diffusion d'une station en particulier. Contacter le câblodistributeur ou le fournisseur de la télévision par satellite.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée ou satellite est correctement connectée au téléviseur.</li> <li>Essayer de remplacer le câble entre le câble/l'antenne ou le récepteur câble/satellite et le téléviseur.</li> </ul>
Lorsque la touche <b>INPUT</b> est appuyée, il est impossible de sélectionner le périphérique (il est en grisé).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la source d'entrée vidéo du périphérique n'est pas masquée. Voir <a href="#">Étiquetage de la source d'entrée vidéo</a> à la page 59.</li> <li>Vérifier que les sources d'entrée vidéo ne sont pas verrouillées. Voir <a href="#">Interdiction des entrées vidéo</a> à la page 53.</li> </ul>
Un ou plusieurs canaux ne peuvent être affichés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas interdits. Voir <a href="#">Verrouillage des canaux</a> à la page 54.</li> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas masqués. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux. Voir <a href="#">Masquage de canaux</a> à la page 47.</li> <li>En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> </ul>
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'oubli du NIP, ouvrir l'écran utilisé pour saisir le NIP, puis appuyer quatre fois sur <b>INFO</b> dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et il est possible d'en saisir un nouveau. Voir <a href="#">Configuration d'un nouveau NIP</a> à la page 50.</li> </ul>

Problème	Solution
Certaines options ne sont pas accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si un paramètre est affiché en grisé, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée vidéo actuel (par exemple en mode téléviseur). Choisir une source d'entrée vidéo différente. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 29.</li> </ul>
Craquements du boîtier du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand le téléviseur est utilisé, la température augmente naturellement, ce qui peut provoquer l'expansion ou la contraction du boîtier et être source de craquements. Ceci est normal.</li> </ul>
La touche <b>INPUT</b> (Entrée) ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débrancher le câble d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'arrêt différé n'est pas activé. Voir <a href="#">Réglage de l'arrêt différé</a> à la page 58.</li> </ul>
Une bannière d'informations s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>Mode d'affichage en magasin</b> a été sélectionné pendant l'exécution de l'assistant de <i>Configuration initiale</i>. Aller au menu <i>Installation</i>, mettre en surbrillance <b>Mode d'affichage en magasin ou au domicile</b>, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner <b>Utilisation au domicile</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée).</li> </ul>

**Périphériques compatible avec la norme CEC**

Problème	Solution
Le téléviseur n'affiche pas la vidéo à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> <li>• Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 29.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Essayer de régler l'image du téléviseur. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 38.</li> </ul>

Problème	Solution
Le téléviseur ne reproduit pas l'audio à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> <li>• Vérifier que le volume sur le téléviseur est suffisamment élevé et qu'il n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Essayer de régler le son du téléviseur. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> <li>• Vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont en marche et qu'ils ne sont pas mis en sourdine. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Si un récepteur audio HDMI CEC a été connecté, régler le volume du récepteur. Quand le téléviseur détecte un récepteur audio, il se peut que les haut-parleurs du téléviseur soient désactivés et que le son ne soit reproduit qu'à travers les haut-parleurs du récepteur.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou un système de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Son</i>, mettre en surbrillance <b>Sortie audio numérique</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée). Mettre en surbrillance <b>Format audio</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Appuyer sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>ENTER</b>. Voir l'option <b>Sortie audio numérique</b> dans <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 44.</li> </ul>



Problème	Solution
La télécommande du téléviseur ne contrôle pas le périphérique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et les capteurs à l'avant du téléviseur et du périphérique.</li> <li>• Selon le périphérique, il se peut que certaines touches ne fonctionnent pas.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Pour contrôler le volume du récepteur audio HDMI CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur, vérifier que l'option <b>Commande de l'amplificateur</b> est <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur</a> à la page 34.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Le périphérique ne s'affiche pas dans la liste des périphériques CEC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le périphérique est allumé.</li> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> </ul>

Problème	Solution
Le périphérique ne se met pas hors tension quand le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Vérifier que la <b>Mise en attente automatique</b> est réglée sur <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la mise en attente automatique</a> à la page 34.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Le téléviseur ne se met pas en marche quand le périphérique est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 33.</li> <li>• Vérifier que la <b>Mise en marche automatique du téléviseur</b> est réglée sur <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur</a> à la page 33.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Impossible de sélectionner l'option <b>Menu racine</b> . OU Le menu racine du périphérique ne s'affiche pas quand <b>Menu racine</b> est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>

#### Remarque

Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre le téléviseur, puis le rallumer.



## Caractéristiques

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

### Poids et dimensions

Sans socle H x L x P	17,3 x 28,7 x 3,3 po (43,9 x 73 x 8,5 cm) 8,4 lb (3,8 kg)
Avec socle H x L x P	18,9 x 28,7 x 8 po (48,1 x 73 x 20,2 cm) 8,6 lb (3,9 kg)

### Écran

Taille de l'écran mesurée en diagonale	31,5 po (80 cm)
Type d'écran rétroéclairé	DEL
Fréquence de rafraîchissement de l'écran	60 Hz
Résolution	720p
Résolution de l'écran (H x V)	1366 x 768
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (normal) – écran	1 000:1
Filtre en peigne	Numérique 3d y/c
Temps de réponse	6,5 ms
Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°

### Syntoniseur

Analogique	NTSC
Numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair

### Entrées

HDMI	2
Vidéo composite	1
USB	1 Compatible avec les fichiers JPEG
Antenne/câble	1

### Sorties

Audio analogique	Oui
Casque d'écoute	Oui
Audio numérique	1 (optique)

### Audio

Amélioration audio	DTS TruSurround
Haut-parleurs	Nombre : 2 Watts par canal : 6 W

### Alimentation

Consommation d'énergie ACTIVÉE	31,2 W
Consommation électrique en mode attente	< 0,5 W

### Divers

Langues des menus d'écran	Anglais, français et espagnol
HDMI CEC	Oui
Mode jeux vidéo	Oui
GameTimer <sup>MC</sup>	Oui
V-Chip (version 2.0)	Oui
Arrêt différé	Oui
Étiquetage de canal	Non
Synthèse texte-parole	Oui
Support VESA (mm) (horizontal x vertical)	100 x 100
Vis de montage VESA	De type M4 x 12 mm

#### Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

# Avis juridiques

## Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

## Avertissement

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

## Avis canadien

Analog and Digital Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision analogique ou numérique, Canada  
BETS-7 / NTMR-7.


## Déclaration d'IC

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence.


Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.


## Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby

 **DOLBY AUDIO**™ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

### HDMI<sup>MD</sup>

 **HDMI**® Les marques de commerce adoptées HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

### DTS<sup>MD</sup> TruSurround<sup>MD</sup>

 **dts**® Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole et l'ensemble DTS avec le symbole et DTS Studio Sound sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## Open Source

La production de ce manuel contient la police de caractères Bitstream Vera Sans sous les droits d'auteur suivants :  
Copyright © 2003 par Bitstream, Inc. Tous droits réservés. Bitstream Vera est une marque de commerce de Bitstream, Inc.

# Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba

## Description :

Best Buy (« Garant ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur de marque Toshiba neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy de produits de la marque Toshiba et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

## Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

## Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par le Garant ou le personnel du magasin, le Garant (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété du Garant et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Toshiba pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

## Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-877-467-4289 pour les États-Unis et Canada. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

## Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

## Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La formation du client;
- L'installation;
- Les réglages de configuration;
- Les dommages esthétiques;
- Les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Les accidents;
- Une utilisation inadaptée, involontaire ou volontaire;
- Un usage abusif, involontaire ou volontaire;
- La négligence;
- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- La modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;

- La connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- Les pannes de courant, les charges électrostatiques et autres types de problèmes avec la réception hertzienne des signaux de télédiffusion;
- La tentative de réparation par toute personne non agréée par le Garant pour réparer le Produit;
- Les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- Les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- Les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.
- La perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;
- les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- Des problèmes de retard dans le mouvement ou l'action des images vidéo lors de la lecture de jeux vidéo de style à la première personne.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. LE GARANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. LE GARANT N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Renseignements sur le produit : [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

Assistance technique (855) 527-2411 pour les États-Unis et le Canada

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC

©2019 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.

Toshiba est une marque déposée de Toshiba Corporation; Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

ColorMaster, DynaLight, GameTimer, Native Mode, Stable Sound, Surflock et TheaterWide sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba America Information Systems, Inc. Toshiba est une marque déposée de Toshiba Corporation; Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# TOSHIBA

Pour toute information sur le produit ou toute aide sur l'accessibilité, nous contacter avec les informations ci-après :

[www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

Assistance technique (855) 527-2411

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC

© 2019 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.