




# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## Guía de instalación rápida | 32L221U/55L421U

Televisor LED Chromecast integrado de 32 pulg. de 720p, 60 Hz  
Televisor LED Chromecast integrado de 55 pulg. de 1080p, 60 Hz

### ACCESORIOS INCLUIDOS

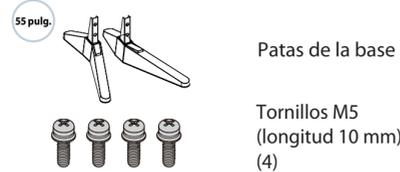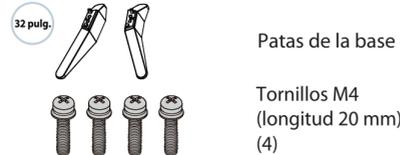

### Lo que necesita (no incluido)

- Destornillador Phillips
- Dispositivo móvil, como una tableta o teléfono que ejecuta un sistema operativo Android™ o Apple®.
- Conexión a Internet (por cable o inalámbrica)

\* Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

**¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!**  
EE.UU.: Visite el sitio [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com) y siga las instrucciones en línea.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.




La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.  
El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el producto.


**IMPORTANTE:** Consulte la *guía del usuario* en línea antes de instalar el televisor en una pared.  
URL: EE.UU.: [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

### 1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)  
Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.  
Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.  
**A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.  
**B** Fije cada pata de la base del televisor a la parte posterior del televisor con dos de los tornillos suministrados.

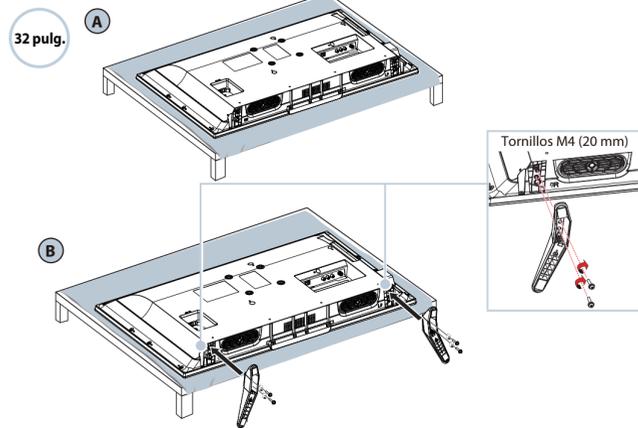

### 55 pulg.

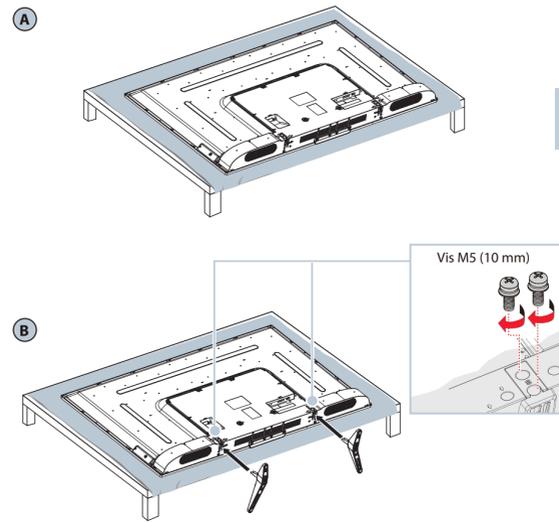


### MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)  
Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.  
Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- retire las patas de la base
- el soporte de montaje en pared esté certificado por un laboratorio independiente (como UL, CSA o ETL)
- los soportes sostienen el peso de su televisor.


**A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

**B** Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

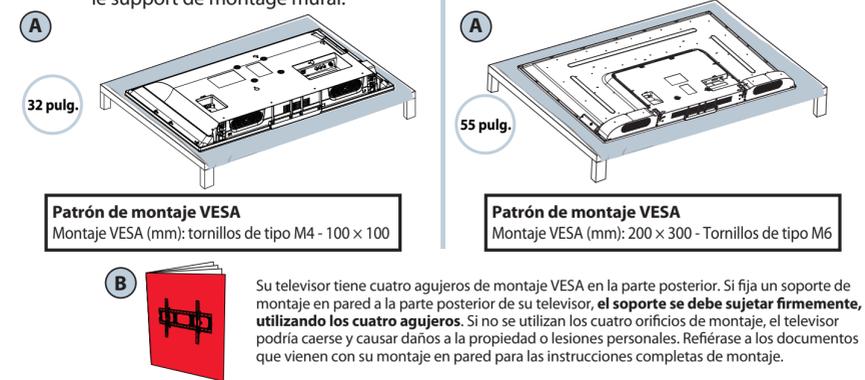


### CARACTERÍSTICAS


#### Vista frontal

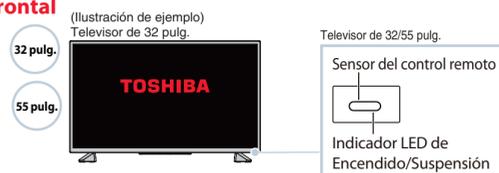

#### Vista posterior

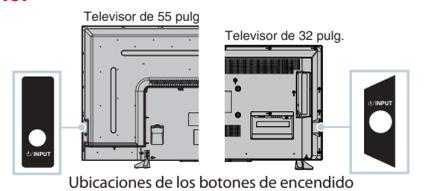


Presione para encender su televisor cuando está apagado (en modo de suspensión). Mantenga presionado para apagar su televisor cuando está encendido.



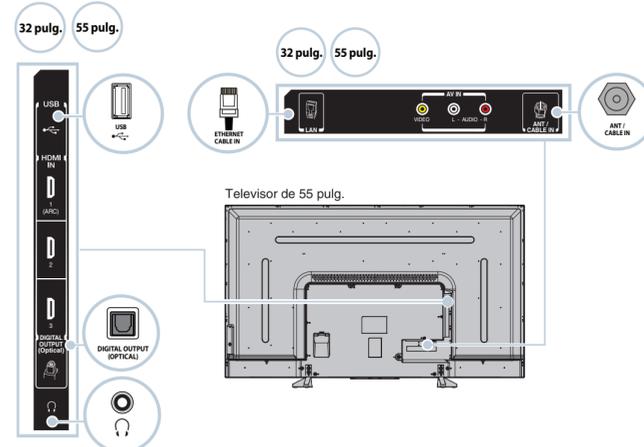


### 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?

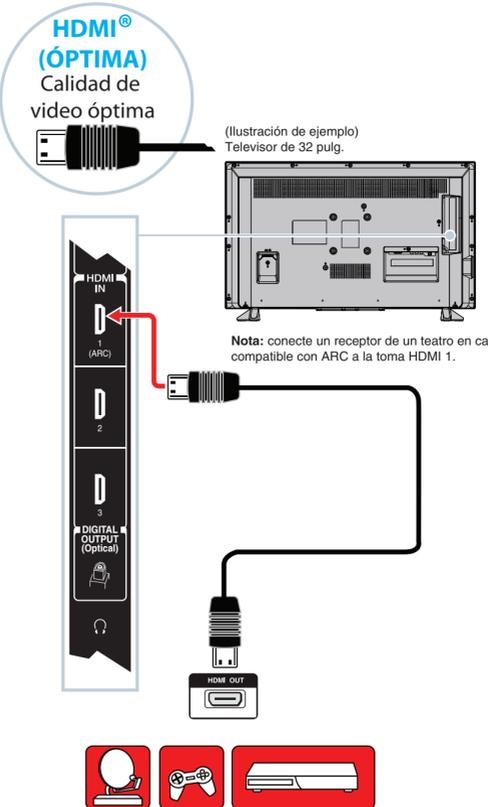


#### AV (BUENA)

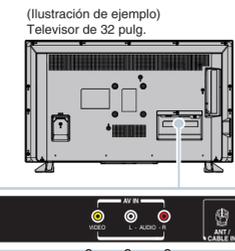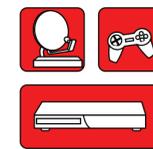

#### Conexión coaxial (BUENA)

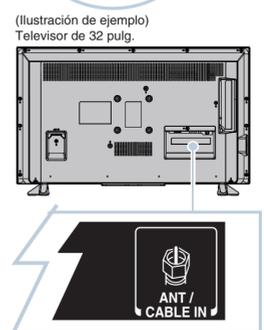

#### CONEXIÓN ETHERNET (OPCIONAL)

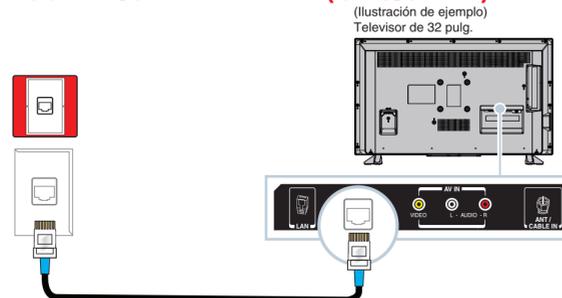


Nota: para la configuración de Chromecast integrado, tiene que conectarse por LAN Wi-Fi para acceder a Internet. Vea el reverso para obtener información adicional.


### 3 CONEXIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

#### Utilización del audio digital

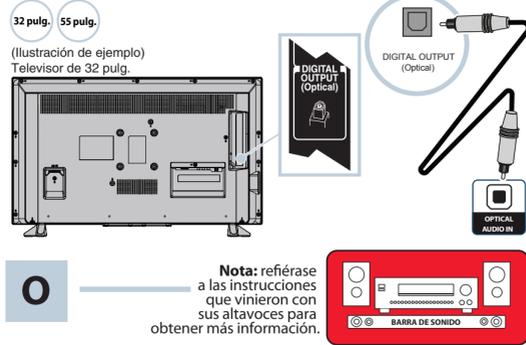

#### Utilización del audio analógico

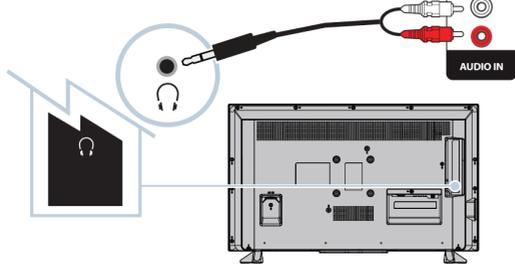


### 4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

#### CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

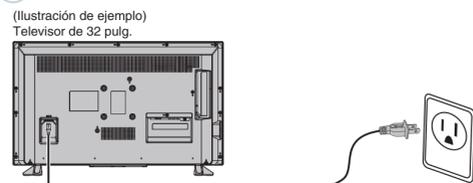

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

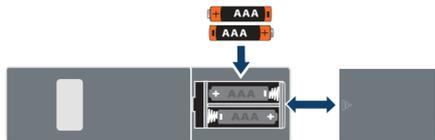

- 3 Presione **ENCENDIDO** (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones en la pantalla para configurar Chromecast integrado.
  - Conecte su dispositivo iOS o Android a su red WiFi doméstica
  - Visite [www.google.com/intl/es-419/cast/setup/](http://www.google.com/intl/es-419/cast/setup/)
  - Descargue la aplicación Google Home de la tienda de Google Play o de App Store
  - Abra la aplicación Google Home y siga las instrucciones.

**Nota:** si selecciona EXIT, puede configurar Chromecast integrado más tarde al presionar el botón **Chromecast integrado** en el control remoto.



### 5 UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

#### ENTRADA

Input Selection	
0	ANT / CABLE
1	Chromecast integrado
2	AV
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI 3
6	USB

**Nota:** si no hizo una búsqueda de canales durante la configuración o nunca ha realizado una búsqueda de canales en el televisor, Chromecast integrado aparece en la parte superior de la lista de Selección de entrada.

Input Selection	
0	Chromecast integrado
1	ANT/CABLE
2	AV
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI 3
6	USB

#### CONFIGURACIÓN DE CHROMECAST INTEGRADO

Si no configuró Chromecast integrado durante la configuración, presione el botón **Chromecast integrado** en el control remoto. Aparece la página *Set me up* (Configúrame).

- Conecte su dispositivo iOS o Android a su red WiFi doméstica
- Visite [www.google.com/intl/es-419/cast/setup/](http://www.google.com/intl/es-419/cast/setup/)
- Descargue la aplicación Google Home de la tienda de Google Play o de App Store
- Abra la aplicación Google Home y siga las instrucciones.



**ENCENDIDO**  
Para encender o apagar su televisor. Cuando el televisor está apagado, el indicador de encendido en la parte frontal se ilumina en rojo.

**APAGADO AUTOMÁTICO**  
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

**ENTRADA**  
Para abrir la lista de Selección de entradas.

**Sonido**  
Para seleccionar el modo de sonido.

**Retroceder**  
Para volver al nivel o canal anterior.

**SILENCIAR**  
Para silenciar el sonido.

**Volumen**  
Para ajustar el volumen.

**Flechas**  
Para navegar en los menús de pantalla.

**Chromecast integrado**  
Para acceder Chromecast integrado.

**ACEPTAR**  
Para confirmar las selecciones o los cambios.

**SUBTÍTULOS OPTATIVOS**  
Para acceder a los subtítulos optativos.

**Imagen**  
Para seleccionar el modo de imagen.

**MENÚ**  
Para abrir el menú de pantalla.

**INFO**  
Muestra la información de estado del televisor así como los detalles de los programas, cuando estén disponibles.

**SALIR**  
Para cerrar los menús de pantalla.

**Canal**  
Para cambiar los canales del televisor.

**Reproducir/Pausar**  
Botón para alternar entre reproducir y pausar si está disponible.



#### MENU



# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

Accede a la **Guía del usuario en línea**  
Visite el sitio [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com) y siga las instrucciones en línea.

Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web:  
[www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

#### Contacte el centro de soporte técnico al cliente de Toshiba

Desde los Estados Unidos y Canadá llame al  
**(855) 527-2411**



Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface HDMI (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

Chromecast es una marca comercial de Google Inc.

© Derechos de reproducción 2016  
Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC  
(7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.)

Hecho en China