


#### ACCESSOIRES INCLUS



Télécommande avec deux piles AAA

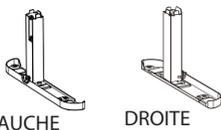

Pieds du socle

GAUCHE DROITE



Socle du téléviseur



Vis M4 (longueur de 8 mm) (4 vis)



Vis M4 (longueur de 12 mm) (4 vis)

#### CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

**États-Unis :** aller sur le site [support.toshiba.com](http://support.toshiba.com). Saisir **L310U**, cliquer sur **GO** (Aller), puis sur **Manuals & Specs**. (Manuels et spécifications)

**Canada :** aller sur le site [support.toshiba.ca/support](http://support.toshiba.ca/support). Pour les caractéristiques détaillées du produit, sélectionner **TV** (Téléviseur), **LED** (DEL), puis **40L310U**.

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.



**CAUTION**  
ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.

L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de « tensions élevées » dans l'appareil, pouvant constituer un risque de choc électrique pour les personnes, en cas de mise en contact avec les composants internes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.


**IMPORTANT:** Voir le guide de l'utilisateur en ligne avant l'installation murale du téléviseur.  
**ADRESSE WEB :** États-Unis : <http://support.toshiba.com>  
Canada : <http://support.toshiba.ca/support/ceq/>

#### 1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme.

- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
- B** Faire glisser le socle du téléviseur par-dessus les pieds du socle. Vérifier que les parties longues du socle du téléviseur et des pieds du socle sont orientés dans la même direction.
- C** Fixer le socle du téléviseur aux pieds du socle avec deux vis de 8 mm (les vis courtes) fournies par pied.
- D** Fixer les pieds du socle au dos du téléviseur avec deux des vis de 12 mm (les vis longues) par pied.

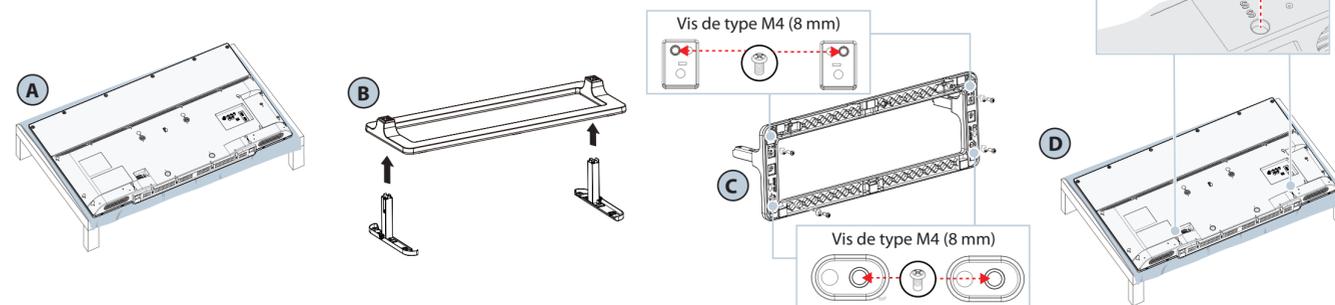

#### SUPPORT MURAL

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle)

Sont nécessaires : une surface souple


Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier d'avoir :

- retiré le socle;
- un support de montage mural certifié par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA ou ETL);
- un support conçu pour supporter le poids du téléviseur.

**A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

**B** Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

OU

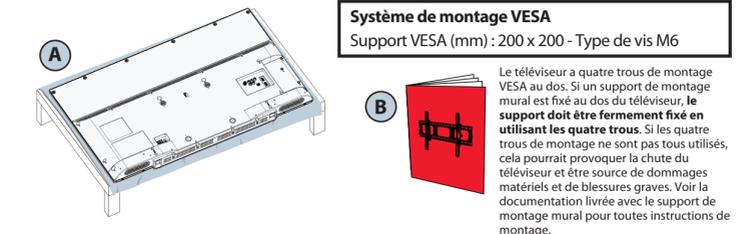


**Système de montage VESA**  
Support VESA (mm) : 200 x 200 - Type de vis M6


Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

#### CARACTÉRISTIQUES


##### Panneau avant

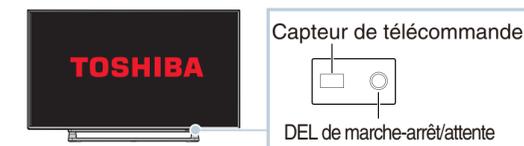

##### Côté gauche

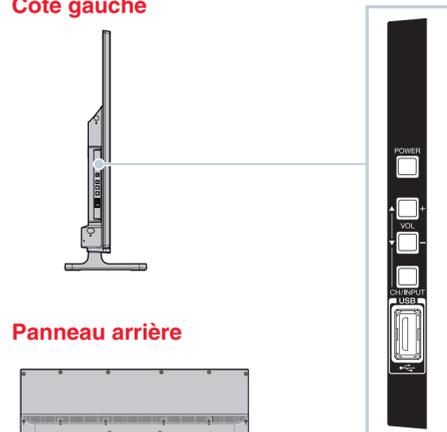


##### Panneau arrière

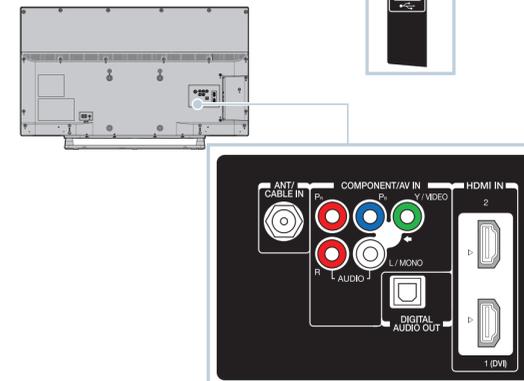

#### 2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux?

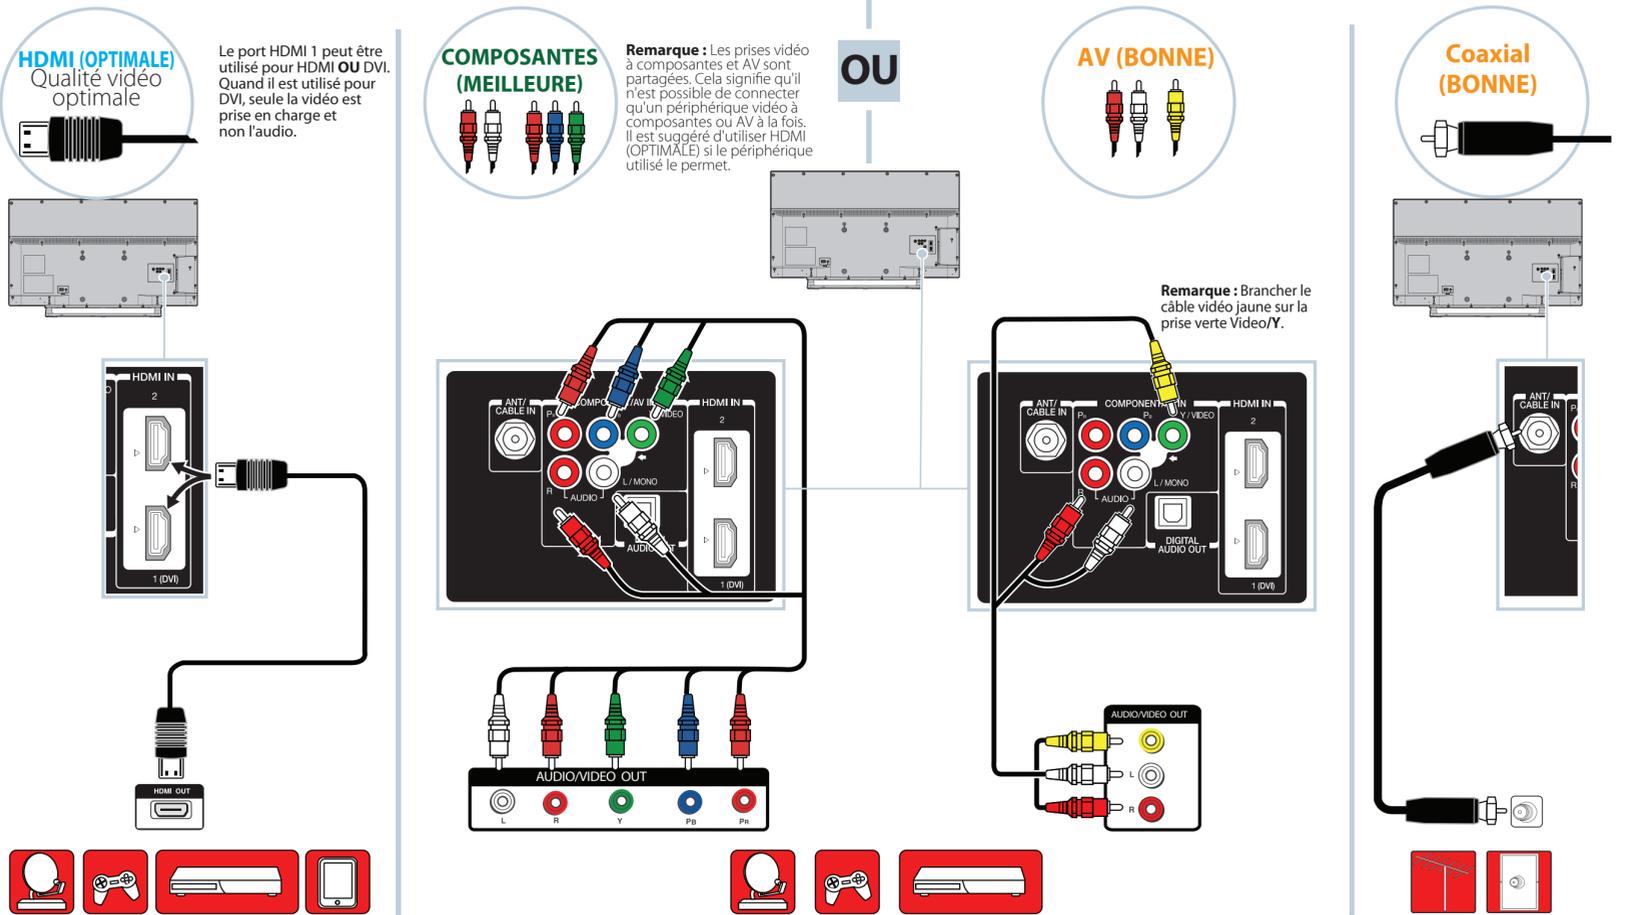

**HDMI (OPTIMALE)**  
Qualité vidéo optimale

Le port HDMI 1 peut être utilisé pour HDMI **OU** DVI. Quand il est utilisé pour DVI, seule la vidéo est prise en charge et non l'audio.

**COMPOSANTES (MEILLEURE)**

**Remarque :** Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI (OPTIMALE) si le périphérique utilisé le permet.

OU

**AV (BONNE)**


**Coaxial (BONNE)**

**Remarque :** Brancher le câble vidéo jaune sur la prise verte Video/Y.

### 3 CONNEXION DE HAUT-PARLEURS EXTERNES

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

#### Utilisation de l'audio numérique

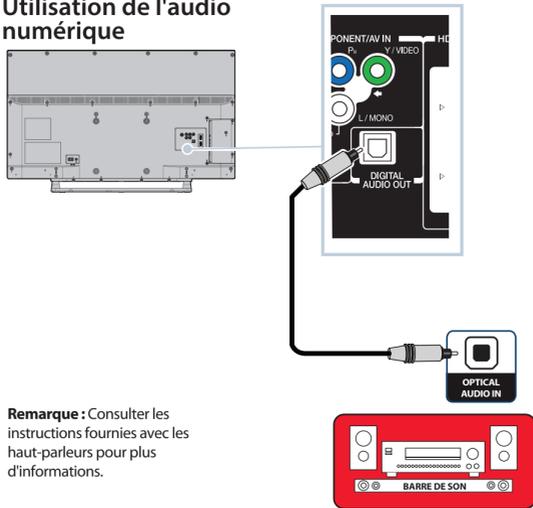


**Remarque :** Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs pour plus d'informations.

### 4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

#### QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :


- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation sur la prise **AC IN** (Entrée c.a) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.

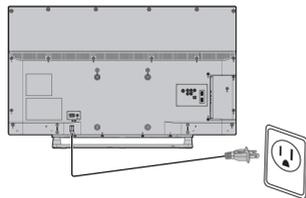

- 2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

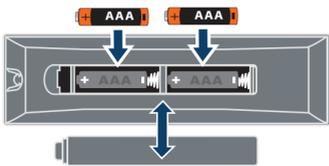


- 3 Appuyer sur la touche (I/O) (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions à l'écran.

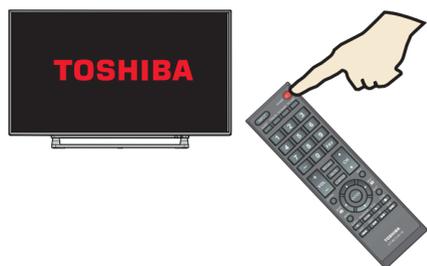

### FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

#### TAILLE DE L'IMAGE

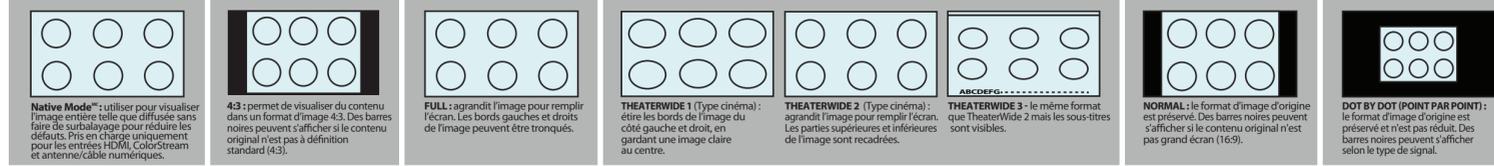

#### ENTRÉE

Input Selection	
①	ANT/ CABLE
1	ColorStream HD
2	HDMI1
3	HDMI2

#### MENU

Picture		
Picture Mode	Standard	
Reset		
Backlight	55	
Contrast	95	
Brightness	0	
Color	0	
Tint	0	
Sharpness	0	
Advanced Picture Setting		
Display Setting		

- Marche-Arrêt**: Pour allumer et éteindre le téléviseur. Quand le téléviseur est éteint, le témoin de marche-arrêt à l'avant s'allume en rouge.
- ENTRÉE**: Pour accéder à la liste des sources d'entrée.
- ARRÊT DIFFÉRÉ**: Pour régler l'arrêt différé.
- ARRÊT SUR IMAGE**: Pour figer l'image. Appuyer de nouveau pour ne plus figer l'image.
- Touches numérotés**: Pour saisir les numéros de canaux.
- MISE EN SOURDINE**: Pour mettre le son en sourdine.
- Volume**: Pour régler le volume.
- Retour au canal précédent**: Pour revenir à la source ou au canal précédent.
- PRÉCÉDENT (CB)**: Pour afficher le navigateur des canaux en regardant la télévision.
- Flèches**: Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- MENU**: Pour afficher le menu d'écran.
- TAILLE DE L'IMAGE**: Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- MODE DE L'IMAGE**: Pour sélectionner le mode d'image.
- FAV**: Pour accéder à la liste des canaux favoris.
- RAPPEL**: Pour afficher les informations d'état du téléviseur.
- Canaux**: Pour modifier les canaux du téléviseur.
- SOUS-TITRES CODÉS**: Pour accéder aux sous-titres codés.
- INFO**: Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- Suivant (CB)**: Pour afficher le navigateur des canaux en regardant la télévision.
- QUITTER**: Pour fermer les menus d'écran.
- ENTRÉE**: Pour confirmer les sélections ou modifications.
- Contrôles des périphériques CEC**: Périphériques CEC : permettent de contrôler les périphériques compatibles CEC connectés au téléviseur. USB : pour parcourir les photos dans un diaporama à l'aide des touches ◀◀ ou ▶▶.

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

**Accéder au guide de l'utilisateur en ligne**  
 Séries L310U (États-Unis) : aller sur le site [support.toshiba.com](http://support.toshiba.com)  
 Saisir le modèle de produit ou le numéro de série, cliquer sur **GO (Aller)**, puis sur **Manuals & Specs.** (Manuels et spécifications)

Séries L310U (Canada) :  
 Aller à : <http://support.toshiba.ca/support/ceg/>  
 La plupart des réponses aux questions concernant les pièces, l'entretien et les garanties sont disponibles en visitant la section d'assistance technique du site Web :  
**Séries L310U : [support.toshiba.com](http://support.toshiba.com)**  
**(Modèle du Canada) : [support.toshiba.ca/support/ceg/](http://support.toshiba.ca/support/ceg/)**

**Contacter le centre d'assistance technique de Toshiba Séries L310U :**  
 (855) 527-2411 à partir des États-Unis et du Canada

ColorStream est une marque de commerce de Toshiba America Information Systems, Inc. Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.  
 Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Distribué et garanti par Best Buy Purchasing LLC (7601 Penn Avenue South Richfield MN États-Unis, 55423)  
 Fabriqué en Chine