

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Televisor LED de 43/49/55 pulg. 1080p 60Hz

43L310U/49L310U/55L310U

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Contenido

SEGURIDAD INFANTIL	1
Instrucciones importantes de seguridad	2
ADVERTENCIA	2
CUIDADO	3
Introducción	5
Control HDMI®CEC	5
DTS TruSurround™	5
GameTimer™	5
Instalación de las bases o soporte para montaje en pared	6
Instalación de las bases (43 pulg.)	6
Instalación de las bases (49 y 55 pulg.)	7
Instalación de un soporte para montaje en pared	9
Componentes del televisor	12
Contenido del paquete	12
Vista frontal	12
Botones del televisor	13
Tomas laterales	14
Tomas posteriores	15
Control remoto	16
¿Qué conexión se debe usar?	17
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite	18
HDMI (óptima)	18
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)	19
Video de componentes (mejor)	20
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	21
Conexión coaxial (buena calidad)	22
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)	23
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray	24
HDMI (óptima)	24
Video de componentes (mejor)	25
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	26
Conexión de una consola de videojuegos	27
HDMI (óptima)	27
Video de componentes (mejor)	28
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)	29

Conexión a una computadora	30
HDMI (óptima)	30
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)	31
Conexión de una unidad flash USB	32
Conexión de auriculares	33
Conexión de altavoces externos o barra de sonido	34
Audio digital	34
Audio analógico.....	35
Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos	36
Conexión de la alimentación	37
Usando el control remoto	38
Instalación de las pilas del control remoto	38
Orientación del control remoto	38
Programación del botón CH RTN	39
Encendido de su televisor por primera vez	39
Configuración de las tomas de las entradas de video	40
Configuración de la toma de ENTRADA DE ANTENA/CABLE	40
Configuración del rango RGB para las tomas HDMI	40
Funcionamiento básico	41
Encendido o apagado de su televisor	41
Selección de la fuente de entrada de video	41
Introducción a los menús de pantalla	42
Navegación de los menús	43
Ajuste del volumen	44
Selección de un canal	44
Visualización de la información de canal	44
Visualización de la información de HDMI	45
Control de dispositivos compatibles con CEC	45
Activación y desactivación del Control HDMI-CEC	46
Activación y desactivación del apagado automático del televisor	46
Activación y desactivación del modo de suspensión automático	47
Activación y desactivación del Control de amplificador	47
Selección de la salida de audio	48
Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC	48
Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC	48
Utilización del reproductor de multimedia	50
Formatos de archivos de fotos compatibles	50
Activación y desactivación del encendido automático	50
Apertura automática del reproductor de multimedia	51
Apertura manual del reproductor de multimedia	51
Visualización de fotos	51
Visualización de fotos en una presentación	52

Ajuste de la imagen	52
Ajuste de la imagen del televisor	52
Ajuste del tamaño de la imagen	55
Desplazamiento por la imagen TheaterWide™	56
Ajuste automático de la relación de aspecto	56
Utilización del estirado 4:3	57
Congelamiento de la imagen	58
Ajuste del sonido	58
Ajuste de la configuración del sonido	58
Reproducción de sólo audio del televisor	59
Utilización del explorador de canales	60
Información general del explorador de canales	60
Configuración del explorador de canales	60
Selección de un canal o entrada en el explorador de canales	61
Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial	62
Cambio de los ajustes de canales	62
Búsqueda automática de canales	62
Agregando canales a la lista de canales manualmente	63
Ocultar canales	64
Configuración de la lista de canales favoritos	64
Sintonización de un canal favorito o una entrada	65
Supresión de un canal favorito o de una entrada	65
Ajuste de los controles de los padres	65
Estableciendo un PIN nuevo	65
Cambio o eliminación del PIN	66
Bloqueo de los programas de televisión y las películas (para los EE.UU.)	67
Descarga de información de clasificaciones (para los EE.UU.)	68
Desbloqueo temporal de los programas	69
Bloqueo de las entradas de video	69
Bloqueo de canales	70
Configuración de GameTimer™	70
Bloqueo de los botones de control en el televisor	71
Utilización de los subtítulos optativos	72
Activación o desactivación de los subtítulos optativos	72
Selección del modo de subtítulos optativos analógicos	72
Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION	73
Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales	73
Ajuste de la configuración de la hora	74
Configuración del estado de la zona horaria y del horario de verano	74
Configuración del temporizador de apagado automático	74
Ajuste de la configuración del menú	75
Selección del idioma del menú	75
Etiquetado de una fuente de entrada de video	75

Mantenimiento	76
Limpieza del gabinete del televisor	76
Limpieza de la pantalla del televisor	76
Localización y corrección de fallas	76
Visualización de la información sobre el sistema	76
Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen	77
Desactivación de la función de apagado automático	77
Video y audio	78
Control remoto	81
Generales	81
Dispositivos compatible con CEC	82
Especificaciones	85
43 pulg. (43L310U)	85
49 pulg. (49L310U)	86
55 pulg. (55L310U)	87
Avisos legales	88
Garantía limitada de un año - Televisores Toshiba	89

SEGURIDAD INFANTIL

LA UBICACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE



LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.

MEJORE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- **NUNCA** deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra.
- **NUNCA** coloque el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- **SIEMPRE** instale el televisor en un lugar donde no se pueda empujar, jalar o hacer caer.
- **SIEMPRE** encamine los cables de manera que no se pueda tropezar con ellos, ni jalarlos o agarrarlos.


MONTAJE EN PARED O TECHO DE SU TELEVISOR

- Si tiene alguna duda sobre su habilidad para montar de forma segura su televisor **SIEMPRE** contacte su distribuidor acerca de una instalación profesional.
- **SIEMPRE** utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea lo adecuado. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.


COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- **SIEMPRE** coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- **NUNCA** coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.

Instrucciones importantes de seguridad



**CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE
ELÉCTRICO**



NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL DISPOSITIVO. LAS REPARACIONES DEBEN REALIZARSE POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.




La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el dispositivo.

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.  S3125A
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 15 El *tomacorriente* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc.
- 17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.
- 18 Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared o la base del televisor a la parte posterior de su televisor, **el soporte o la base se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared o base para televisor para cualquiera de las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener muchísimo cuidado de no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO**Daños que requieren reparación**


Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.

- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el desempeño.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

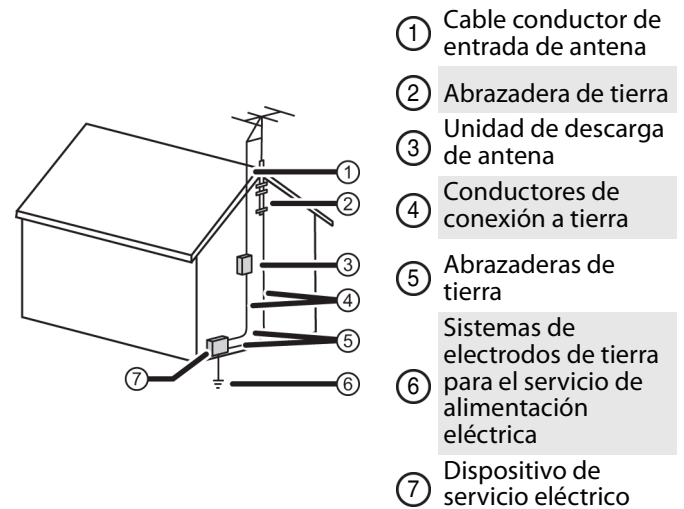**Nota para el instalador del sistema CATV**

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el desempeño del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

Proposición 65 de California

Advertencia: los cables suministrados con este producto pueden contener productos químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos o daños al sistema reproductivo. Lávese las manos después del uso.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el desempeño de su televisor, y no se consideran defectos.

Televisor LED de 43/49/55 pulg., 1080p 60 Hz de TOSHIBA

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Toshiba. Sus modelos 43L310U, 49L310U o 55L310U representan el más moderno diseño de televisores LED y está diseñado para brindar un desempeño fiable y sin problemas.

Control HDMI®CEC

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes dispositivos se descubran y se comuniquen mutuamente. (Refiérase a la página 45 para obtener instrucciones sobre cómo usar el Control HDMI® CEC.)

DTS TruSurround™

El sonido DTS TruSurround ofrece un sonido claro, nítido y natural a la vez que proporciona bajos profundos envolventes.

GameTimer™

Utilice el GameTimer™ para configurar un límite de tiempo para jugar un videojuego (de 30 a 120 minutos). Al terminarse GameTimer su televisor cierra la fuente de entrada del dispositivo de videojuego.

Instalación de las bases o soporte para montaje en pared


- Si desea colocar el televisor sobre una mesa o en un centro de entretenimiento, vaya a [Instalación de las bases \(43 pulg.\)](#) o [Instalación de las bases \(49 y 55 pulg.\)](#).
- Si desea montar el televisor en la pared, vaya a [Instalación de un soporte para montaje en pared](#).

Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble las bases.
- Guarde las bases y sus tornillos en caso de que decida usar las bases en el futuro.


Instalación de las bases (43 pulg.)

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

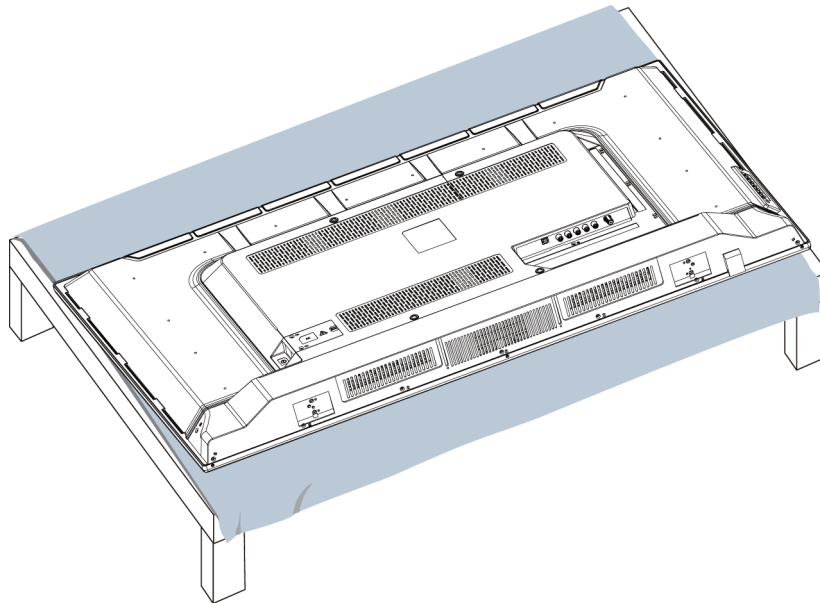


2 Fije cada base del televisor a la parte inferior del televisor con los dos tornillos suministrados.

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M5	25 mm	4

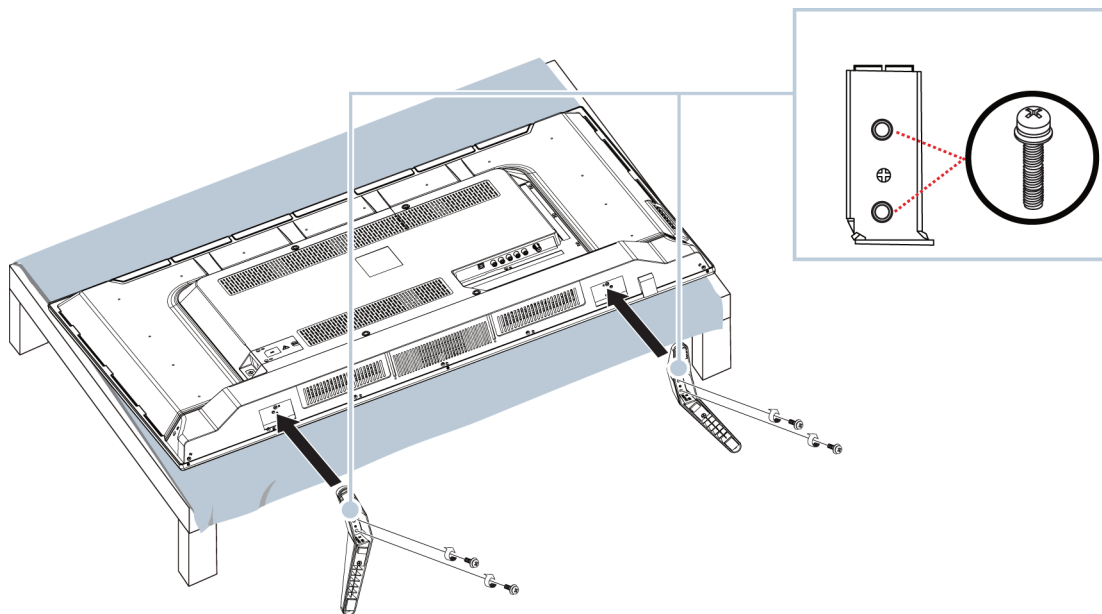


Instalación de las bases (49 y 55 pulg.)

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

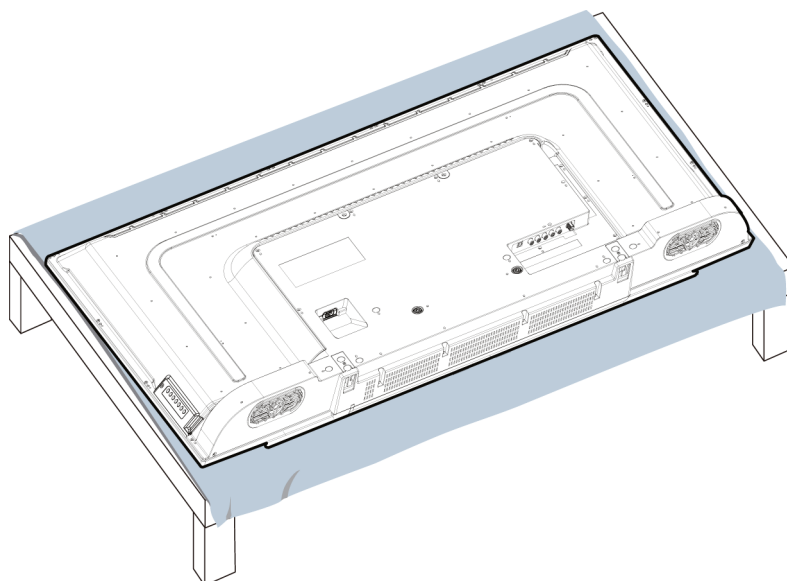

- 2 Fije cada base del televisor a la parte inferior del televisor con dos de los tornillos suministrados.

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M5	10 mm	4

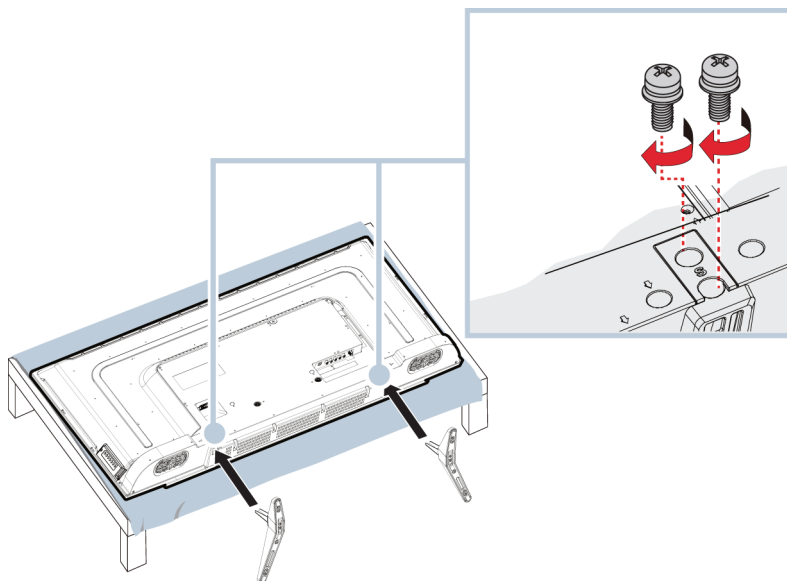


Instalación de un soporte para montaje en pared

Advertencia


- Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.
- Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con capacidad de peso y carga adecuada. (Refiérase a [Misceláneas](#) en la página 85, 86 o 87.)

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

43 pulg.

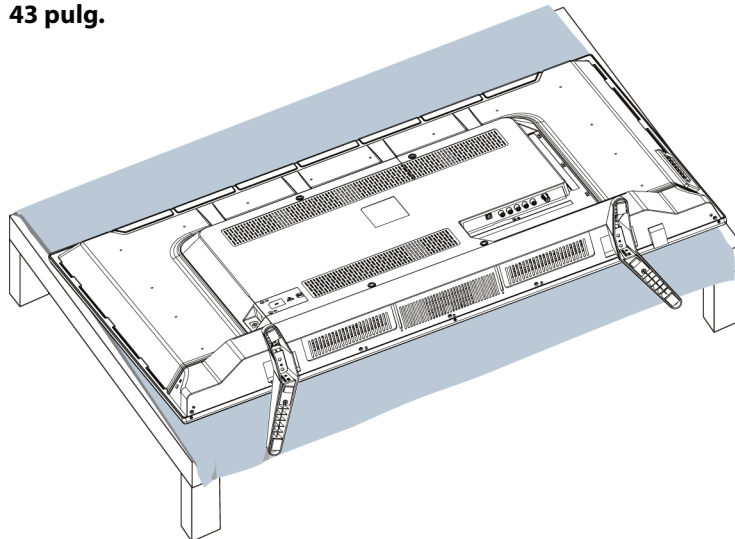


Modelos de 49 y 55 pulgadas

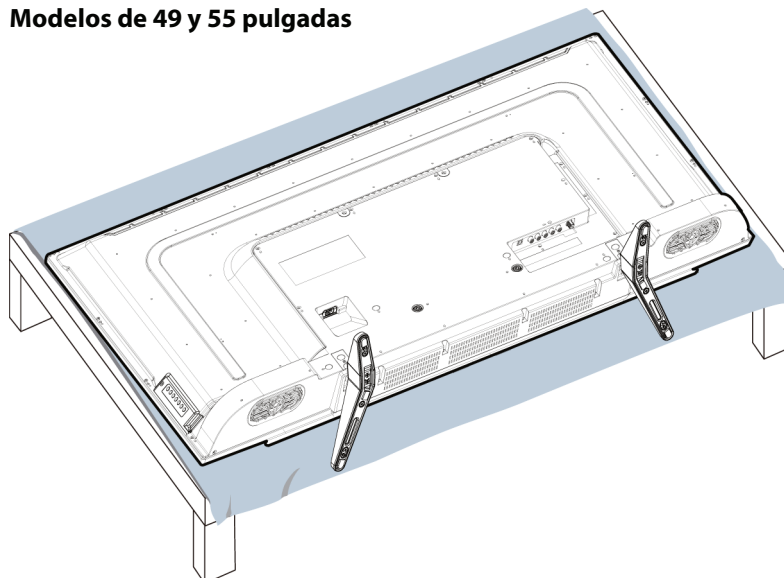


- 2 Si las bases están instaladas, retire los tornillos que sujetan cada base de su televisor y remueva las bases.

43 pulg.

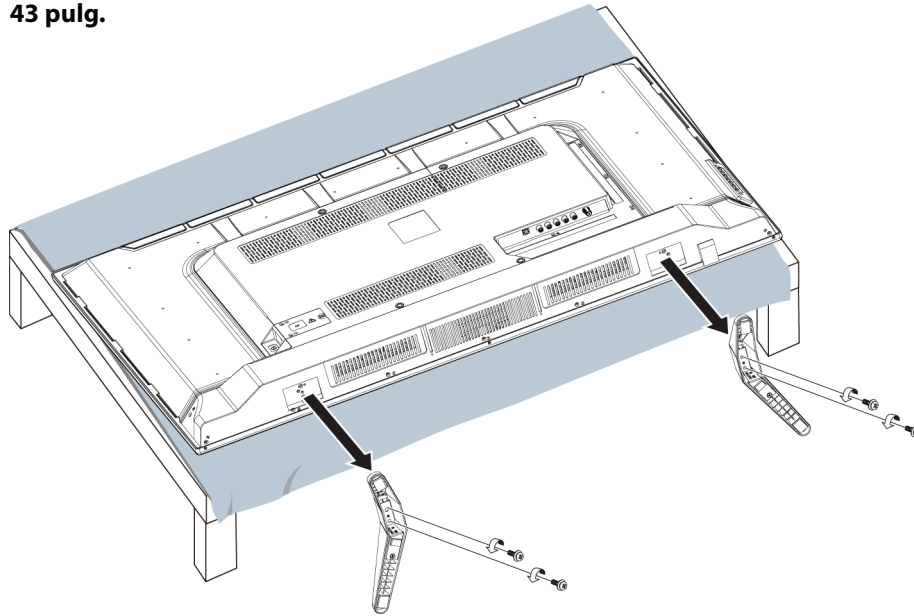


Modelos de 49 y 55 pulgadas

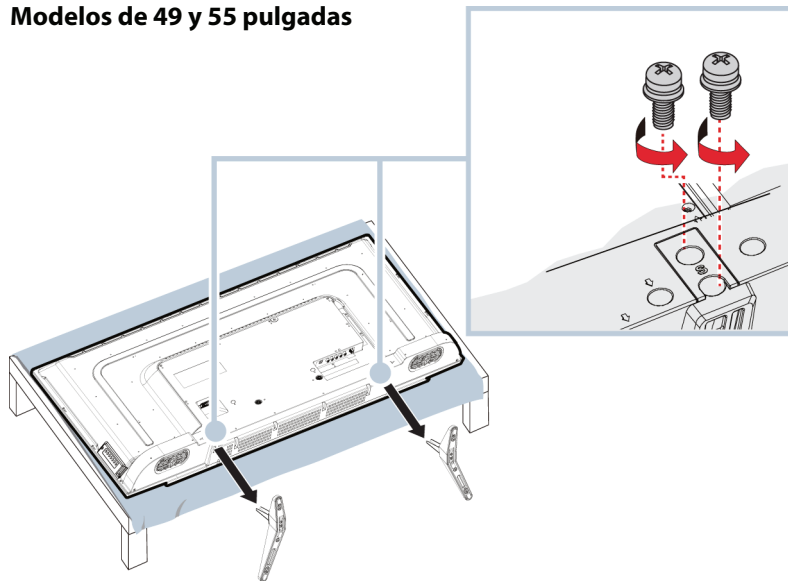

- 3 Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para informarse de cuáles son los tornillos que hay que usar y cómo colgar correctamente su televisor.

Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

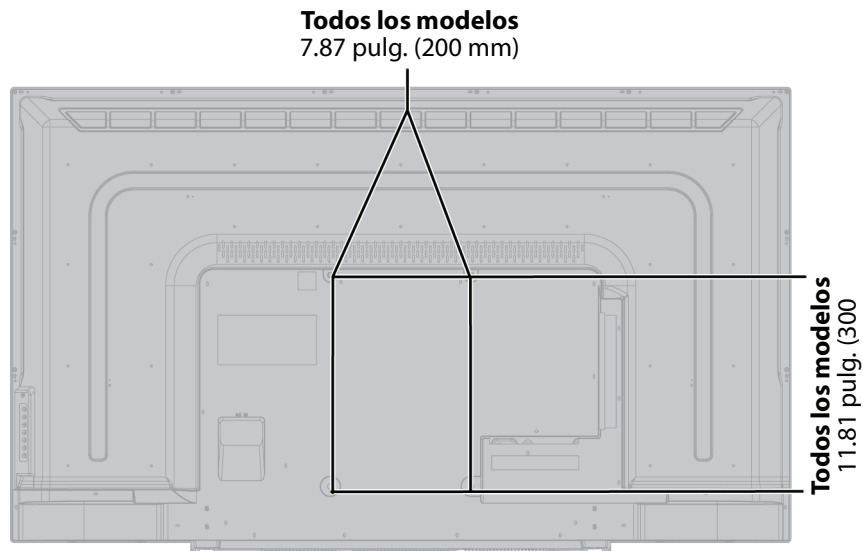

Componentes del televisor

Esta sección contiene información sobre:


- Contenido del paquete
- Vista frontal
- Botones del televisor
- Tomas laterales
- Tomas posteriores
- Control remoto

Contenido del paquete


- Televisor LED de 43, 49 o 55 pulg.
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Bases para televisor (2) y tornillos (4)
- Cable de alimentación
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*

Vista frontal

Modelo de 43 pulg.

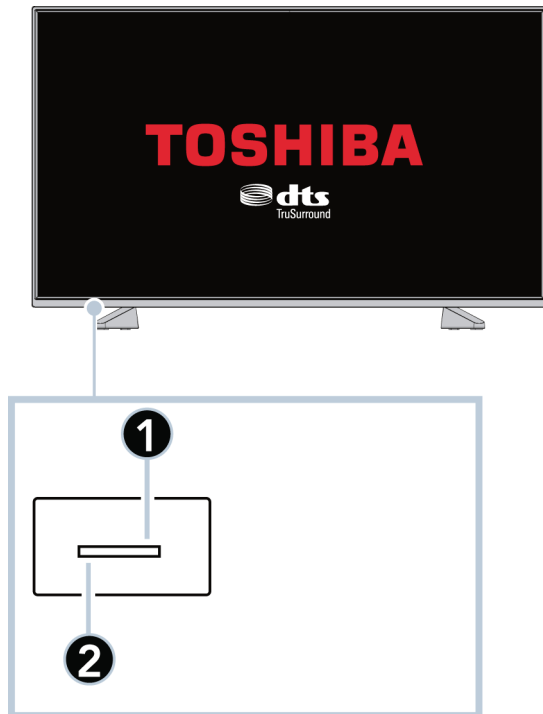


Modelos de 49 y 55 pulgadas

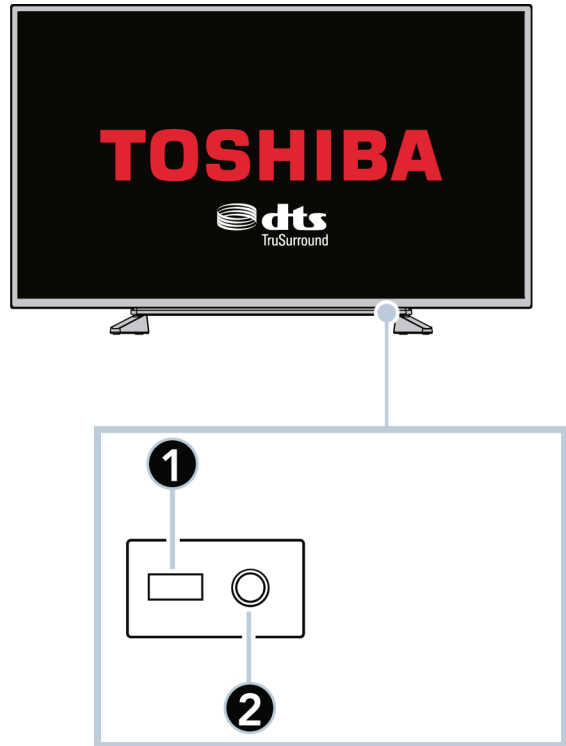


N.º	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir.
2	Indicador de encendido	Se apaga cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).

Botones del televisor

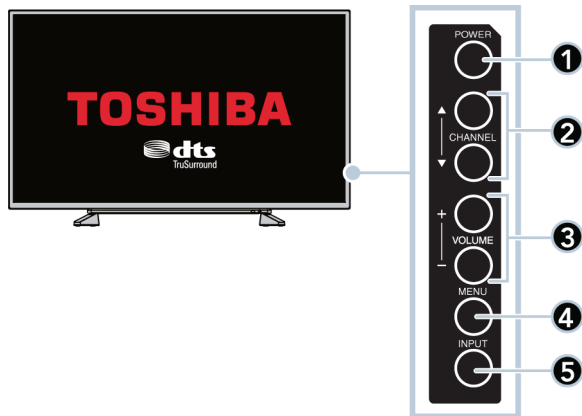


N.º	Elemento	Descripción
1	ENCENDIDO	<p>Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión).</p> <p>Advertencia: cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.</p>
2	CANAL ▲/▼	<p>Permiten ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a Selección de un canal en la página 44.</p> <p>O</p> <p>Presione para seleccionar una opción en los menús de pantalla.</p>
3	VOLUMEN +/-	<p>Permiten subir o bajar el volumen.</p> <p>O</p> <p>Permiten ir al menú siguiente o anterior en los menús de pantalla.</p>
4	MENÚ	<p>Permite acceder al menú de pantalla. Para obtener más información, refiérase a Navegación de los menús en la página 43.</p>
5	ENTRADA	<p>Presione para abrir la lista de <i>Selección de entradas</i> y presione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA una o más veces para seleccionar la fuente de entrada de video. • ▲ o ▼ para resaltar la fuente de entrada de video y presione ENTRAR. • El botón numérico para la fuente de entrada de video. <p>Para obtener más información, refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 41.</p>

Tomas laterales

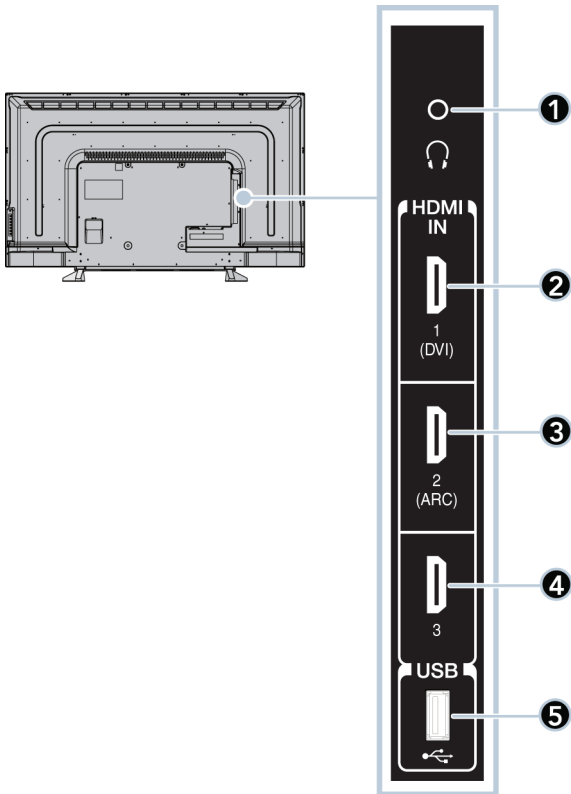


N.º	Elemento	Descripción
1	🎧	<p>Conecte auriculares a esta toma. Refiérase a Conexión de auriculares en la página 33.</p> <p>O</p> <p>Conecte una barra de sonido analógica, un sistema de altavoces o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a Audio analógico en la página 35.</p>
2	ENTRADA DE HDMI 1 (DVI)	<p>Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en la página 18, 24, 27 o 30.</p> <p>O</p> <p>Conecte el video para un dispositivo con DVI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) en la página 19 o 31.</p>
3	ENTRADA DE HDMI 2 (ARC)	<p>Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en la página 18, 24, 27 o 30.</p> <p>O</p> <p>Conecte un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a esta toma.</p>
4	ENTRADA DE HDMI 3	<p>Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en la página 18, 24, 27 o 30.</p>
5	USB	<p>Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión de una unidad flash USB en la página 32 y Utilización del reproductor de multimedia en la página 50.</p>

Tomas posteriores

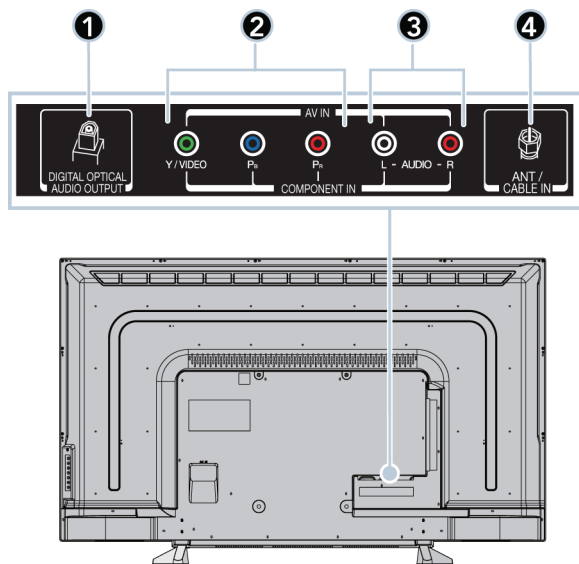

N.º	Elemento	Descripción
1	SALIDA DE AUDIO DIGITAL ÓPTICO	<p>Conecte una barra de sonido, un sistema de altavoces digitales o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a Conexión de altavoces externos o barra de sonido en la página 34.</p>
2	Y/VIDEO, PB, PR O VIDEO/Y	<p>Las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez.</p> <p>Conecte el video para un dispositivo con video de componentes a las tomas Y/VIDEO, PB, PR. Para obtener más información, refiérase a la sección Video de componentes (mejor) en la página 20, 25 o 28.</p> <p>O</p> <p>Conecte el video para un dispositivo con AV a la toma Y/VIDEO. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) en la página 21, 26 o 29.</p>
3	AUDIO Izq. y Der.	<p>Conecte el audio para un dispositivo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección Video de componentes (mejor) en la página 20, 25 o 28.</p> <p>O</p> <p>Conecte el audio para un equipo con AV a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) en la página 21, 26 o 29.</p>
4	ENTRADA DE ANTENA/CABLE	<p>Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión coaxial (buena calidad) en la página 22 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23.</p>

Control remoto

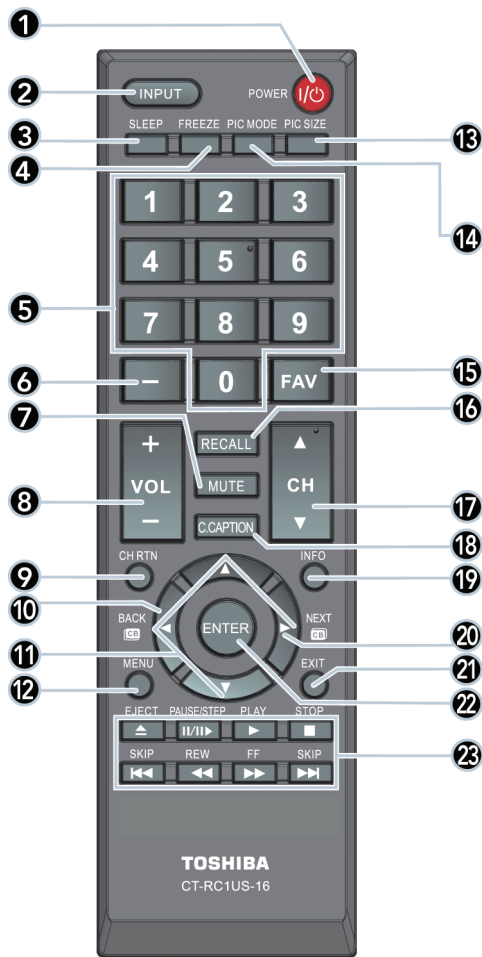


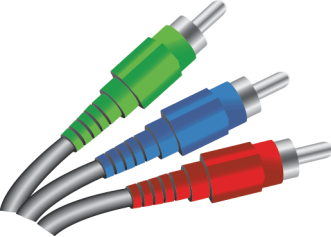
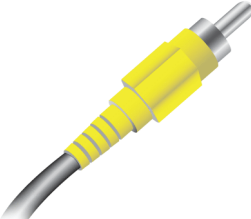

N.º	Botón	Presione para...
7	SILENCIAR	Permite silenciar o restaurar el sonido. Refiérase a Ajuste del volumen en la página 44.
8	VOL +/-	Para aumentar o reducir el volumen.
9	RETORNO AL CANAL ANTERIOR	Para regresar al canal o a la fuente anterior.
10	EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR	Permite abrir el explorador de canales y sintonizar al canal anterior en el historial de canal. Refiérase a Utilización del explorador de canales en la página 60.
11	▲ ▼ ◀ ▶	Televisor: permiten navegar en los menús de pantalla del televisor y cambiar los ajustes. USB: permiten controlar una presentación de fotos.
12	MENÚ	Para abrir el menú de pantalla.
13	TAMAÑO DE LA IMAGEN	Permite cambiar la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto). Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 55.
14	MODO DE IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen. Puede seleccionar Dinámico , Estándar , Película , Videojuegos o PC . Vea la opción de Modo de imagen en Ajuste de la imagen del televisor en la página 52.
15	FAVORITOS	Permite mostrar la lista de canales <i>Favoritos</i> . Refiérase a la sección Configuración de la lista de canales favoritos en la página 64 y Sintonización de un canal favorito o una entrada en la página 65.
16	REGRESAR	Permite mostrar la información de estado del televisor.
17	CH ▲/CH ▼	Permite cambiar los canales de televisión. Refiérase a Selección de un canal en la página 44.
18	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Seleccione el idioma (como Inglés) para activar los subtítulos optativos o Desactivados para desactivar los subtítulos optativos. Refiérase a Activación o desactivación de los subtítulos optativos en la página 72.
19	INFO	Permite mostrar la información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Refiérase a Visualización de la información de canal en la página 44.
20	EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE	Permite abrir el explorador de canales y sintonizar al canal siguiente en el historial de canal. Refiérase a Utilización del explorador de canales en la página 60.
21	SALIR	Para cerrar el menú de pantalla del televisor.
22	ENTRAR	Para confirmar las selecciones o los cambios en los menús de pantalla.
23	Controles de medios	Control HDMI CEC: permiten controlar los dispositivos compatibles con el control HDMI CEC. Refiérase a Control de dispositivos compatibles con CEC en la página 45. USB: permiten controlar una presentación de fotos. Refiérase a Utilización del reproductor de multimedia en la página 50.

N.º	Botón	Presione para...
1	I/⏻ (encendido)	Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Al apagarse su televisor, el indicador de encendido se ilumina de color rojo. Advertencia: cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	ENTRADA	Permite abrir la lista de <i>Selección de entradas</i> . Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada de video y presione ENTRAR . Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 41.
3	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite ajustar el temporizador de apagado automático. Cada vez que presione este botón, el tiempo de apagado automático se incrementa de 10 minutos. Refiérase a Configuración del temporizador de apagado automático en la página 74.
4	CONGELAR	Permite congelar la imagen. Presione nuevamente para descongelar la imagen. Refiérase a Congelamiento de la imagen en la página 58.
5	Botones numéricos	Para ingresar los números de canales y los PINs.
6	—	Permite ingresar el número de un subcanal digital. Refiérase a Selección de un canal en la página 44.

¿Qué conexión se debe usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar dispositivos a su televisor. Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un dispositivo a la mejor conexión disponible.

Use las siguientes tablas para identificar los cables:


Calidad de video	Tipo de conexión y toma	Conector del cable
Óptima (utilícelo si sus equipos cuentan con HDMI)	Video y audio HDMI	
Mejor que compuesto o coaxial	Video de componentes (requiere una conexión de audio)	
Mejor que coaxial	AV (requiere una conexión de audio)	
Buena	Video y audio coaxial	

Tipo de conexión y toma Conectores de cable

Salida óptica de audio digital



Entrada de audio analógico

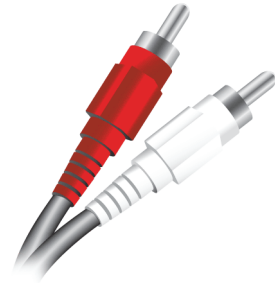

Salida de audio analógica de 3.5 mm



Puede usar la toma de **ENTRADA HDMI 1 (DVI)** de su televisor para conectar un equipo con DVI a su televisor. Para obtener más información, refiérase a la sección [Conexión DVI \(igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio\)](#) en la página 19 o 31.

Precauciones

- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden causar una pobre calidad de audio o de video. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- El dispositivo de audio/video externo mostrado puede ser diferente de su dispositivo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su dispositivo.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte dispositivos externos.


Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para el televisor tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 17.

Puede conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando:

- HDMI (óptima)
- Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)
- Conexión coaxial (buena calidad)

HDMI (óptima)

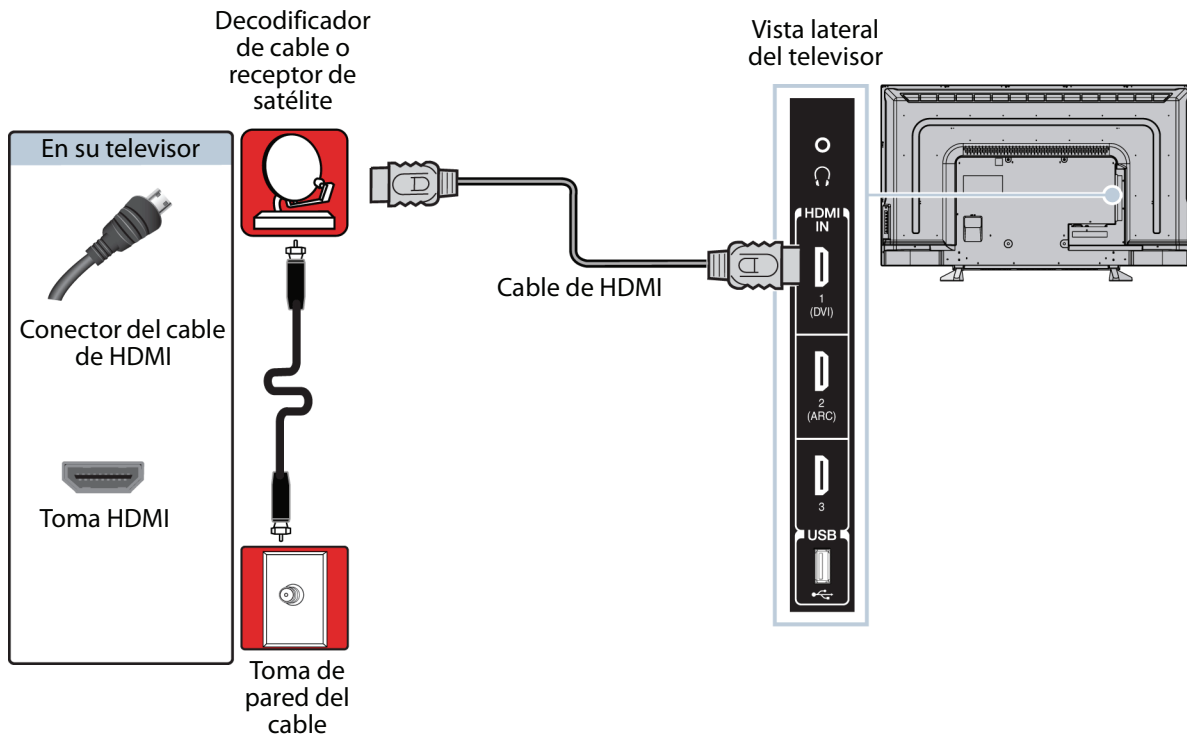

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **ENTRADA HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de **SALIDA HDMI** en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTRAR**.


Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

Notas


- Debe usar la toma de **ENTRADA HDMI 1 (DVI)** para conectar un decodificador de cable usando DVI.
- Su televisor admite solamente video DVI. Para adicionar sonido para una conexión con DVI, conecte los altavoces externos o una barra de sonido a un decodificador de cable o receptor de satélite.

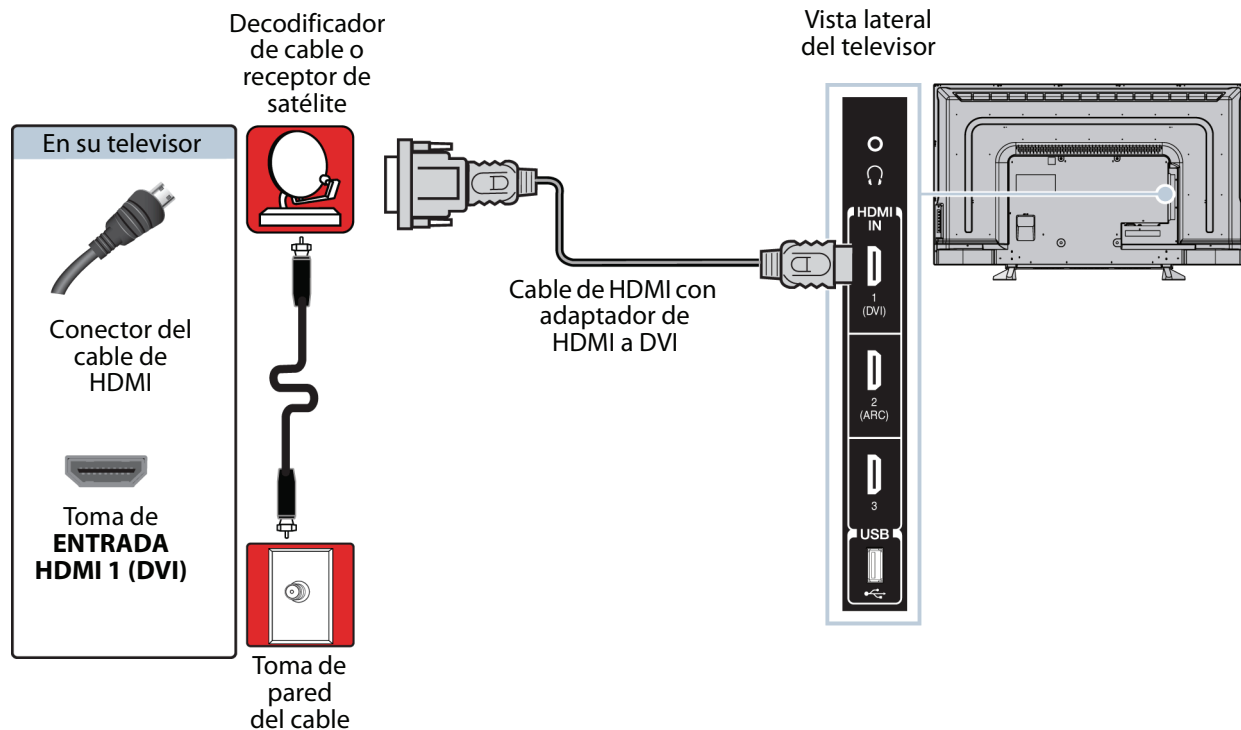

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de **SALIDA DE DVI** en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el otro extremo del cable a la toma de **ENTRADA HDMI 1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.
- 5 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 6 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 7 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, y presione **ENTRAR**.

Video de componentes (mejor)

Nota
Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

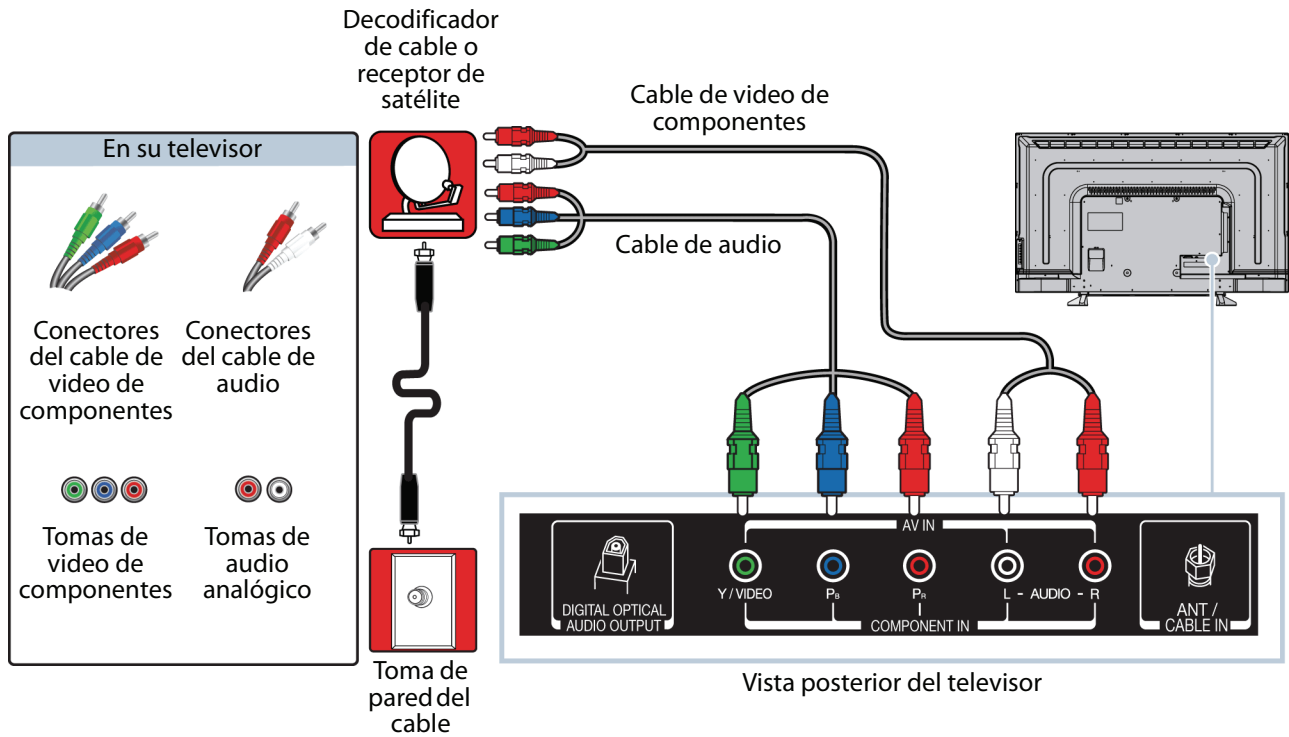

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas **Y/VIDEO**, **P_b** y **P_r** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante


- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **P_b** y **P_r**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.**, la salida del audio es analógica.

- 5 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 6 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 7 Presione **▲** o **▼** para resaltar **COMPONENTES** y presione **ENTRAR**.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde **Y/VIDEO**.

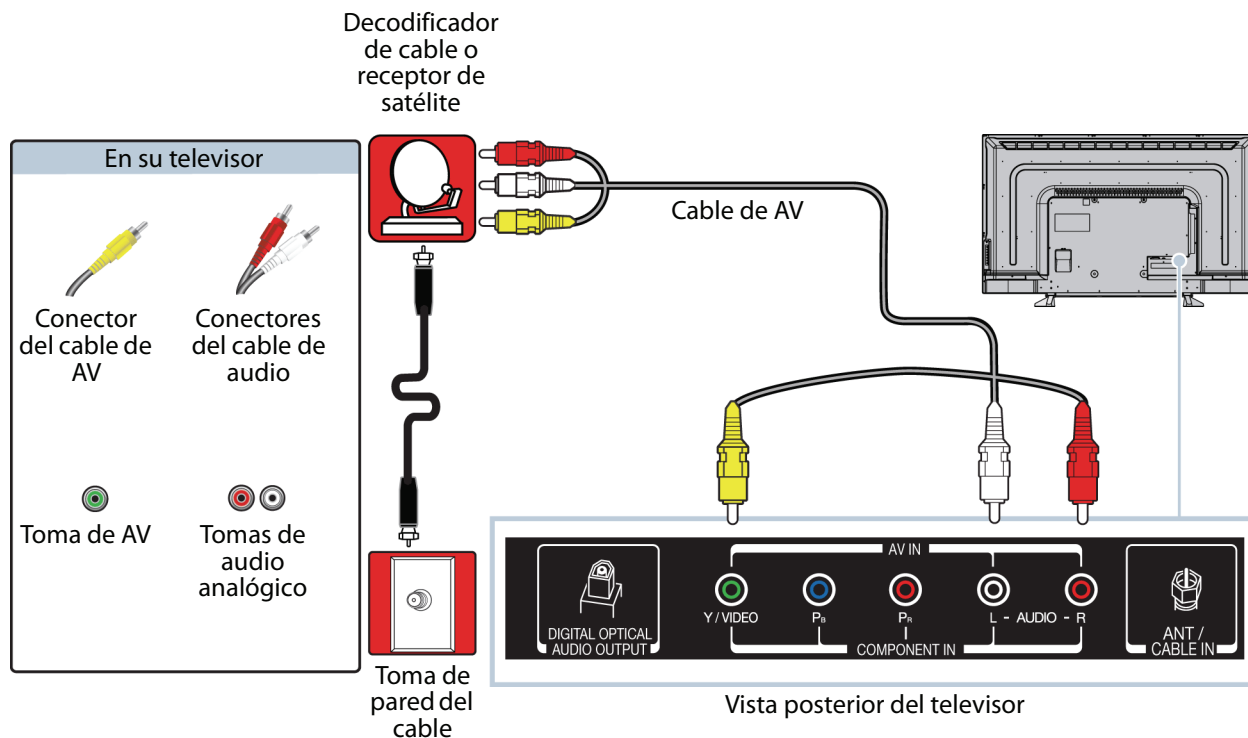


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma verde **Y/VIDEO** y a las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio de AV en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **P_B** y **P_R**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de componentes o de AV a la vez). Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO Izq. y Der.**, la salida del audio es analógica.

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **AV** y presione **ENTRAR**.

Conexión coaxial (buena calidad)

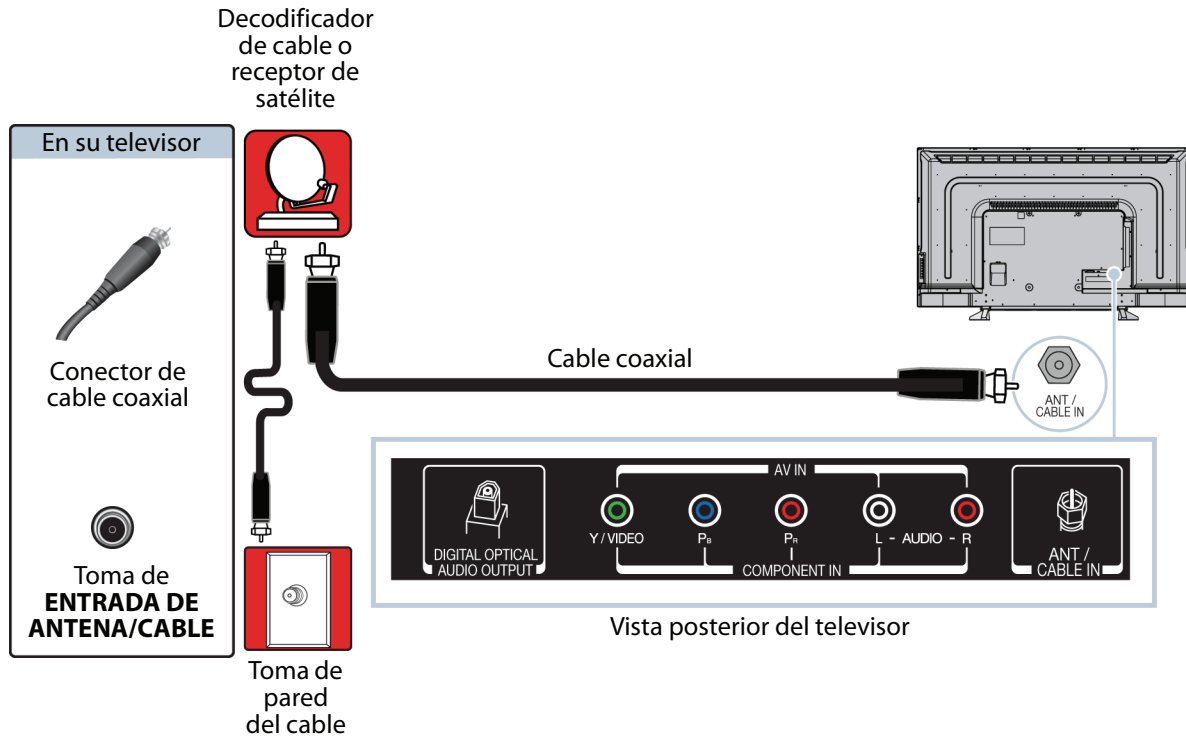


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de **ENTRADA DE ANTENA/CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **ANTENA / CABLE** y presione **ENTRAR**.
- 7 Si no puede sintonizar los canales que ya existen, haga una búsqueda de canales. Refiérase a [Búsqueda automática de canales](#) en la página 62.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.

Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)

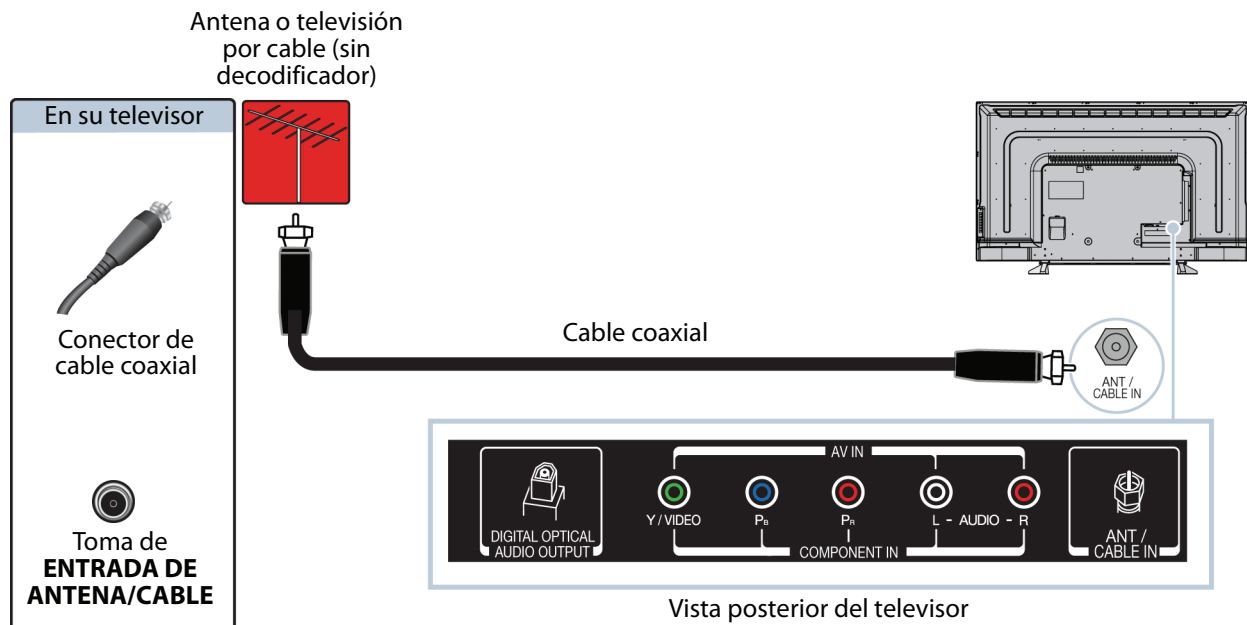

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a toma de **ENTRADA DE ANTENA / CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o televisión por cable.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **ANTENA / CABLE** y presione **ENTRAR**.
- 6 Si no puede sintonizar los canales que ya existen, haga una búsqueda de canales. Refiérase a [Búsqueda automática de canales](#) en la página 62.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de la televisión por cable.
- Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.


Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 17.

Puede conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando:

- HDMI (óptima)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

HDMI (óptima)

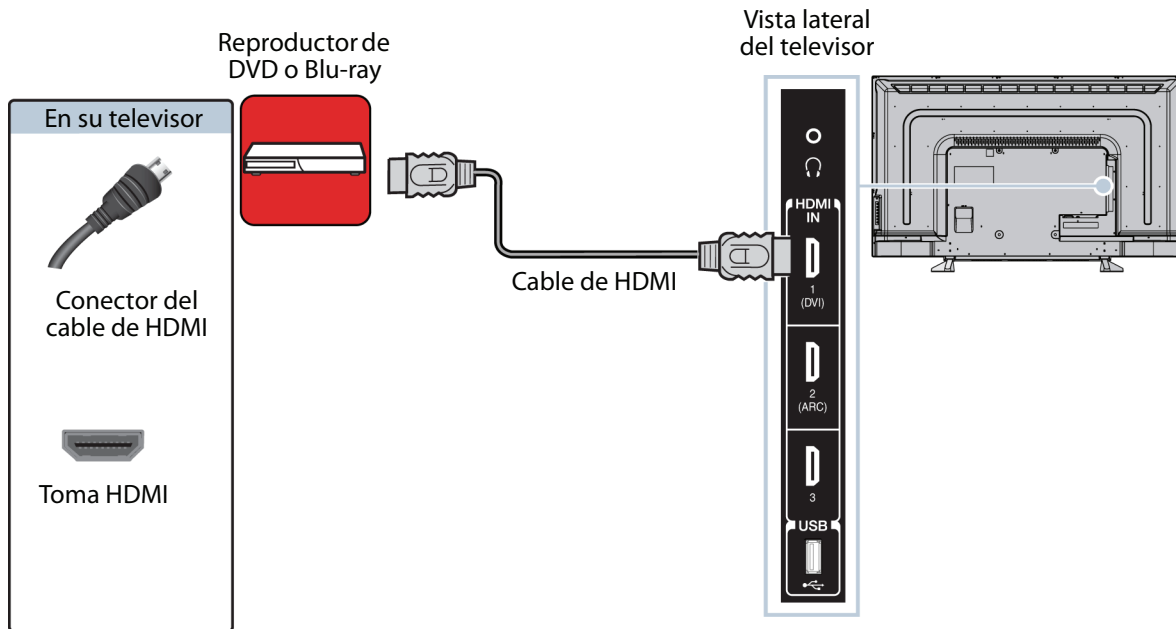

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de **SALIDA DE HDMI** en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTRAR**.


Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

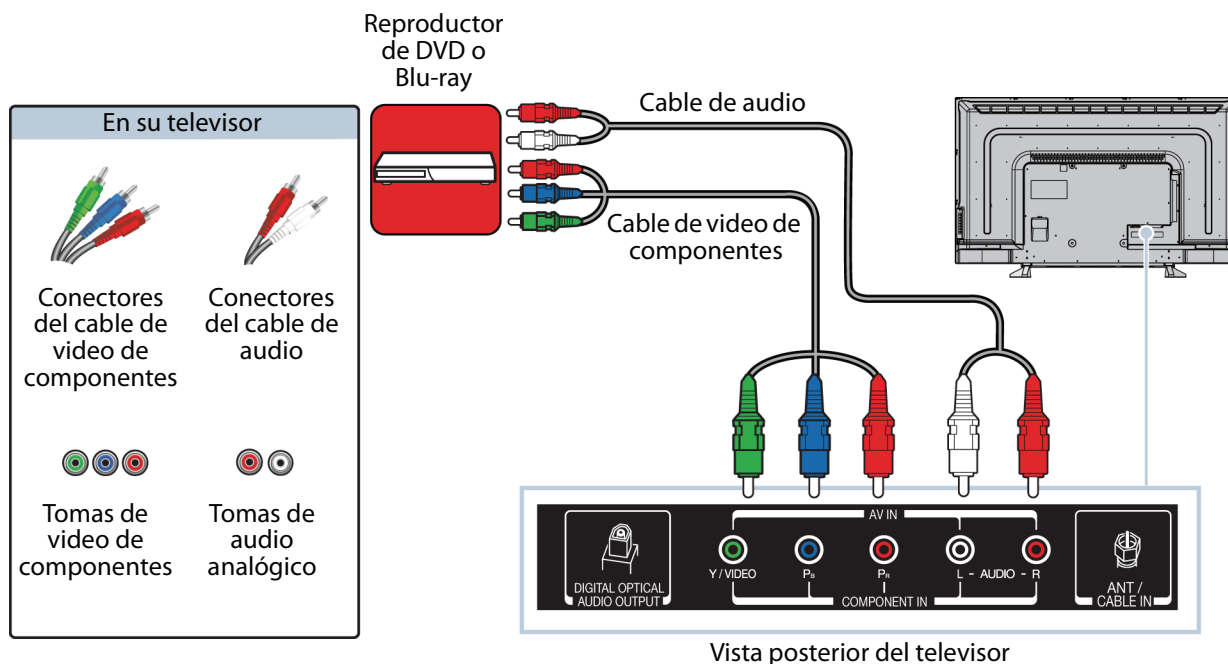

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de **SALIDA DE COMPONENTES** en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas **Izq.** y **Der.** de **SALIDA DE AUDIO** en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Importante


- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.**, la salida del audio es analógica.

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **COMPONENTES** y presione **ENTRAR**.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde **Y/VIDEO**.

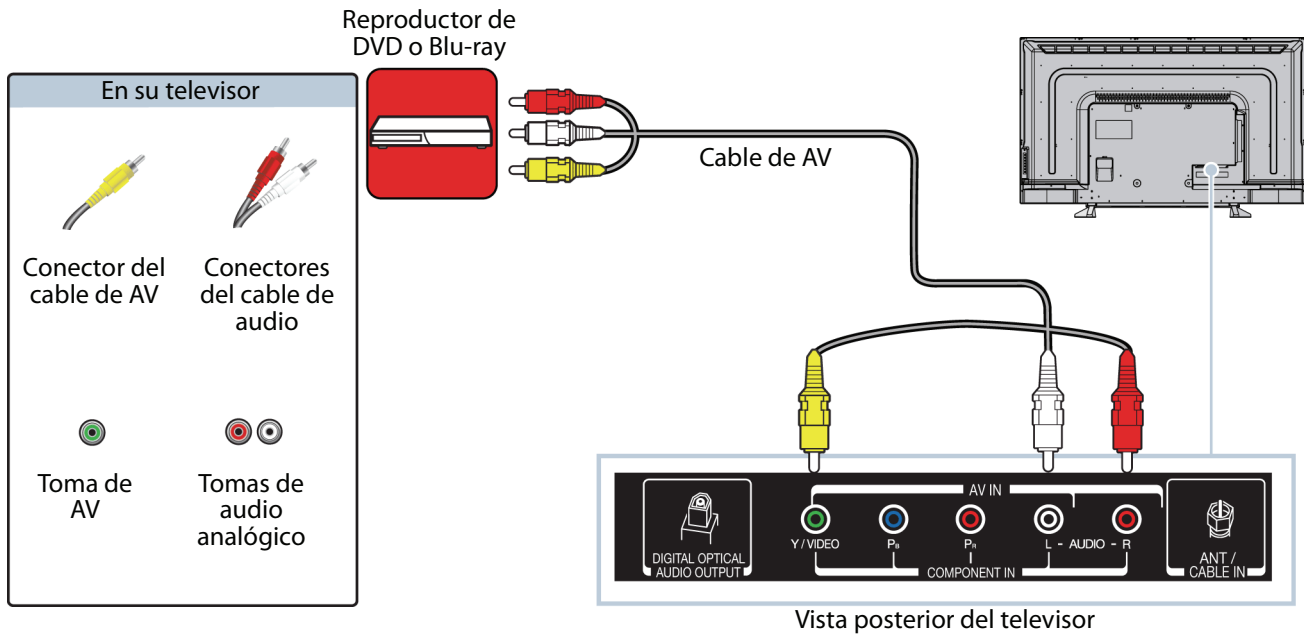

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma verde **Y/VIDEO** y a las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de **SALIDA DE AV** en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO Izq. y Der.**, la salida del audio es analógica.


- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **AV** y presione **ENTRAR**.

Conexión de una consola de videojuegos

Puede conectar una consola de videojuegos usando:

- HDMI (óptima)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

HDMI (óptima)

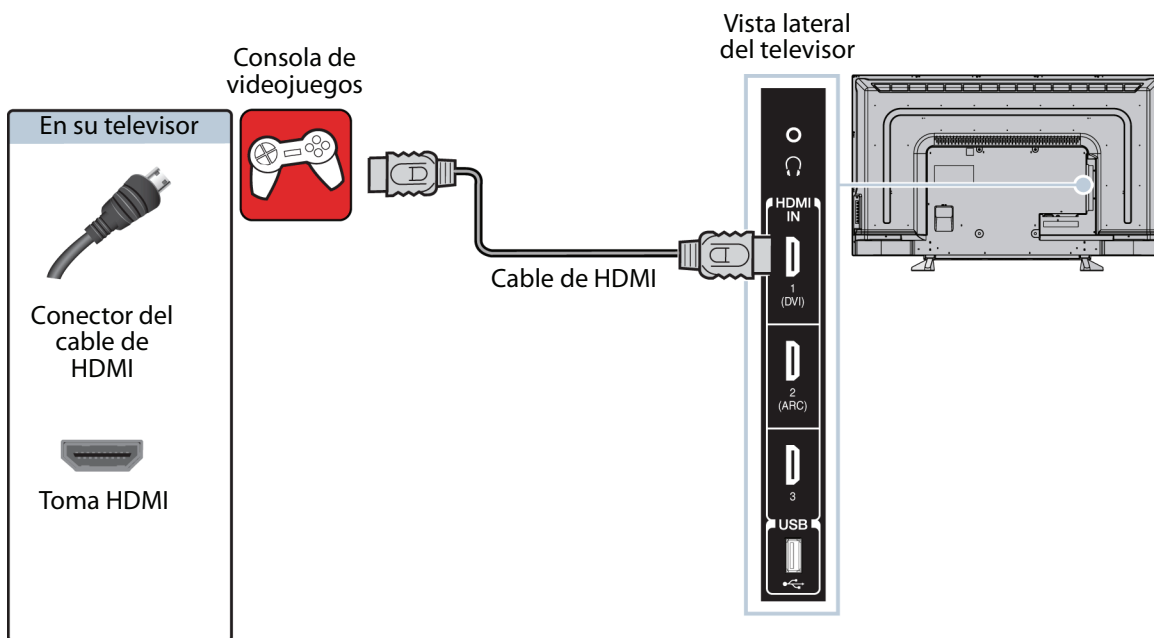

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de **SALIDA DE HDMI** en la consola de videojuegos.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTRAR**.


Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

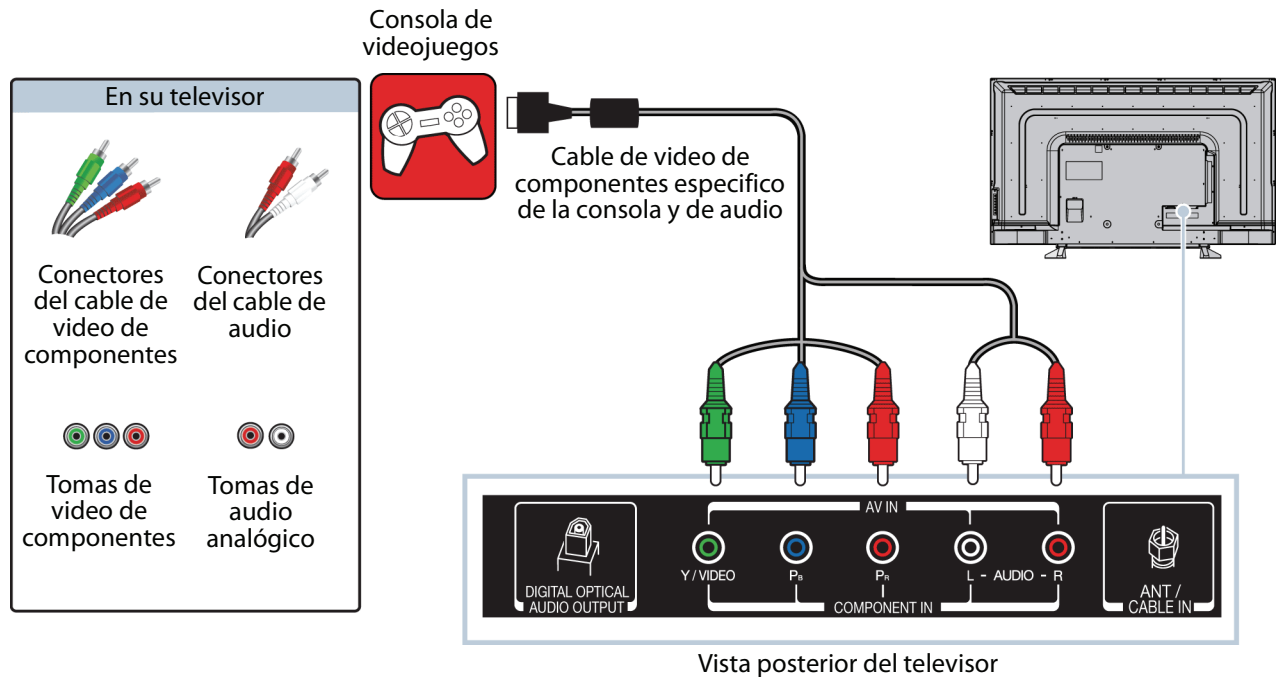

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio del cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr** y a las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Importante


- Su consola de videojuegos podría necesitar un cable de video de componentes especial. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio Web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO Izq.** y **Der.**, la salida del audio es analógica.

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **COMPONENTES** y presione **ENTRAR**.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde **Y/VIDEO**.

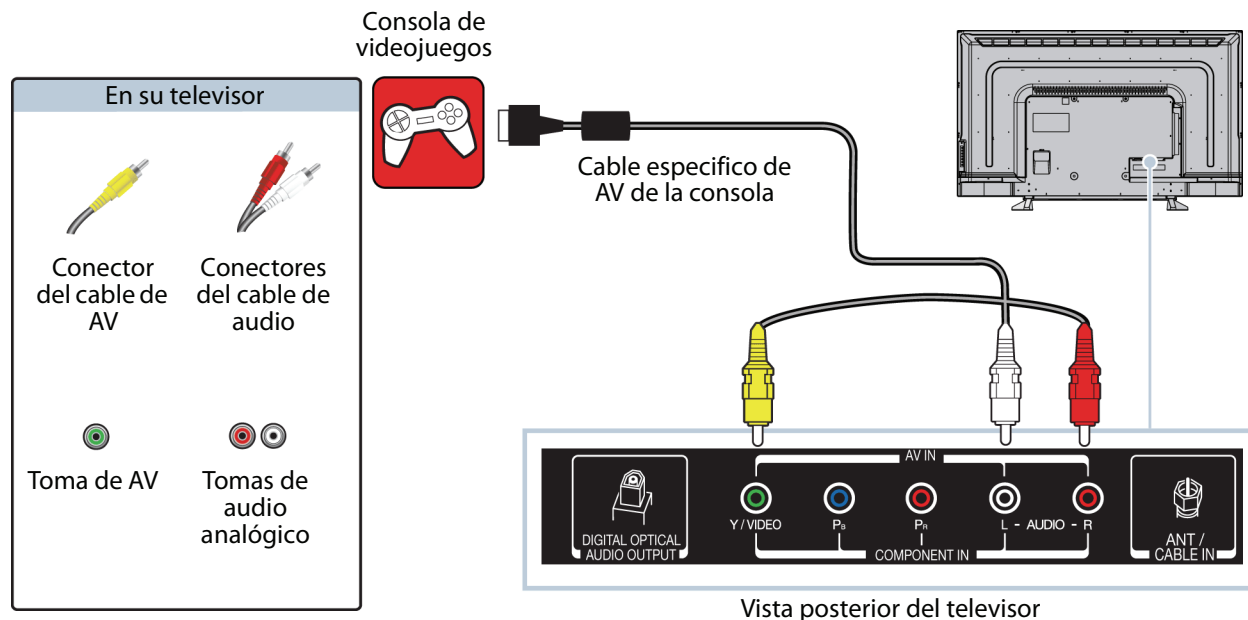

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio en el cable de AV de la consola de videojuegos (no incluido) a las tomas verde **Y/VIDEO** y a las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** en la parte posterior de su televisor y a las tomas compuestas en la consola de videojuegos.

Importante

- La mayoría de las consolas de videojuegos vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio Web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO izq./der.** (**L** y **R**), la salida del audio es analógica.


- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **AV** y presione **ENTRAR**.

Conexión a una computadora

Puede conectar una computadora usando:

- HDMI (óptima)
- Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

HDMI (óptima)

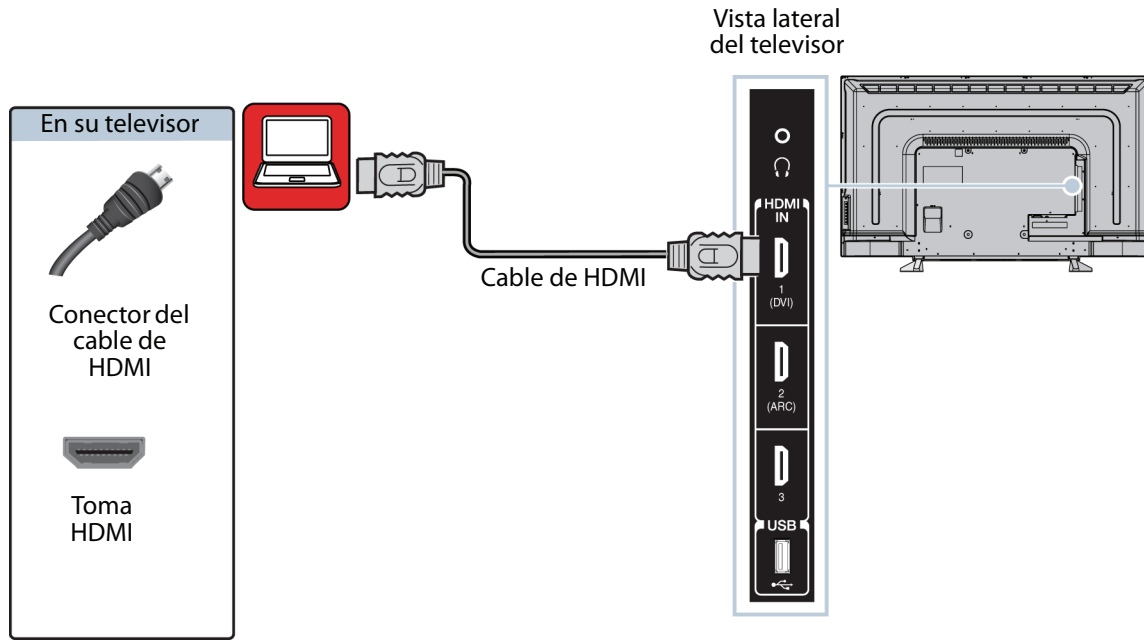


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de **SALIDA HDMI** en la computadora.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 4 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTRAR**.
- 6 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)


Notas

- Tiene que usar la toma de **ENTRADA HDMI 1 (DVI)** para conectar una computadora usando DVI.
- Su televisor admite solamente video DVI. Para agregar sonido para una conexión con DVI, conecte los altavoces externos o barra de sonido a la computadora.

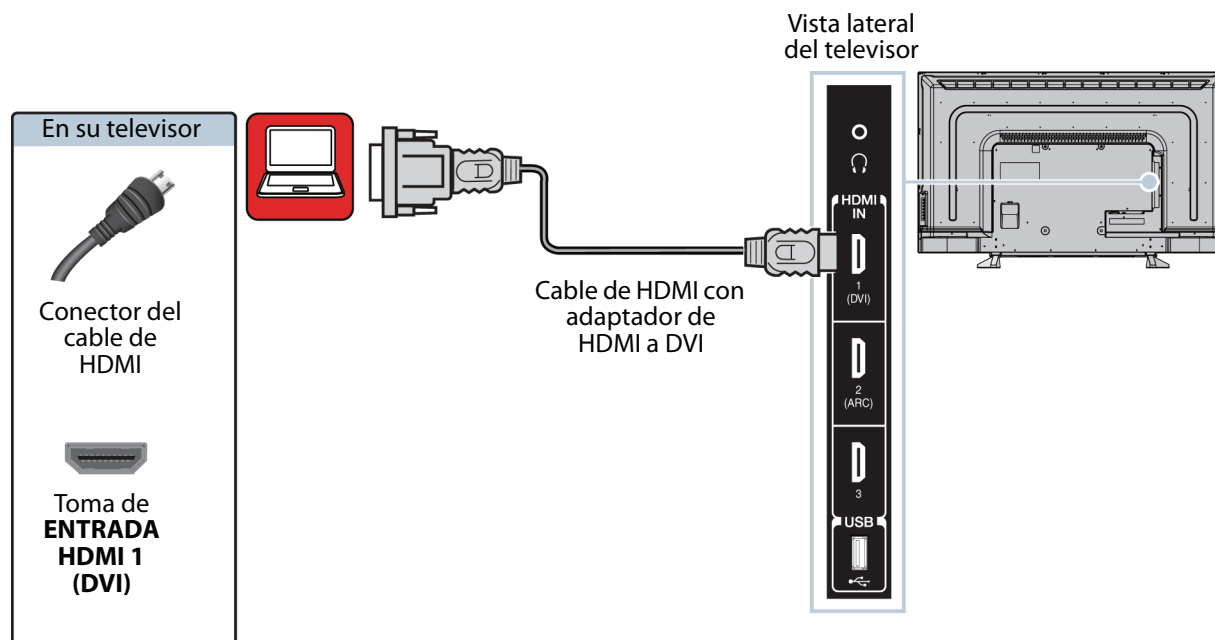

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de **SALIDA DE DVI** en la computadora.
- 3 Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 5 Presione **ENTRADA** para abrir la lista de *Selección de entradas*.
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **HDMI 1** y presione **ENTRAR**.
- 7 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión de una unidad flash USB

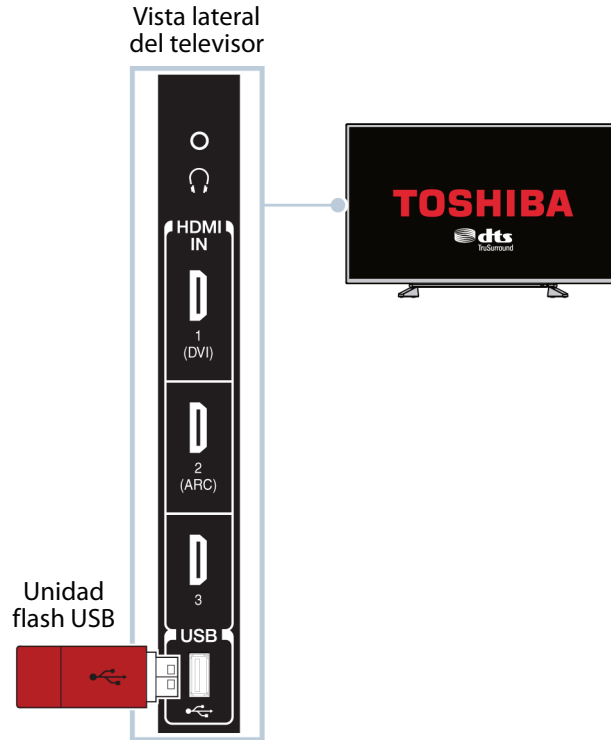

- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

Cuidado
 No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

- 2 Si su televisor está encendido y el **Inicio automático** está **Activado**, presione ◀ o ▶ para seleccionar **Sí** en el mensaje que aparece y presione **ENTRAR**. Se abre el menú del *Reproductor multimedia*.

○

Si el **Encendido automático** está **Desactivado**, presione **ENTRADA**, presione ▲ o ▼ para resaltar **USB** y presione **ENTRAR**. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Fotos** y presione **ENTRAR**. Se abre el menú del *Reproductor multimedia*.

Para obtener más información, refiérase a [Activación y desactivación del encendido automático](#) en la página 50.


Nota
 Para obtener más información sobre los tipos de archivo compatibles, refiérase a [Formatos de archivos de fotos compatibles](#) en la página 50.


Conexión de auriculares

Si la opción **Altavoces del televisor** en el menú de *Sonido* está establecida en **Auto**, los altavoces del televisor están silenciados cuando se conecta auriculares.

Advertencia

Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.

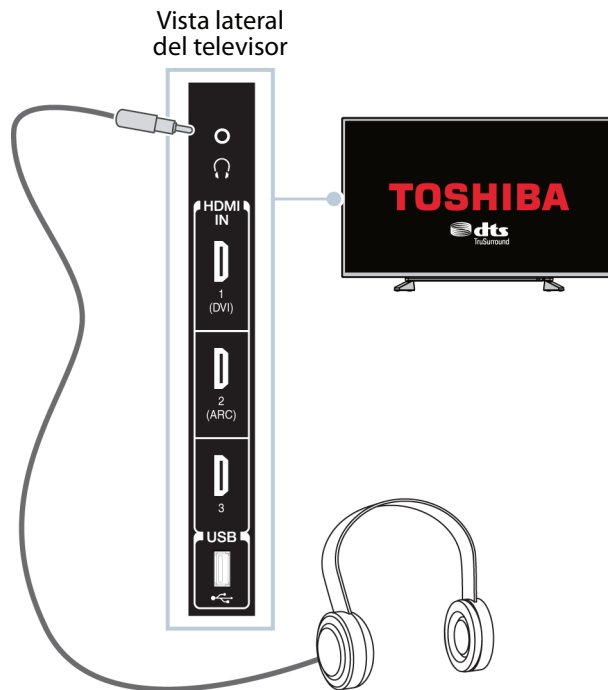


- 1 Asegúrese de que su televisor esté encendido y conecte los auriculares a la toma  en la parte lateral de su televisor.
- 2 En la pantalla que se abre, presione ◀ ▶ para resaltar **Auriculares/salida de audio** y presione **ENTRAR**.

Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Puede conectar altavoces externos usando:

- Audio digital
- Audio analógico

Audio digital

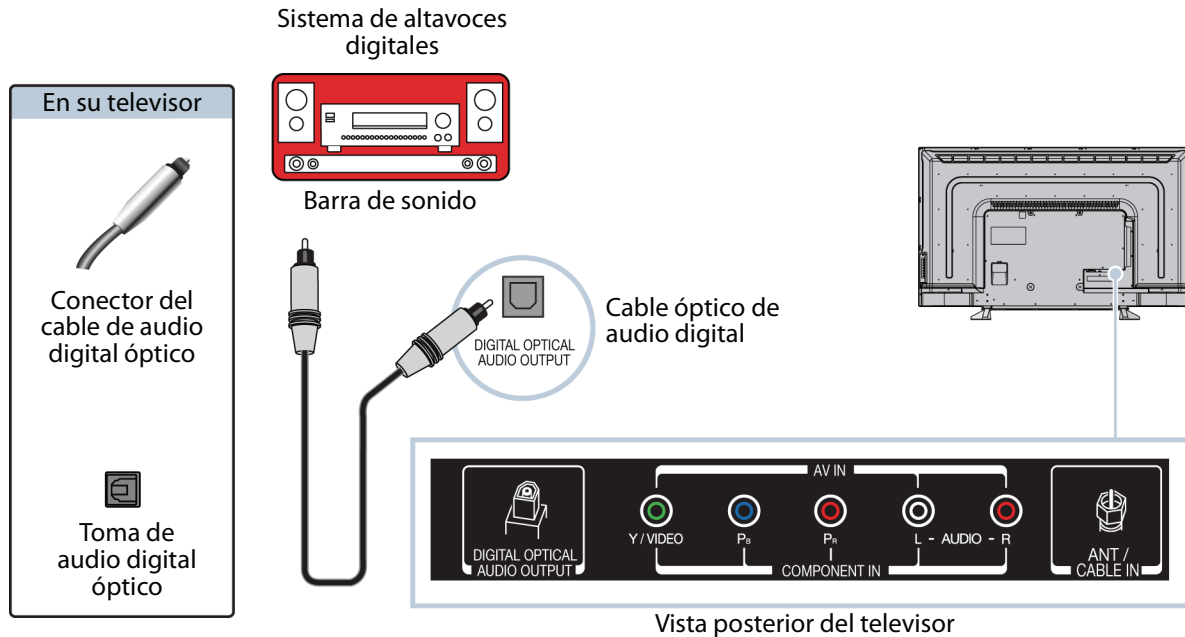



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externos o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de **SALIDA DE AUDIO DIGITAL** en la parte posterior de su televisor y a la toma óptica de **ENTRADA de AUDIO** en el sistema de altavoces digitales o una barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido.
- 5 En el menú de *Sonido* del televisor, resalte **Salida de audio digital** y presione **ENTRAR**. Resalte **Formato de audio** y presione **ENTRAR**. Presione **▲** o **▼** para seleccionar **PCM** y presione **ENTRAR**. Refiérase a la opción **Salida de audio digital** en [Ajuste de la configuración del sonido](#) en la página 58.

Audio analógico

Nota

Si la opción **Altavoces del televisor** en el menú de *Sonido* está establecida en **Auto** o **Apagados** los altavoces del televisor están silenciados cuando se conecta un sistema de sonido analógico o una barra de sonido.

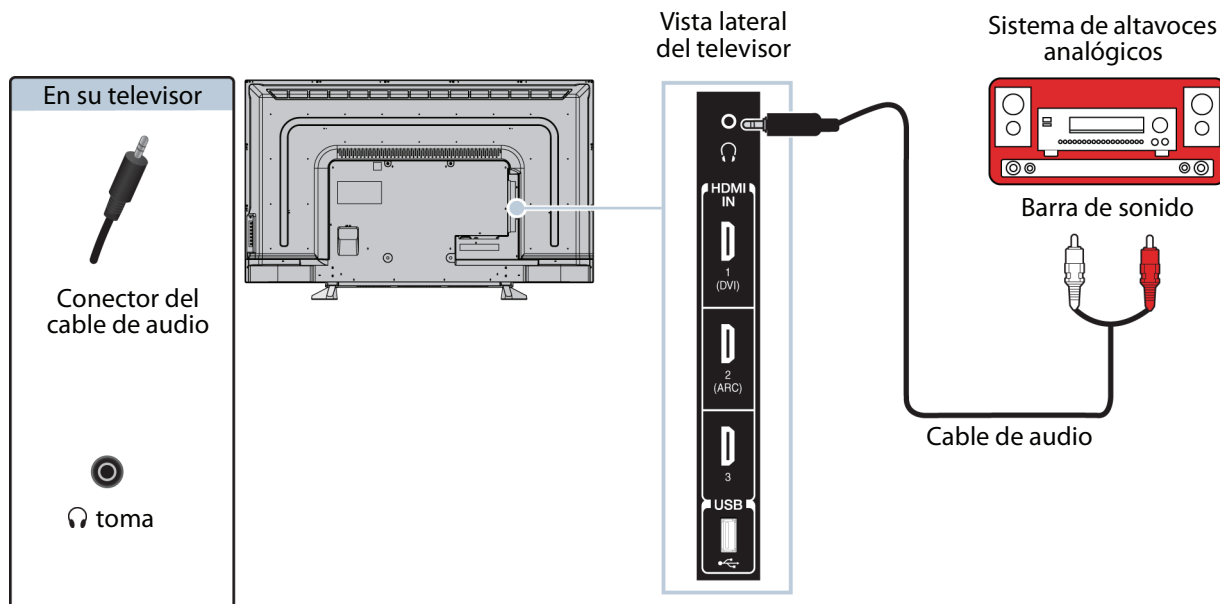


- 1 Asegúrese de que su televisor esté encendido y que el sistema de altavoces analógico o la barra de sonido estén apagados.
- 2 Conecte un cable de audio (no suministrado) a la toma  en la parte lateral de su televisor y a las tomas de **ENTRADA DE AUDIO** en el sistema de altavoces analógicos o barra de sonido.
- 3 En la pantalla que se abre, presione ◀ o ▶ para resaltar **Salida de audio fija** y presione **ENTRAR**.

Nota

Para silenciar los altavoces del televisor, establezca la opción de los **Altavoces del televisor** en el menú de *Sonido* a **Desactivada** o **Auto**.

- 4 Encienda el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

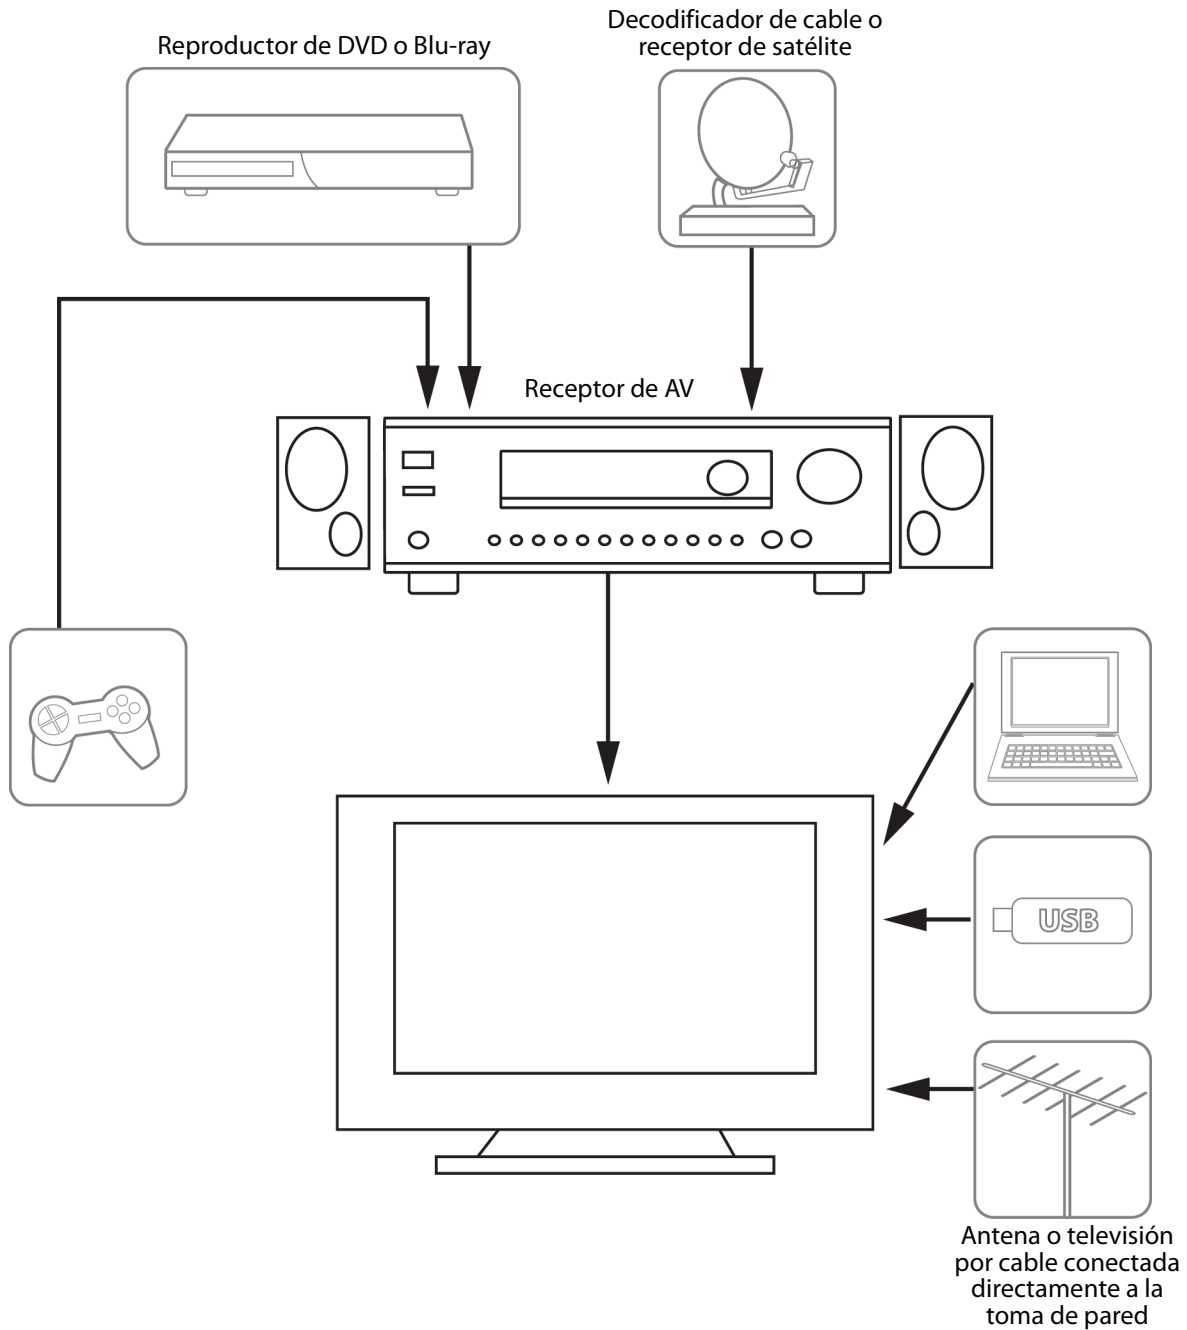


Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponibles en sus dispositivos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.


Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 17.

Conexión de la alimentación

43 pulg.

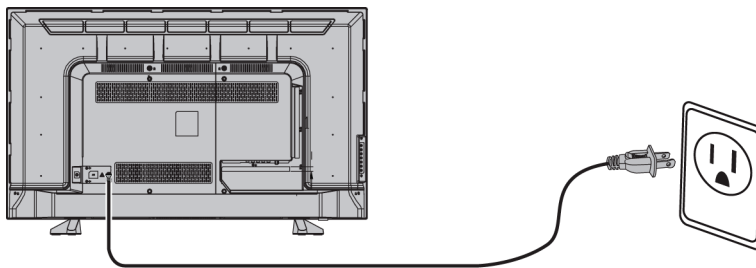

Modelos de 49 y 55 pulgadas

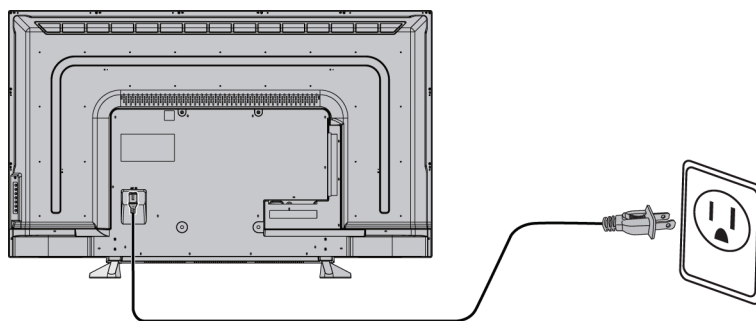

- 1 Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de entrada en la parte posterior de su televisor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.

Cuidado

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.


Usando el control remoto

Esta sección incluye temas sobre:

- Instalación de las pilas del control remoto
- Orientación del control remoto
- Programación del botón CH RTN

Instalación de las pilas del control remoto

- 1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

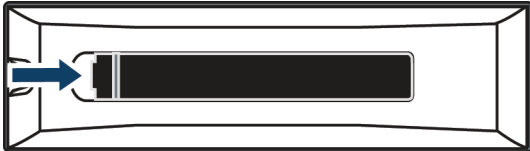

- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.



- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. No las queme o las incinere.

Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.

Orientación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

Modelo de 43 pulg.



Sensor del control remoto

Modelos de 49 y 55 pulgadas



Sensor del control remoto

Programación del botón CH RTN

Puede utilizar la función SurfLock™ para programar temporalmente un canal específico o una entrada de video para el botón **Retorno al canal anterior** para que pueda regresar al canal programado o entrada desde cualquier otro canal o entrada.

Nota

Su televisor regresa solamente una vez al canal programado o a la entrada. Después de presionar **H RTN** se borra el canal programado o la entrada y **CH RTN** regresa a su función normal.

- 1 Sintonice el televisor en el canal o la entrada de video que desea programar para el botón **CH RTN**.
- 2 Mantenga presionado **CH RTN** hasta que *Memorizado* aparezca en la pantalla. El canal o la entrada ha sido programada para el botón **CH RTN**. Al presionar **CH RTN**, su televisor regresa al canal o a la entrada programado.


Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de *Configuración inicial*. El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, la zona horaria, el modo de imagen, la fuente de la señal de televisión y la lista de canales.

Nota


Debe seleccionar un idioma y el modo en el **Hogar** o de **Tienda**. No puede salir del asistente de *Configuración inicial* hasta que haya echo estas selecciones.

- 1 Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas del control remoto. (refiérase a la página 38).
 - Se conectó una antena, TV por cable o satélite. (refiérase a la página 18 a 23).
 - Se conectó el cable de alimentación. (refiérase a la página 37).
- 2 Presione I/⏻ (encendido) para encender su televisor. Se abre el asistente de *Configuración inicial*.




- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar un idioma.

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Zona horaria** y presione ◀ o ▶ para seleccionar su zona horaria y presione **ENTRAR**.

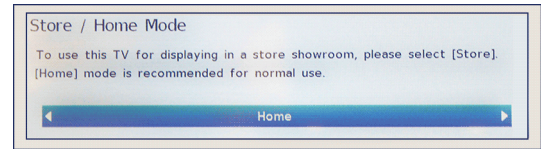


- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Hogar** o **Tienda** y presione **ENTRAR**.

Para el uso normal en el hogar, debe seleccionar el modo en el **Hogar**. Si selecciona el modo de **Tienda**, cada vez que encienda su televisor estará en el modo de tienda. El modo de **Tienda** no es un modo de ahorro de energía.

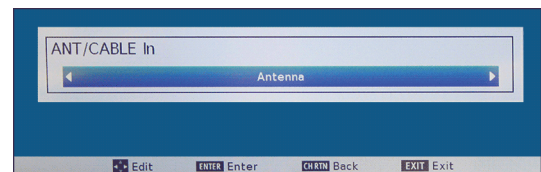

- 6 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Antena** o **Cable** y presione **ENTRAR**.

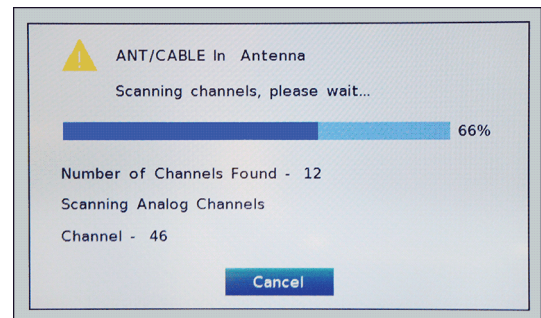

- 7 Si está utilizando una antena o un decodificador de cable directamente a la toma de pared, presione nuevamente **ENTRAR**. Su televisor comenzará a buscar los canales disponibles en su área.

O

Si conectó un decodificador de cable o satélite, presione **SALIR** para cerrar el asistente. No necesita hacer una búsqueda de canales.

Después de que se cierre el asistente, se abre el menú de *Sintonización automática (Antena)* se abre resaltando el primer canal encontrado.

- 8 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Configuración de las tomas de las entradas de video


Esta sección incluye temas sobre:

- Configuración de la toma de ENTRADA DE ANTENA/CABLE
- Configuración del rango RGB para las tomas HDMI


Configuración de la toma de ENTRADA DE ANTENA/CABLE

Si conecta una antena o a la televisión por cable sin un decodificador a la toma de **ENTRADA DE ANTENA / CABLE**, necesitará configurar la toma para que su televisor muestre correctamente los canales.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.

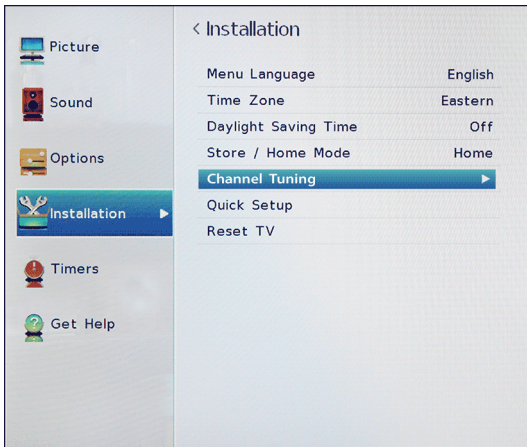

- 2 Resalte **Sintonización de canales** y presione **ENTRAR**.

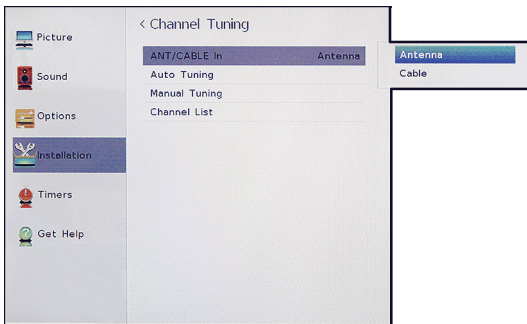

- 3 Resalte **ENTRADA DE ANTENA/CABLE** y presione **ENTRAR**.

- 4 Resalte la fuente de entrada de su televisor y presione **ENTRAR**. Seleccione:
 - **Antena** si conectó una antena a la toma de entrada de antena/cable **ENTRADA DE ANTENA / CABLE**
 - **Cable** si conectó a la televisión por cable sin decodificador a la toma de entrada de antena/cable **ENTRADA DE ANTENA / CABLE**
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Configuración del rango RGB para las tomas HDMI

Puede seleccionar el rango RGB para las tomas HDMI.


Nota

Si su dispositivo HDMI no admite la función de rango RGB para HDMI, el televisor puede no funcionar correctamente cuando se activa esta función.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

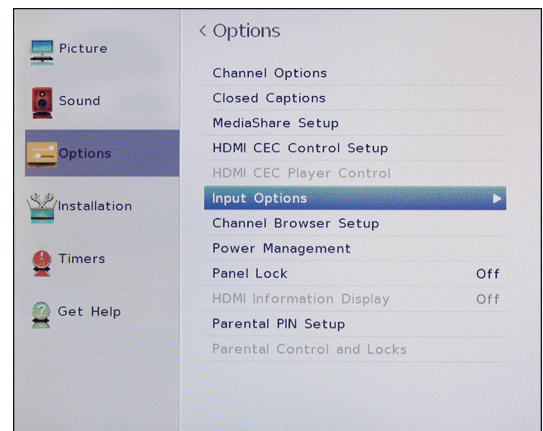

- 2 Resalte **Opciones de entrada** y presione **ENTRAR**.

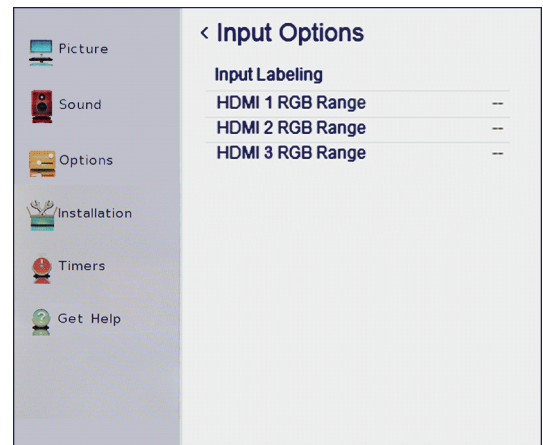

- 3 Resalte **Rango RGB para HDMI 1, Rango RGB para HDMI 2 o Rango RGB para HDMI 3** y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte una opción y presione **ENTRAR**. Seleccione:
 - **Auto:** (Valor predeterminado) ajusta la señal de rango completo RGB automáticamente.
 - **Completo:** la señal de entrada RGB se muestra en un rango de 0 a 255.
 - **Limitado:** la señal de entrada RGB se muestra en un rango de 16 a 235.
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Funcionamiento básico

Esta sección ofrece información básica sobre:

- Encendido o apagado de su televisor
- Selección de la fuente de entrada de video
- Introducción a los menús de pantalla
- Navegación de los menús
- Ajuste del volumen
- Selección de un canal
- Visualización de la información de canal
- Visualización de la información de HDMI

Encendido o apagado de su televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado firmemente y correctamente. Para obtener más información, refiérase a [Conexión de la alimentación](#) en la página 37.
- 2 Presione I/⏻ (encendido) para encender su televisor. El indicador de encendido se apaga.
- 3 Presione nuevamente I/⏻ (encendido) para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

Advertencia

Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Nota


Si su televisor no recibe una señal de entrada por 15 minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

Memoria del último modo

Si se interrumpe la energía mientras mira su televisor, la opción de memoria del último modo automáticamente enciende su televisor al restablecerse la energía.

Selección de la fuente de entrada de video

- 1 Presione **ENTRADA**. Se abre la lista de *Selección de entradas*.

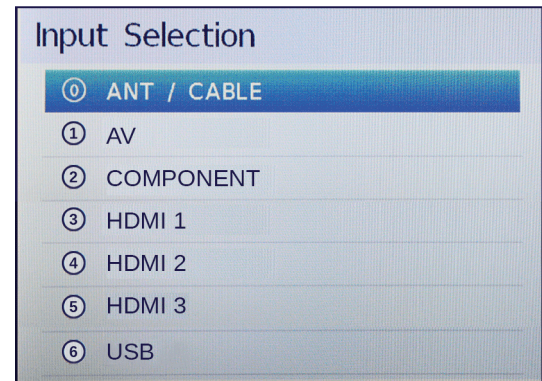

- 2 Realice uno de los siguientes:
 - Presione **ENTRADA** una o más veces hasta seleccionar la entrada de video que desee.
 - Presione **▲** o **▼** para resaltar la entrada de video que guste y presione **ENTRAR**.
 - Presione el número de la entrada de video que desea. Puede seleccionar:
 - **0** para un equipo conectado a la toma de **ENTRADA DE ANTENA/CABLE**
 - **1** para un equipo AV conectado a la toma **Y/VIDEO**
 - **2** para un equipo con video de componentes conectado a las tomas **Y/VIDEO, Pb y Pr**
 - **3** para un equipo conectado a la toma de **ENTRADA HDMI 1 (DVI)**
 - **4** para un equipo conectado a la toma de **ENTRADA HDMI 2 (ARC)**
 - **5** para un dispositivo conectado a la toma de **ENTRADA HDMI 3**
 - **6** para una unidad USB flash conectada a la toma **USB**.

3 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

- Si un dispositivo compatible con CEC está conectado a una toma HDMI, el icono de HDMI® CEC aparece en la lista.
- Si un dispositivo compatible con CEC conectado tiene dispositivos compatibles con CEC conectados a él aparece una ventana emergente de selección de dispositivos por separado. Por ejemplo, la ventana emergente para un reproductor de DVD compatible con CEC con un receptor de audio compatible con CEC conectado podría aparecer como sigue:


HDMI 1 - 1	Audio Receiver
HDMI 1 - 2	Player

- Si presiona una **ENTRADA** para seleccionar un dispositivo compatible con CEC de la ventana emergente, el dispositivo podría encenderse.

Menú de sonido



Menú de opciones

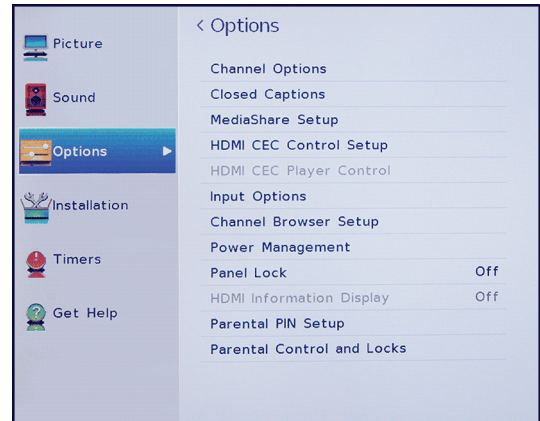


Introducción a los menús de pantalla


Notas

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.


Menú de imagen

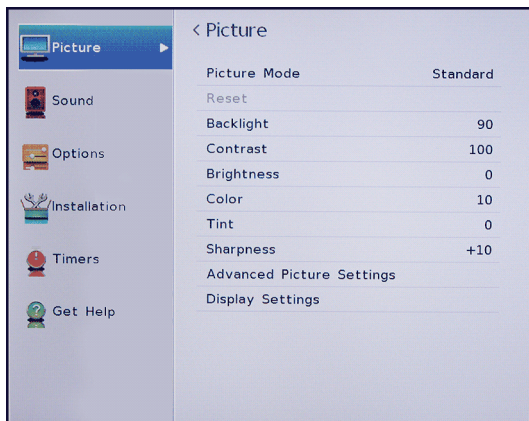


Menú de instalación

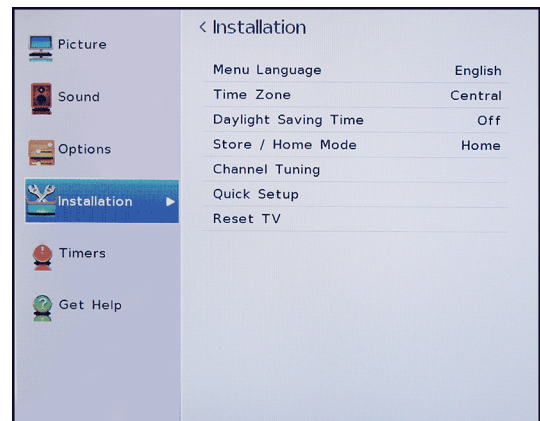


Menú de temporizadores

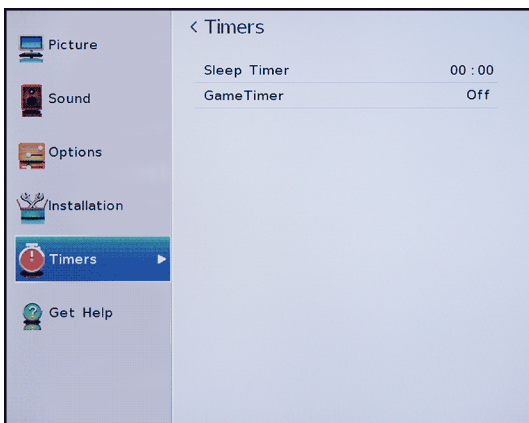


Menú de ayuda

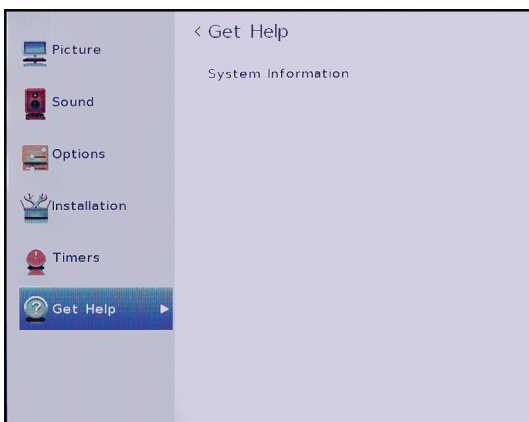


Navegación de los menús

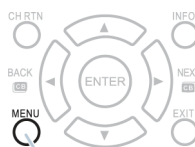


Presione **MENÚ** para abrir el menú de pantalla.

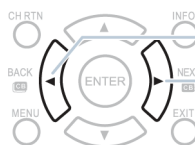


Presione el botón direccional derecho o izquierdo para mover el cursor en la pantalla o para ajustar un elemento seleccionado.

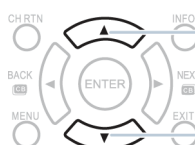

Presione el botón direccional de arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú.

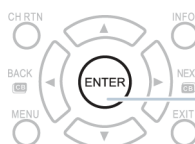

Presione **ENTRAR** para confirmar una selección o ingresar a un submenú.

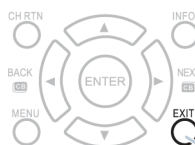

Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para subir o bajar el volumen.
- Presione **SILENCIAR** para silenciar el sonido. Presione **SILENCIAR** de nuevo para volver a habilitar el sonido.

Nota

Si ajusta una configuración en el menú de *Sonido* mientras que el silenciado está activo, la función de silencio se cancela.

Selección de un canal

- Seleccione un canal del explorador de canales. Refiérase a [Utilización del explorador de canales](#) en la página 60.
- Presione **CH▲** o **CH▼** para ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere hasta que el canal cambie, o presione **ENTRAR** para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal principal digital, presione **—** (subcanal) y luego presione el botón numérico del subcanal. Espere hasta que el canal cambie o presione **ENTRAR** para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para seleccionar el canal 5.1, presione **5**, **—** (subcanal) y luego **1**.

Nota

Tiene dos segundos para presionar cada botón.

- Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para ir al último canal visto. Puede programar un canal específico para el botón **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para que pueda regresar al canal programado desde cualquier otro canal. Refiérase a [Programación del botón CH RTN](#) en la página 39.
- Presione **FAVORITOS** para abrir la lista de canales favoritos, presione **◀** o **▶** para resaltar un canal y presione **ENTRAR**. Para información sobre la creación de una lista de canales favoritos, refiérase a la sección [Configuración de la lista de canales favoritos](#) en la página 64.

Nota

Si una lista tiene más de una página, presione **◀** o **▶** para desplazarse por las páginas.

Visualización de la información de canal

Presione **INFO** o **REGRESAR**. Se mostrará la siguiente información de estado:

- Entrada del video actual (por ejemplo ANT/CABLE o AV)
- Si ANT/CABLE es la entrada de video actual, ya sea *CABLE* (para la televisión por cable) o *ANT* (para las emisiones transmitidas por el aire)
- Si ANT/CABLE es la entrada de video actual, número del canal
- Indicador de intensidad de la señal digital
- Si el estado del modo de audio es analógico, estéreo, mono o SAP del audio analógico
- Si el modo de entrada es HDMI®, Dolby® Digital o PCM
- Resolución del video
- Relación de aspecto de la señal de video entrante (4:3 o 16:9)
- Programación de televisión o clasificación de películas
- GameTimer (si está configurado)

Al presionar **INFO** también muestra el estado de información siguiente para los canales digitales:

- Título
- Duración
- Descripción detallada del programa

Nota

Si presiona **INFO**, presione **INFO** nuevamente para cerrar el titular.


Visualización de la información de HDMI

Cuando la **Visualización de la información de HDMI** está **Activada** en el menú de *Opciones* y presione **INFO**, el titular de la información de HDMI se abre mostrando la siguiente información:

- Resolución
- Tipo de búsqueda
- Velocidad de cuadros
- Relación de aspecto
- Profundidad de bits
- Espacio de color
- YUV RGB
- Submuestreo de crominancia

Cuando la **Visualización de la información de HDMI** está desactivada **Desactivada**, se muestra el titular normal.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

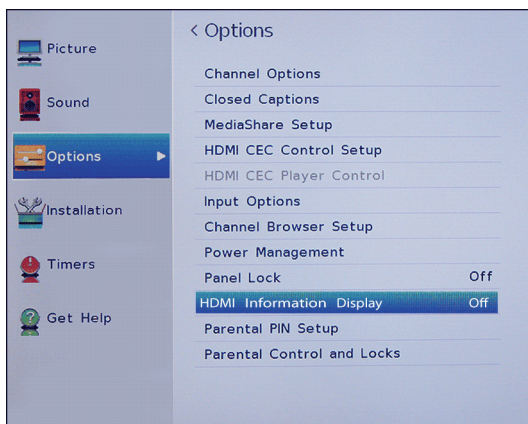

- 2 Resalte **Visualización de la información de HDMI** y presione **ENTRAR**.
- 3 Resalte **Activada** o **Desactivada** y presione **ENTRAR**.
- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Control de dispositivos compatibles con CEC

Esta sección comprende:

- Activación y desactivación del Control HDMI-CEC
- Activación y desactivación del apagado automático del televisor
- Activación y desactivación del modo de suspensión automático
- Activación y desactivación del Control de amplificador
- Selección de la salida de audio
- Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC
- Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

El control HDMI CEC le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI de su televisor mediante el control remoto que viene con este. Para utilizar el control HDMI CEC, debe configurar la opción **Activación del control HDMI CEC** en el menú de *Configuración del control HDMI CEC* como **Activada**.


Notas

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un dispositivo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, ninguna de las funciones de Control HDMI CEC funcionarán.
- Dependiendo del dispositivo con HDMI conectado, algunas de las funciones de Control HDMI CEC podrían no funcionar.

Nota

Al presionar **ENTRADA** se abre la lista de *Selección de entradas*. Si selecciona un dispositivo de video compatible con CEC conectado a una toma HDMI y el dispositivo está conectado a un dispositivo de audio compatible con CEC, una segunda lista de selección se abre mostrando los dos dispositivos.

Por ejemplo, si se conecta un reproductor de Blu-ray compatible con CEC a una toma HDMI y el reproductor de Blu-ray está conectado a una barra de sonido compatible con CEC, la segunda lista de selección de entrada puede aparecer como sigue:




Refiérase a [Selección de la fuente de entrada de video](#) en la página 41.

Activación y desactivación del Control HDMI-CEC


Nota

Si **Activación del control HDMI CEC** está desactivado, las otras opciones del menú están en gris y no se pueden utilizar.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

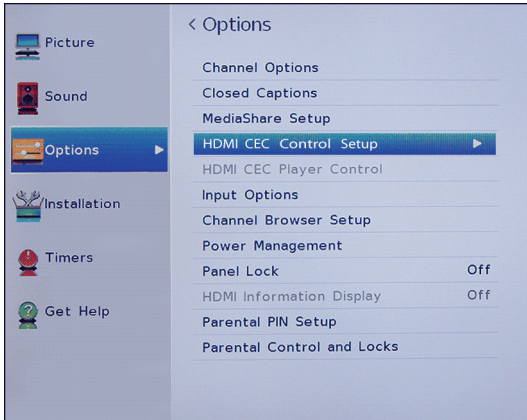

- 2 Resalte **Configuración del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.

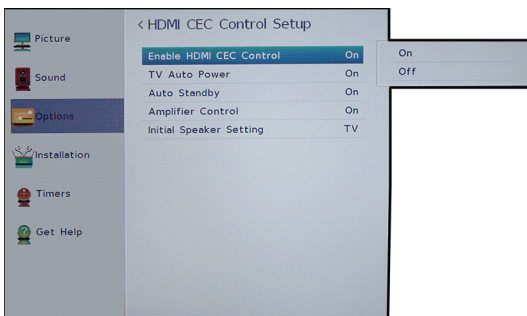


- 3 Resalte **Activación del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte **Activada** o **Desactivada** y presione **ENTRAR**.
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Activación y desactivación del apagado automático del televisor

Apagado automático del televisor enciende automáticamente su televisor al encender un dispositivo con HDMI CEC si el dispositivo tiene esta característica.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

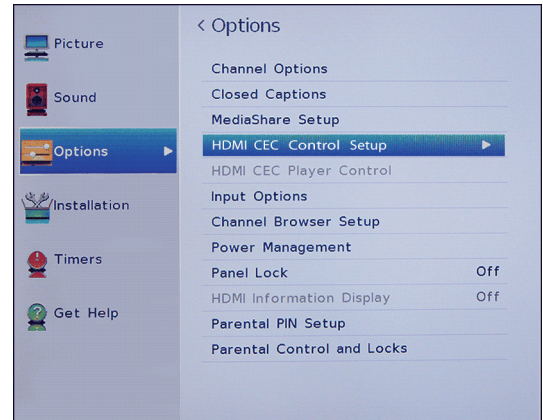

- 2 Resalte **Configuración del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.

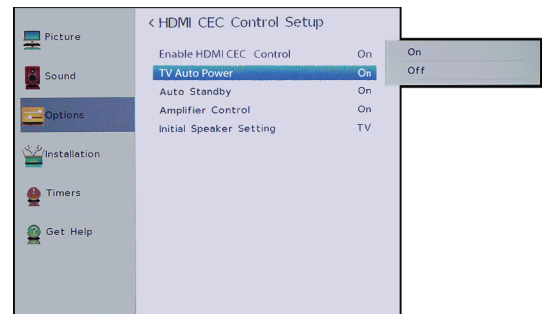


- 3 Asegúrese de que **Activación del control HDMI CEC** esté **Activado**.
- 4 Resalte **Apagado automático del televisor** y presione **ENTRAR**.
- 5 Resalte **Activado** o **Desactivado** y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Activación y desactivación del modo de suspensión automático

La **Suspensión automática** apaga automáticamente los dispositivos HDMI con CEC al apagar su televisor.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

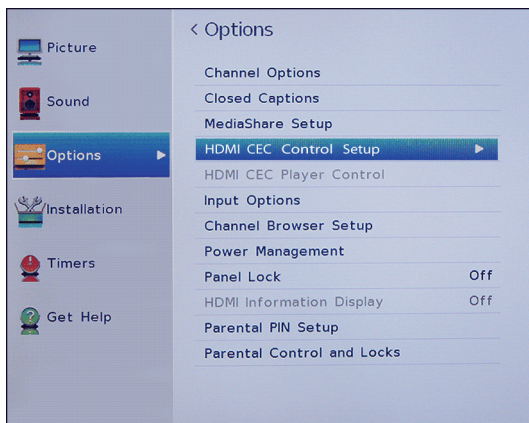

- 2 Resalte **Configuración del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.

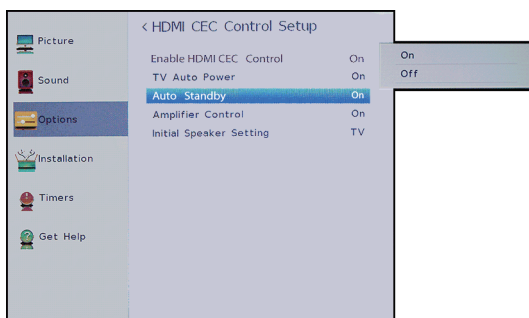


- 3 Asegúrese de que **Activación del control HDMI CEC** esté **Activado**.
- 4 Resalte **Suspensión automática** y presione **ENTRAR**.
- 5 Resalte **Activado** o **Desactivado** y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Activación y desactivación del Control de amplificador

Control del amplificador le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

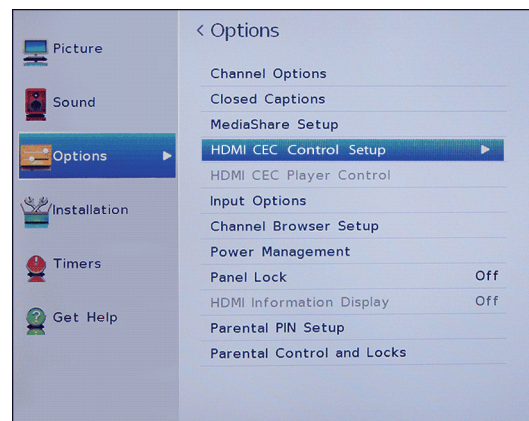

- 2 Resalte **Configuración del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.

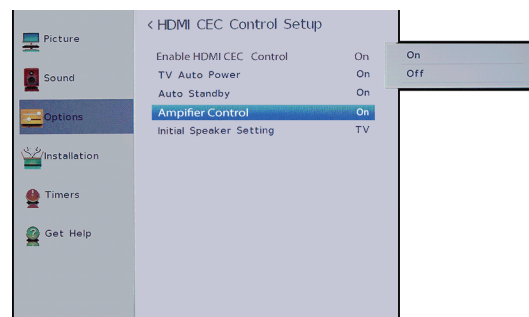


- 3 Asegúrese de que **Activación del control HDMI CEC** esté **Activado**.
- 4 Resalte **Control del amplificador** y presione **ENTRAR**.
- 5 Resalte **Activado** o **Desactivado** y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Selección de la salida de audio

Configuración inicial de los altavoces le permite seleccionar si el control remoto de su televisor controla los altavoces del televisor o un receptor de audio conectado.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

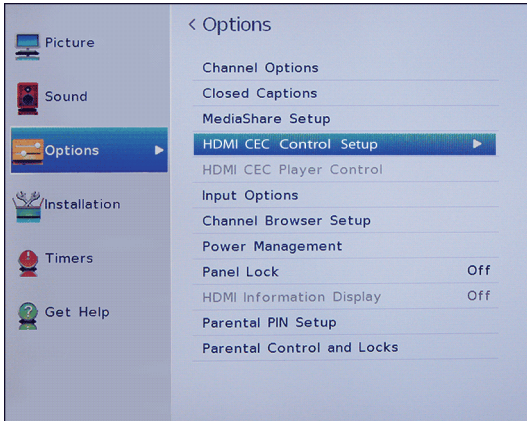

- 2 Resalte **Configuración del control HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.

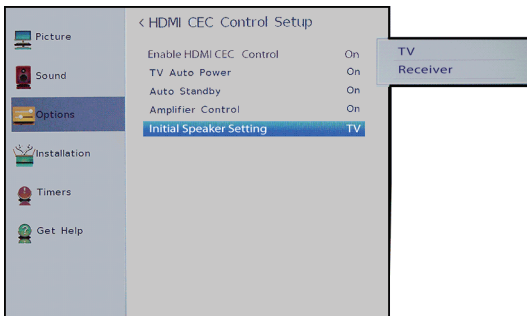

- 3 Asegúrese de que **Activación del control HDMI CEC** esté **Activado**.
- 4 Resalte **Configuración inicial de los altavoces** y presione **ENTRAR**.
- 5 Resalte **Televisor** o **Receptor** y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

Cuando **Activación del control HDMI CEC** en el menú de *Configuración del control HDMI CEC* está **Activado**, puede usar el control remoto que vino con su televisor para controlar un dispositivo compatible con CEC (como un reproductor de DVD o Blu-ray).

Botón	Presione para...
PLAY	Comenzar la reproducción.
STOP	Detener la reproducción.
PAUSE	Pausar el video durante la reproducción o el modo de grabación.
SKIP ►►	Saltar hacia adelante.
SKIP ◄◄	Saltar hacia atrás.
FF	Avance rápido.
REW	Rebobinar o retroceder rápidamente.
▲ ▼ ◄ ►	Navegar por el menú de opciones.
ENTER	Para entrar al menú de opciones.
EXIT	Para regresar al menú anterior.

Nota

Estas funciones dependen de los dispositivos conectados.

Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

Cuando **Activación del control HDMI CEC** en el menú de *Configuración del control HDMI CEC* está **Activado**, puede usar el menú del televisor para activar un dispositivo compatible con CEC (como un reproductor de DVD o Blu-ray) y acceder a las funciones del dispositivo.


Nota

Estas funciones dependen de los dispositivos conectados.

La opción de control HDMI CEC del reproductor aparece en gris si:

- Una entrada HDMI no está seleccionada actualmente.
- La opción **Activación del control HDMI CEC** está **Desactivada**.
- El dispositivo CEC conectado no es un dispositivo de reproducción o de grabación.

- 1 Asegúrese de que **Activación del control HDMI CEC** esté **Activado**. Refiérase a [Activación y desactivación del Control HDMI-CEC](#) en la página 46.
- 2 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

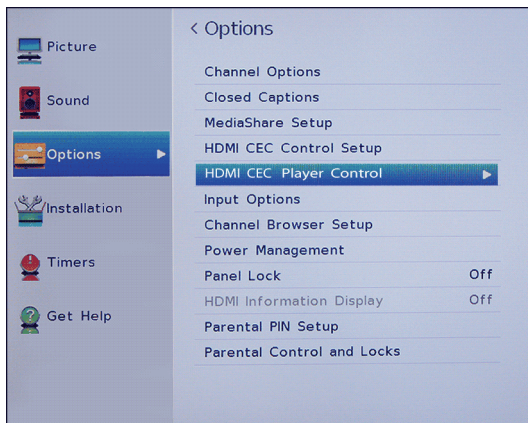

- 3 Resalte **Control del reproductor HDMI CEC** y presione **ENTRAR**.



- 4 Resalte una opción y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar:
 - **Encendido:** apaga o enciende el dispositivo seleccionado.
 - **Menú raíz:** permite acceder al menú raíz del dispositivo seleccionado.
 - **Menú de contenidos:** permite acceder a la lista de contenidos del dispositivo. Al presionar **ENTRAR**, se cierra el menú *Control del reproductor HDMI CEC*.
 - **Menú de configuración:** permite acceder al menú de configuración de un dispositivo seleccionado.
 - **Menú principal:** permite acceder al menú principal de un dispositivo seleccionado.
 - **Menú:** permite acceder al menú de un dispositivo seleccionado.
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Utilización del reproductor de multimedia

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos guardadas en la unidad flash.

Esta sección incluye temas sobre:

- [Formatos de archivos de fotos compatibles](#)
- [Activación y desactivación del encendido automático](#)
- [Apertura automática del reproductor de multimedia](#)
- [Apertura manual del reproductor de multimedia](#)
- [Visualización de fotos](#)
- [Visualización de fotos en una presentación](#)

Formatos de archivos de fotos compatibles

Su televisor admite los siguientes formatos de archivo de fotos:

- Tipo de datos: JPEG EXIF versión 2.1
- Formato de archivo: JPEG
- Tamaño máximo de foto: 6 MB
- Máximo número de archivos: 500 por carpeta
- Resolución máxima de fotos: 4096 x 4096 píxeles

Notas


- La conectividad no se garantiza para todos los dispositivos.
- Conecte una unidad flash USB directamente a su televisor. No utilice un concentrador USB.
- Usted debe obtener los permisos necesarios de los propietarios de derechos de autor para utilizar el contenido del derecho de autor.
- Dependiendo del tamaño del archivo y la cantidad almacenada en la unidad flash USB, puede tomar algún tiempo para cargar antes de que el contenido sea visible.
- Aparece un mensaje en la pantalla cuando los archivos se cargan desde la unidad flash USB.
- Los tipos de dispositivos U3 USB admitidos son limitados. Le recomendamos que no utilice U3 USB con el reproductor de multimedia.
- Los caracteres que no se reconocen se reemplazan con cuadros.

Activación y desactivación del encendido automático


Cuando se activa el **Encendido automático** y se conecta una unidad flash USB en el puerto **USB** en su televisor un mensaje le preguntará si desea encender el reproductor de multimedia.

Si se desactiva el **Encendido automático**, tendrá que encender el reproductor de multimedia manualmente.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

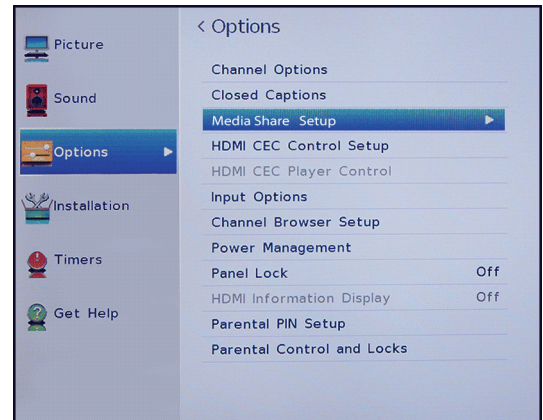

- 2 Resalte la **Configuración de MediaShare** y presione **ENTRAR**.

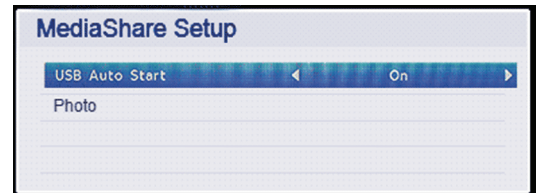

- 3 Resalte **Encendido automático USB**, presione **◀** o **▶** para seleccionar **Activado** u **Desactivado** y presione **ENTRAR** para cerrar el menú.
- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Apertura automática del reproductor de multimedia

Notas

- Si se desactiva **Encendido automático** tendrá que encender el reproductor de multimedia manualmente. Refiérase a la sección [Activación y desactivación del encendido automático](#) en la página 50 o [Apertura manual del reproductor de multimedia](#) en la página 51.
- Si se inserta y extrae la unidad flash USB repetidamente, el mensaje podría no aparecer.
- El reproductor de multimedia abre incluso si no hay archivos de fotos en la unidad flash USB.
- Mientras que el reproductor de multimedia esté abierto no podrá acceder a los menús del televisor.

- 1 Asegúrese de que el **Encendido automático** esté activado. Refiérase a [Activación y desactivación del encendido automático](#) en la página 50.
- 2 Conecte delicadamente una unidad flash USB al puerto USB en su televisor. Un mensaje le pregunta si desea encender el reproductor de multimedia.
- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **Sí** y presione **ENTRAR**. Se abre el menú de *Configuración de MediaShare*.
- 4 Para cerrar el menú del reproductor de multimedia, presione **SALIR**.

Apertura manual del reproductor de multimedia

Nota

Si el **Encendido automático** está activado, un mensaje le preguntará si desea encender el reproductor de multimedia. Refiérase a [Apertura automática del reproductor de multimedia](#) en la página 51.

- 1 Conecte delicadamente una unidad flash USB al puerto USB en su televisor.
- 2 Presione **ENTRADA**, presione ▲ o ▼ para resaltar **USB** y presione **ENTRAR**.
- 3 Resalte **Fotos** y presione **ENTRAR**. El reproductor de multimedia muestra un índice de miniaturas de los archivos y de las carpetas de la unidad flash.
- 4 Para cerrar el menú del reproductor de multimedia, presione **SALIR**.

Visualización de fotos

Al conectar una unidad flash USB que tiene fotos y se abre el reproductor multimedia, se abre una pantalla de índice de miniaturas que muestra los archivos y carpetas de la unidad flash.



Para navegar por la pantalla con el índice de miniaturas:


- Presione ▲ ▼ ◀ ▶ para resaltar una carpeta o foto y presione **ENTRAR**.
 - Si selecciona una carpeta y presione **ENTRAR**, la carpeta se abre y muestra las miniaturas de las fotos en la carpeta. Presione **RETORNO AL CANAL ANTERIOR** para regresar a la pantalla de miniaturas anterior o carpeta.
 - Si selecciona una carpeta y presione **ENTRAR**, la foto se muestra en pantalla completa.
 - Si todas las fotos no caben en una sola pantalla:
 - Resalte la miniatura superior izquierda y presione ◀ para desplazarse a la pantalla anterior.
 - Resalte la miniatura de la parte inferior derecha y presione ▶ para pasar a la siguiente pantalla.

Para navegar por una foto a pantalla completa:

- Presione ◀ o ▶ para ver la foto anterior o la siguiente.
- Presione ▲ para girar la foto de 90 ° hacia la izquierda o presione ▼ para girar la foto de 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.
- Presione **SALIR** para cerrar el reproductor de multimedia.

Para ordenar los archivos y carpetas de la pantalla de miniaturas:

- 1 Presione **MENÚ** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Ordenar**.

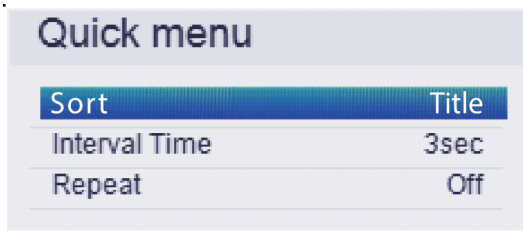

- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **Título, Nuevo o Viejo**.
 - **Título:** ordena por el nombre del archivo y de la carpeta.
 - **Nuevo:** ordena el archivo y la carpeta por la fecha desde el más nuevo hasta el más viejo.
 - **Viejo:** ordena el archivo y la carpeta por la fecha desde el más viejo hasta el más nuevo.
- 3 Presione **REGRESAR AL CANAL ANTERIOR** para regresar a la pantalla de miniaturas.

Visualización de fotos en una presentación

Al ver las fotos en una presentación, puede:


- Saltar hacia atrás o hacia adelante a través de las fotos en la carpeta actual
- Ajustar el intervalo de tiempo entre las muestras de fotos.
- Repetir la presentación

Para ver las fotos en una presentación:

- 1 Seleccione una foto y presione **ENTRAR** para verla en pantalla completa. Presione nuevamente **ENTRAR** para iniciar una presentación con la carpeta actual.
- 2 Presione ◀ o ▶ para ver la foto anterior o la siguiente en una presentación.

Para ajustar el intervalo de tiempo:


- 1 Con una foto mostrada en pantalla completa, presione **ENTRAR**.
- 2 Presione **MENÚ** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Intervalo de tiempo**.

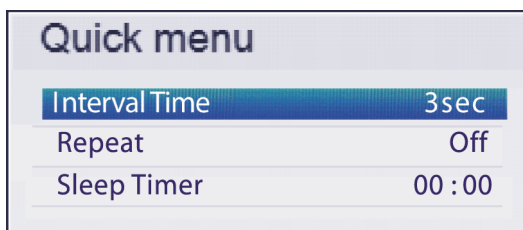

- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el intervalo de tiempo.
- 4 Presione **RETORNO AL CANAL ANTERIOR** para continuar la presentación.

Para establecer el modo de repetición:

- 1 Con una foto mostrada en pantalla completa, presione **ENTRAR**.
- 2 Presione **MENÚ** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Repetir**.

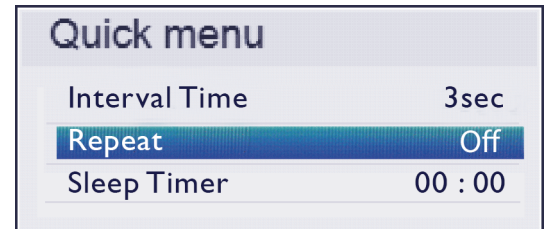

- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **Activado**.
- 4 Presione **RETORNO AL CANAL ANTERIOR** para continuar la presentación.

Ajuste de la imagen


Esta sección comprende:

- Ajuste de la imagen del televisor
- Ajuste del tamaño de la imagen
- Desplazamiento por la imagen TheaterWide™
- Ajuste automático de la relación de aspecto
- Utilización del estirado 4:3
- Congelamiento de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

- 1 Presione **MENÚ**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Imagen** y presione **ENTRAR**.

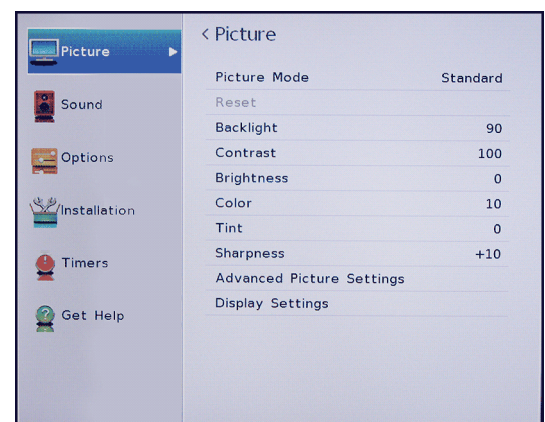

2 Resalte una opción y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar:

- **Modo de imagen:** selecciona el modo de imagen. Puede seleccionar:
 - **Dinámico:** incrementa significativamente el contraste, la saturación del color, la nitidez, la escala de grises y el brillo para crear imágenes más vivas y dinámicas.
 - **Estándar:** utiliza el ajuste predefinido.
 - **Película:** disminuye el contraste para una habitación oscura.
 - **Videojuegos:** reduce el tiempo de retraso del control para una acción de videojuegos más rápida.
 - **PC:** optimiza la imagen de una computadora conectada.

Nota

La opción **PC** está disponible solamente para HDMI. La opción está en gris para otras fuentes de entrada.

- **Tienda:** el modo de imagen de **Tienda** está solamente disponible si seleccionó el **Modo de tienda** durante la configuración inicial. Esta opción está escondida en el modo en el hogar.

Nota

Cuando su televisor está en **Modo de tienda** (durante la configuración inicial o desde el menú de *Instalación*), su televisor siempre se revierte al **Modo de tienda** al encenderlo.

- **Restablecer:** restablece todos los ajustes de imagen a sus valores predeterminados.
- **Retroiluminación:** controla el brillo global de la imagen.
- **Contraste:** ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Brillo:** ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Color:** ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tinte:** ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Nitidez:** ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes oscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.

- **Ajustes avanzados de imagen:** abre el menú *Ajustes avanzados de imagen* donde se pueden ajustar más opciones de video.



- **Color maestro:** le permite ajustar los colores estándares. Se puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- **Ajuste de color de base:** al activar **Color maestro** muestra una lista de colores base que se pueden ajustar.
 - Resalte esta opción y presione **ENTRAR**.
 - Resalte un color y presione **ENTRAR**.
 - Presione ◀ o ▶ para seleccionar **Tono**, **Saturación** o **Brillo** y presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración.
- **Temperatura del color:** ajusta la temperatura del color.
 - Resalte esta opción y presione **ENTRAR**.
 - Resalte **Frío** (para mejorar los azules), **Medio** (para seleccionar la temperatura neutral del color) o **Cálido** (para mejorar los rojos) y presione **ENTRAR**.
 - Resalte **Rojo**, **Verde** o **Azul** y presione **ENTRAR**. Presione ◀ o ▶ para ajustar la configuración.
 - Presione **ENTRAR**.
- **Gamma estática:** le permite ajustar los niveles de negro en la imagen.
 - Resalte esta opción y presione **ENTRAR**.
 - Presione ◀ o ▶ para disminuir o aumentar el nivel de detalle negro.
- **DynaLight™:** fortalece automáticamente el color negro de las áreas oscuras en el video de acuerdo con el nivel de oscuridad. Puede seleccionar **Alto**, **Bajo** o **Desactivado**.
- **Contraste dinámico:** detecta automáticamente los cambios en la calidad de la imagen que afecta la apariencia del ajuste del contraste y ajusta automáticamente el video. Puede seleccionar **Alto**, **Medio**, **Bajo** o **Desactivado**.

- **Modo de cine:** suaviza el movimiento de video cuando ve una película en un DVD. Puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**. (Esta opción está disponible para video con una resolución de video de 480i o 1080i.)
 - **Reducción de ruido:** reduce el ruido de la imagen (nieve).
 - A** Resalte esta opción y presione **ENTRAR**.
 - B** Resalte **MPEC NR** o **DNR** (Reducción de ruido digital) y presione **ENTRAR**.
 - C** Resalte **Alto, Medio, Bajo** o **Desactivado**.
 - **Mejorador de bordes:** ajusta la imagen para obtener una imagen más nítida. Puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
 - **Restablecer:** restablece todos los parámetros avanzados de imagen a los valores de origen.
 - **Ajustes de pantalla:** abre el menú de ajustes de pantalla donde puede ajustar como se muestra la imagen en la pantalla.
 - A** Resalte esta opción y presione **ENTRAR**.
 - B** Resalte **Relación de aspecto automática** y presione **ENTRAR**. Presione **▲** o **▼** para resaltar **Activado** o **Desactivado**. Refiérase a [Ajuste automático de la relación de aspecto](#) en la página 56.
 - C** Resalte **Estirado 4:3** y presione **ENTRAR**. Presione **▲** o **▼** para resaltar **Activado** o **Desactivado**. Refiérase a [Utilización del estirado 4:3](#) en la página 57.
 - D** Resalta **Posición de la imagen** y presione **◀** o **▶** para ajustar la posición vertical de la imagen. Refiérase a [Desplazamiento por la imagen TheaterWide™](#) en la página 56.
- 3** Presione **◀▶▲▼** para ajustar la opción o para seleccionar un ajuste y presione **ENTRAR**.
 - 4** Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

- Los ajustes de la configuración de imagen sólo afectan a la entrada de video actual. Puede ajustar la calidad de la imagen por separado para cada entrada.
- Dependiendo del ajuste de la **Nitidez**, el efecto de **Mejorador de bordes** podría reducirse.

Ajuste del tamaño de la imagen

- 1 Presione **TAMAÑO DE LA IMAGEN**.
- 2 Realice uno de los siguientes:
 - Presione repetidamente **TAMAÑO DE LA IMAGEN**.
 - Presione el botón numérico correspondiente (0 a 5) mientras se muestra el menú *Tamaño de la imagen*. Puede seleccionar **Pantalla completa**, **TheaterWide 1**, **TheaterWide 2**, **TheaterWide 3** (Cine ancho 1, 2, 3), **4:3**, **Nativa**, **Normal** o **Punto por punto**.
 - Presione repetidamente **▲** o **▼**.
- 3 Presione **ENTRAR** o **SALIR** para cerrar el menú.

Tamaño de la imagen	Ejemplo
Pantalla completa Muestra la imagen en formato 16:9 (relación de aspecto). Si la imagen está en una relación 4:3, la imagen se extiende horizontalmente para llenar el ancho de la pantalla, pero no se estira verticalmente. Los bordes de la imagen pueden estar ocultos.	
TheaterWide 1 El centro de la imagen permanece cerca de su proporción original, pero los bordes izquierdo y derecho se estiran horizontalmente para llenar la pantalla.	
TheaterWide 2 Este ajuste es para la visualización de programas en buzón (4:3).	
TheaterWide 3 Este ajuste es para la visualización de programas en buzón con subtítulos. Los bordes superior e inferior de la imagen están ocultos.	
4:3 Muestra la imagen en formato buzón. Algunos formatos de programa se mostrarán con barras laterales o barras en la parte superior e inferior.	
Nativa: Si el programa es de 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI®) o de 480p (HDMI®), la imagen se escala para mostrar la imagen completa dentro de los bordes de la pantalla (sin sobrebarrido). Este tamaño de imagen es especialmente útil para ver fuentes HD externas, tales como películas en DVD, videojuegos, o gráficos de la computadora.	

Tamaño de la imagen	Ejemplo
Normal Muestra la imagen en la relación de aspecto original. Podría verse barras negras si el contenido original no es en pantalla panorámica. Este ajuste es para ver fuentes en VGA, SVGA, XGA, WXGA y SXGA.	
Punto por punto Punto por punto es una pantalla sin desviación. Dependiendo del formato de la señal de entrada (VGA, por ejemplo), la imagen puede aparecer con barras laterales o barras en la parte superior e inferior. Este ajuste es para ver fuentes en VGA, SVGA, XGA, WXGA y SXGA. Esta opción sólo está disponible cuando la fuente de entrada de video es HDMI y la señal de video es VGA, SVGA, XGA, WXGA o SXGA.	


Notas

- Algunos de los tamaños de la imagen pueden no estar disponibles en función del formato de la señal de recepción (los que estarán en gris en la pantalla *Tamaño de imagen*).
- Si selecciona un tamaño de imagen TheaterWide™, los bordes superior e inferior de la imagen (incluyendo subtítulos o subtítulos optativos) pueden estar ocultos. Para ver estos bordes, intente ajustar la **Posición de la imagen**, mirando el programa en **4:3** o **Pantalla completa** o desplácese por la imagen. Refiérase a [Desplazamiento por la imagen TheaterWide™](#) en la página 56.
- El modo **Nativo** es solamente admitido por HDMI® (1080i, 1080p, 720p, 480i y 480p), COMPONENTES (1080i y 720p) y entradas de ANTENA/TV POR CABLE (digital) (1080i, 1080p y 720p).
- En el modo **Nativo** el borde de la imagen puede estar oculto, mostrado en negro o ruidoso, dependiendo de la señal de entrada.


Desplazamiento por la imagen TheaterWide™

Puede configurar ajustes separados para el desplazamiento los modos de tamaño de la imagen **TheaterWide 2** y **TheaterWide 3** para cada entrada. Para obtener más información sobre los tamaños de las imágenes, refiérase a [Ajuste del tamaño de la imagen](#) en la página 55.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Imagen** y presione **ENTRAR**.

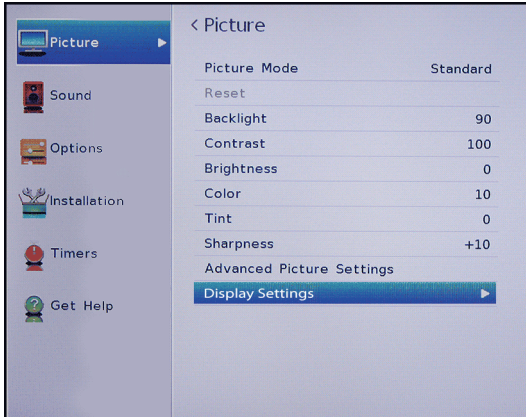

- 2 Resalte **Ajustes de pantalla** y presione **ENTRAR**.

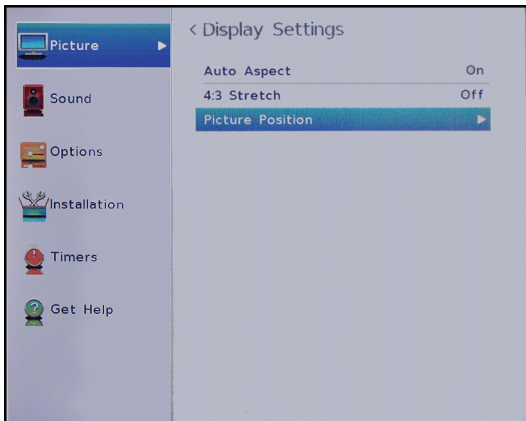

- 3 Resalte **Posición de la imagen** y presione **ENTRAR** dos veces.



- 4 Presione **◀** o **▶** para mover la imagen hacia arriba y hacia abajo según sea necesario y presione **ENTRAR**. Para guardar el nuevo ajuste, presione **▲** o **▼** para resaltar **Terminado** y presione **ENTRAR**.

Para volver a los valores de origen, resalte **Restablecer** y presione **ENTRAR**.

- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Ajuste automático de la relación de aspecto

Cuando la opción **Relación de aspecto automático** se **Activa**, su televisor selecciona automáticamente el tamaño de la imagen cuando se recibe una de las siguientes fuentes de entrada:


- Señal digital de 480i, 480p, 720p, 1080i de la toma de **ENTRADA DE ANTENA/CABLE**
- Señal de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, o VGA (60Hz) de una toma **HDMI**

Relación de aspecto de la fuente de señal	La relación de aspecto automático está Activada
4:3 normal	4:3
4:3 Buzón con barras verticales	TheaterWide 2
16:9	Pantalla completa
No definida (sin los datos ID-1 o los datos de relación de aspecto HDMI®)	El tamaño de la imagen actual que seleccionó, refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 55.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Imagen** y presione **ENTRAR**.

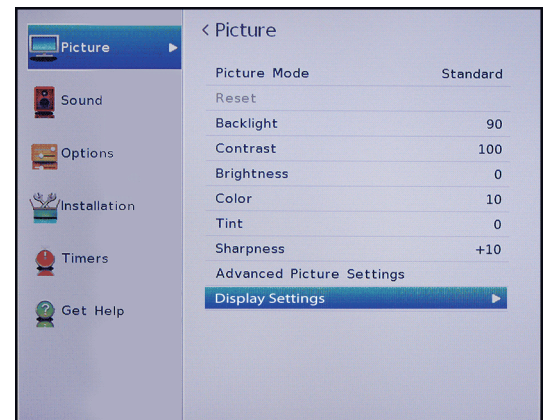

- 2 Resalte **Ajustes de pantalla** y presione **ENTRAR**.

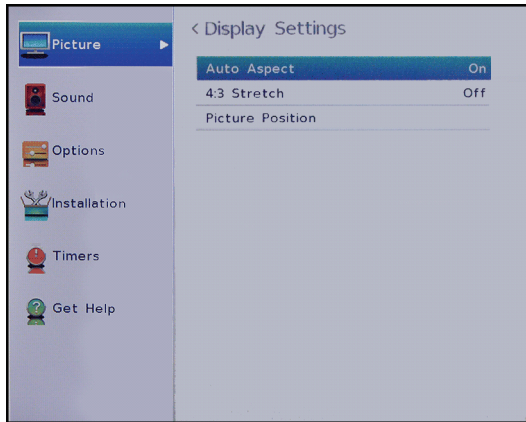


- 3 Resalte **Relación de aspecto automática** y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte **Activado** y presione **ENTRAR**. (Para desactivar la **Relación de aspecto**, seleccione **Desactivado**.)
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Utilización del estirado 4:3

Cuándo se activa el estirado 4:3, su televisor muestra la imagen en pantalla completa.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Imagen** y presione **ENTRAR**.

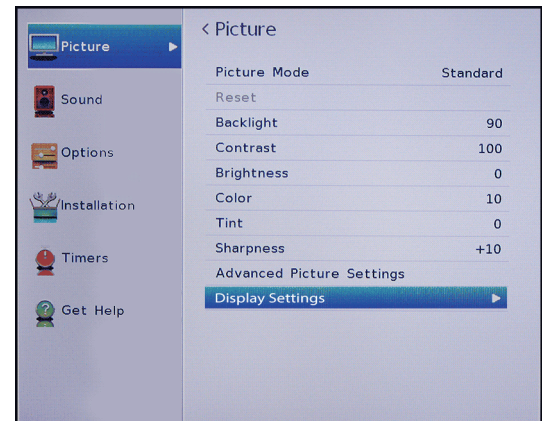

- 2 Resalte los **Ajustes de pantalla** y presione **ENTRAR**.

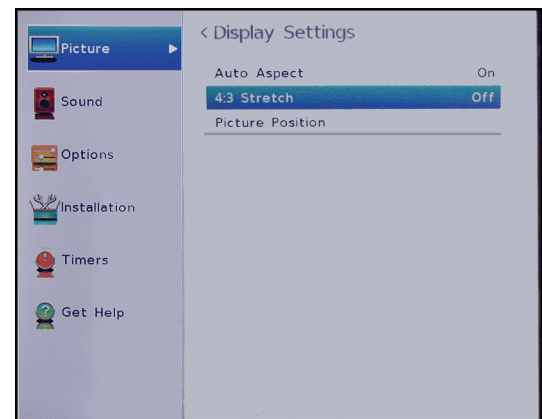

- 3 Resalte **Estirado 4:3**, y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte **Activado** y presione **ENTRAR**. (Para desactivar **Estirado 4:3**, seleccione **Desactivado**.)
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Congelamiento de la imagen

Puede congelar la imagen mientras mira la televisión. El audio sigue reproduciéndose mientras que la imagen se congela. Al descongelar la imagen, el video se reanuda.

- 1 Mientras mire la televisión, presione **CONGELAR**.
- 2 Para descongelar la imagen presione **CONGELAR** o cualquier otro botón.

Notas

- Si el televisor se deja en el modo de congelación durante más de 15 minutos, el modo de congelación se desactiva automáticamente y sus televisor regresa al video normal.
- La utilización de la función de congelación para cualquier propósito que no sea su visualización privada puede estar prohibido bajo las Leyes de Derechos de reproducción de los Estados Unidos y otros países, y usted puede estar sujeto a responsabilidad civil y penal.

Ajuste del sonido


Esta sección comprende:

- [Ajuste de la configuración del sonido](#)
- [Reproducción de sólo audio del televisor](#)

Ajuste de la configuración del sonido


Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido.

- 1 Presione **MENÚ**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Sonido**, y presione **ENTRAR**.

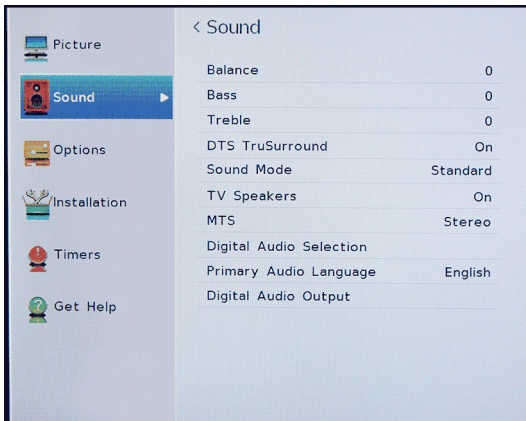

- 2 Resalte una opción y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar:
 - **Balance:** ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
 - **Graves:** ajusta los sonidos graves.
 - **Agudos:** ajusta los sonidos agudos.

- **DTS TruSurround:** ofrece un sonido claro, nítido y natural para las configuraciones de los altavoces frontales, completo con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros. Puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- **Modo de sonido:** selecciona el modo de sonido. Puede seleccionar **Estándar**, **Música**, **Película** o **Voz clara**.
- **Altavoces del televisor:** activa y desactiva los altavoces del televisor. Puede seleccionar:
 - **Encendido:** mantiene los altavoces del televisor encendidos cuando conecta un dispositivo a la toma 🔌.
 - **Apagado:** apaga los altavoces del televisor.
 - **Auto:** apaga los altavoces del televisor cuando conecta un dispositivo a la toma 🔌.
- **MTS:** (solamente para canales analógicos recibidos por la toma de entrada de antena/TV por cable **ANT / CABLE IN**) selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
 - **Estéreo:** seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo. Normalmente puede dejar el televisor en el modo estéreo porque las salidas (**Estéreo**) producen el tipo de sonido transmitido (estéreo o monofónico).
 - **Monofónico:** seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
 - **SAP:** seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible. Si selecciona esta opción y no hay una programación de audio secundaria disponible, podría no escuchar el sonido. Cambie la opción **MTS** a **Estéreo**.
- **Selección de audio digital:** le permite alternar convenientemente entre las pistas de audio en un canal digital (al estar disponible). Esta opción anula temporalmente la opción **Idioma principal de audio** en el menú de *Sonido*.
- **Idioma principal de audio:** selecciona el idioma para los canales digitales.
- **Salida de audio digital:** abre el menú *Salida de audio digital* donde puede ajustar el audio digital.

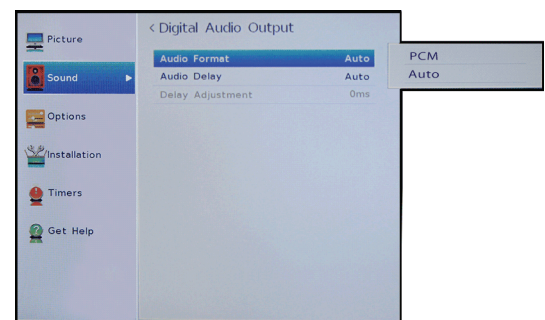


- **Formato de audio:** selecciona el formato de audio digital enviado a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
 - **PCM** (para convertir la salida de sonido en formato PCM (modulación por impulsos codificados)).
 - **Automático** (para pasar el sonido original de audio digital).
 - **Retraso de audio:** ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.
 - **Ajuste de retraso:** le permite ajustar el tiempo de retraso para sincronizar manualmente el audio con el video.
- 3 Presione ◀ ▶ ▲ o ▼ para ajustar la opción o para seleccionar un ajuste y presione **ENTRAR**.
 - 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Reproducción de sólo audio del televisor

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

- 1 Presione **MENÚ**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

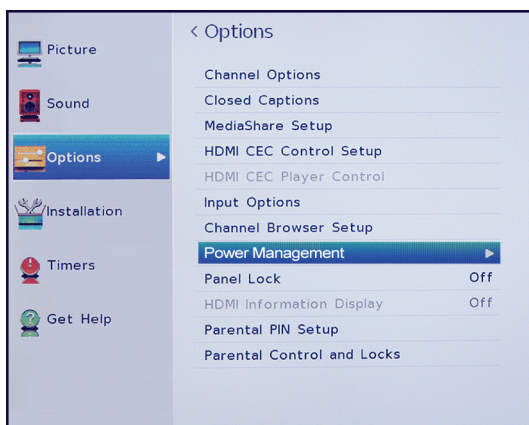

- 2 Resalte **Administración de energía** y presione **ENTRAR**.

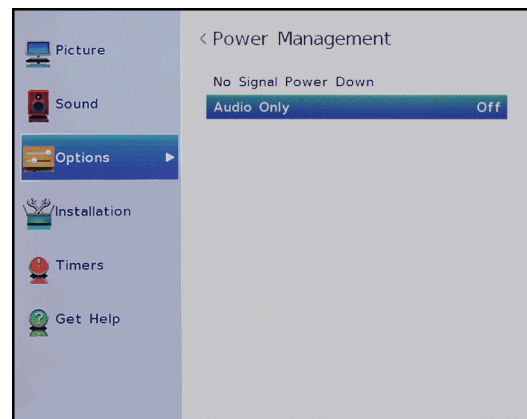

- 3 Resalte **Sólo audio** y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte **Activado** o **Desactivado** y presione **ENTRAR**.
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

- La imagen se apagará en aproximadamente cinco segundos.
- Presione cualquier botón para encender la imagen durante unos cinco segundos.
- Para salir del modo de sólo audio, repita esta operación y seleccione **Desactivado**.

Utilización del explorador de canales


Esta sección incluye temas sobre:

- Información general del explorador de canales
- Configuración del explorador de canales
- Selección de un canal o entrada en el explorador de canales
- Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial

Información general del explorador de canales

El explorador de canales le permite:


- Navegar a través de los canales y entradas
- Sintonzar los canales vistos recientemente y las entradas en la lista del historial del explorador de canales
- Sintonzar los canales favoritos de la lista de canales favoritos

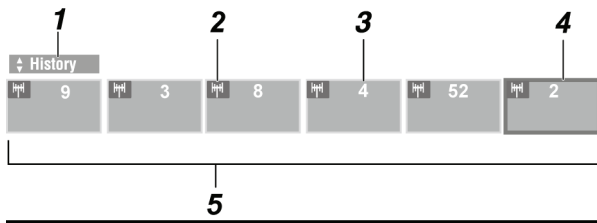


N.º	Elemento
	Indica que lista se muestra actualmente. Las listas disponibles incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Historial • ANTENA/TV POR CABLE • Entradas • Favoritos • HDMI® CEC
1	
2	Indica si un elemento es un canal o un tipo de entrada.
3	Indica el canal o la entrada está viendo actualmente.
4	Indica el canal o la entrada que está resaltado actualmente en el explorador.
5	Muestra los canales almacenados en la lista actual.

Configuración del explorador de canales

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

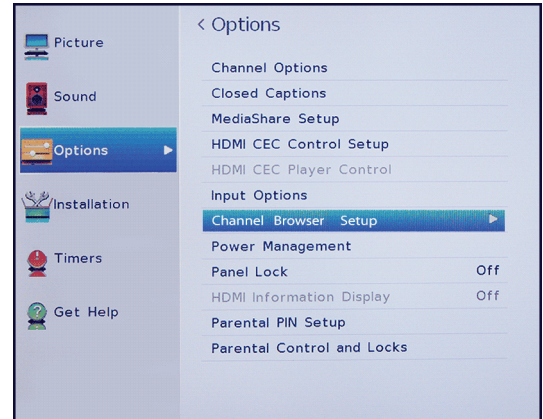

- 2 Resalte **Configuración del explorador de canales** y presione **ENTRAR**.

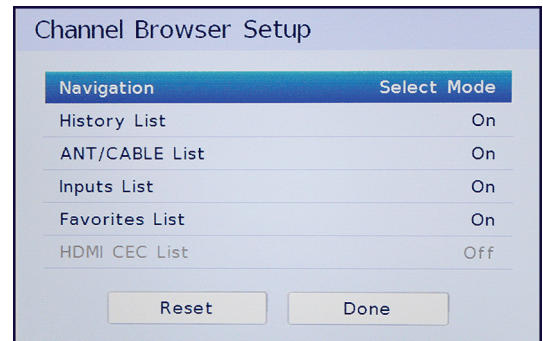

- 3 Presione **▼** para resaltar **Navegación** y presione **◀** o **▶** para seleccionar el **Modo de exploración** o **Modo de selección**.

- **Modo de exploración:** cuando resalte un canal o entrada, el televisor cambia automáticamente al canal o la entrada.
- **Modo de selección:** cuando resalte un canal o entrada, debe presionar **ENTRAR** para cambiar al canal o la entrada.

- 4 Resalte una lista y presione ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**. Al activarse una lista, puede seleccionar la lista en el explorador de canales. Puede seleccionar:

- **Lista del historial:** muestra todos los canales y entradas que ha seleccionado. La lista del historial se borra cada vez que apague su televisor.
- **Lista de ANTENA/CABLE:** muestra la lista de los canales que puede ver desde cada dispositivo conectado a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**) en su televisor (una antena o cable sin decodificador). Si desea ver solamente los canales con señal, debe buscar los canales disponibles. Si no hizo una búsqueda de canales al configurar el televisor por primera vez, refiérase a [Búsqueda automática de canales](#) en la página 62.
- **Lista de entradas:** muestra las entradas de video disponibles.
- **Lista de favoritos:** muestra la lista de canales y entradas en su lista de favoritos. Refiérase a [Configuración de la lista de canales favoritos](#) en la página 64.
- **Lista HDMI CEC:** muestra los dispositivos HDMI CEC conectados a su televisor. Para ver la lista HDMI CEC, **Active control de HMI CEC** en el menú de *Configuración del control de HDMI CEC* debe de estar **Activado**. Refiérase a [Activación y desactivación del Control HDMI-CEC](#) en la página 46.

- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Selección de un canal o entrada en el explorador de canales

El explorador de canales le permite seleccionar un canal o una entrada en una de las listas del explorador de canales. Debe configurar el explorador de canales antes de usarlo. Refiérase a [Configuración del explorador de canales](#) en la página 60.

- 1 Presione **EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE** o **EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR** para abrir el explorador de canales.



- 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la lista que desea usar y presione ◀ o ▶ para seleccionar un elemento.

Notas

- Se abre el explorador de canales con la lista de *Favoritos* seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona otra lista, la próxima vez que seleccione el explorador de canales, abrirá con la lista seleccionada.
- Si se desactivan todas las listas, presionando **EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE**, **EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR** o **FAVORITOS** no abrirá el explorador de canales. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar las listas, refiérase a [Configuración del explorador de canales](#) en la página 60.

- 3 Presione **EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE** o **EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR** para resaltar un canal o una entrada.

Si seleccionó **Modo de selección** al configurar el explorador de canales, presione **ENTRAR**. Su televisor cambia al canal o a la entrada que resaltó.

Si seleccionó **Modo de exploración** al configurar el explorador de canales, no tiene que presionar **ENTRAR**. Su televisor cambia al canal o a la entrada que resaltó.

- 4 Presione **SALIR** para cerrar el explorador de canales.

Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial

Los elementos son agregados a la lista del *Historial* cuando usted:

- Sintoniza un canal usando el explorador de canales.
- Sintoniza un canal usando los botones numéricos
- Sintoniza un canal usando **CH▲** o **CH▼**
- Cambia a otra fuente de entrada de video

Cuando sintoniza un canal o cambia a una entrada de video diferente, el explorador de canales agrega el canal o la entrada a la lista del *Historial* y lo muestra en el lado derecho del explorador de canales. Los canales y entradas anteriormente sintonizados se desplazan hacia la izquierda y eventualmente desaparece del lado izquierdo. Para acceder los canales sintonizados o fuentes de entrada de video anteriores, presione **EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR** para desplazarse hacia atrás a través de la lista.

Cualquier canal o entrada que sintonice en repetidas ocasiones no se repite en la lista del *Historial*. En cambio, el canal o la entrada se mueve al fin de la lista en el lado derecho del explorador de canales.

Nota

Si intenta sintonizar un canal o entrada que no puede ser seleccionado, el televisor sintoniza automáticamente el canal o la entrada vista anteriormente.

Los elementos son borrados de la lista del *Historial* cuando usted:

- Apaga su televisor
- Cambia la configuración de la toma de entrada de antena/cable (**ANT / CABLE IN**). Refiérase a [Configuración de la toma de ENTRADA DE ANTENA/CABLE](#) en la página 40.

Cambio de los ajustes de canales

Esta sección comprende:

- [Búsqueda automática de canales](#)
- [Agregando canales a la lista de canales manualmente](#)
- [Ocultar canales](#)
- [Configuración de la lista de canales favoritos](#)
- [Sintonización de un canal favorito o una entrada](#)
- [Supresión de un canal favorito o de una entrada](#)

Búsqueda automática de canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH▲** o **CH▼**, su televisor sintoniza el canal próximo o anterior en la lista de canales. La búsqueda de canales puede tardar varios minutos.


Nota

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor suprimirá cualquier canal guardado en la lista de canales.


Si un canal no se guarda en la lista de canales, puede:

- Usar el botón numérico en el control remoto para ingresar el número del canal.
- Agregar manualmente el canal a la lista de canales. Refiérase a [Agregando canales a la lista de canales manualmente](#) en la página 63.

- 1 Asegúrese de haber configurado la toma de entrada de antena/cable (**ANT / CABLE IN**) antes de programar los canales. Refiérase a [Configuración de la toma de ENTRADA DE ANTENA/CABLE](#) en la página 40.
- 2 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.

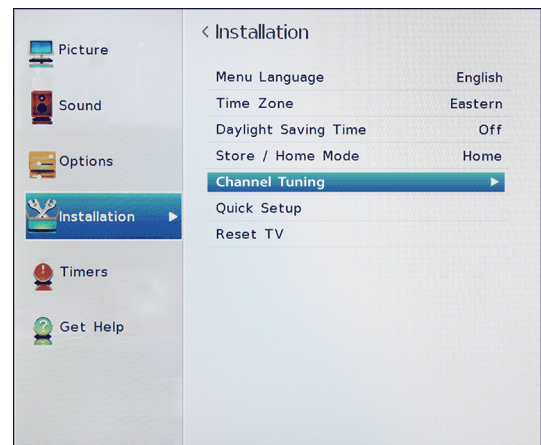

- 3 Resalte **Sintonización de canales** y presione **ENTRAR**.

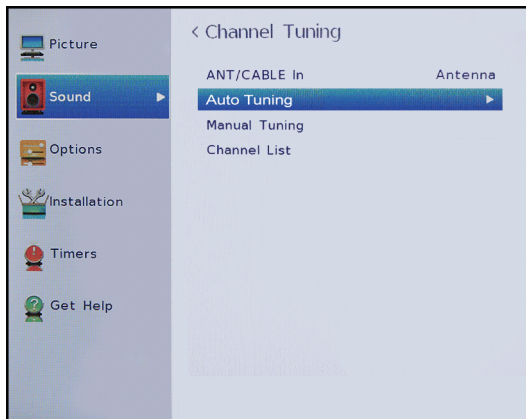

- 4 Presione **Sintonización automática** y presione **ENTRAR**. Presione el botón **ENTRAR** para comenzar la búsqueda.
- 5 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos, luego presione dos veces **ENTRAR**. Si no ha creado un PIN, refiérase a [Estableciendo un PIN nuevo](#) en la página 65. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

Nota


Se puede presionar **SALIR** para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- 6 Al completarse la búsqueda, presione **SALIR** para cerrar el menú. Su televisor sintoniza el primer canal encontrado.


Agregando canales a la lista de canales manualmente

Los canales con señal débil no se añadirán a la lista de canales al hacer la búsqueda de canales. Puede agregar manualmente un canal a la lista de canales si conoce el número del canal.


- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.

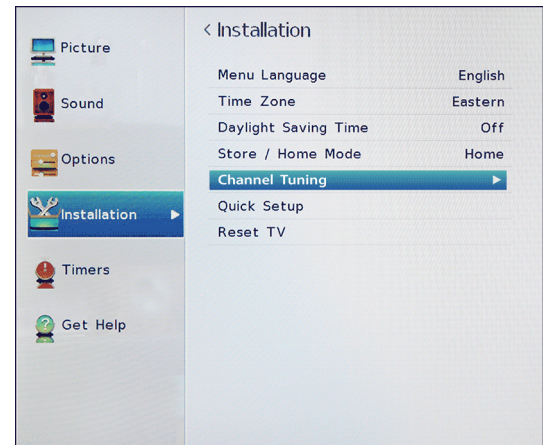

- 2 Resalte **Sintonización de canales** y presione **ENTRAR**.

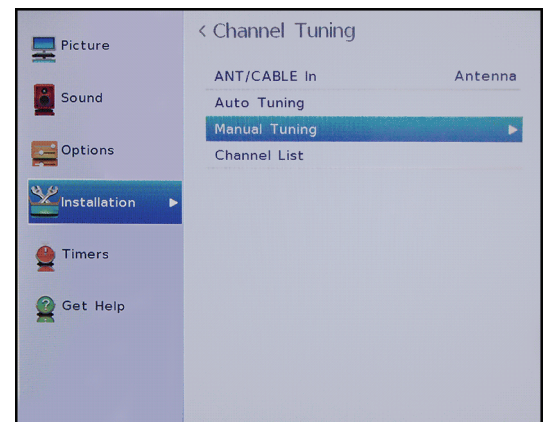

- 3 Resalte **Sintonización manual** y presione **ENTRAR**.

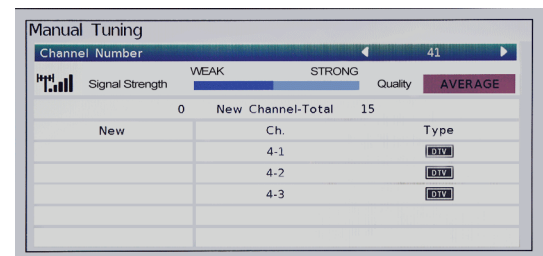

- 4 Use los botones numéricos en el control remoto para ingresar el número del canal y presione **ENTRAR**.


- 5 Presione **ENTRAR** para comenzar la sintonización.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Ocultar canales


Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando presione **CH ▲** o **CH ▼**, su televisor se saltará los canales ocultos. Al ocultar un canal también oculta el canal en el explorador de canales.

Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal. Si sintoniza un canal oculto, el canal aparece en la lista del *Historial*.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

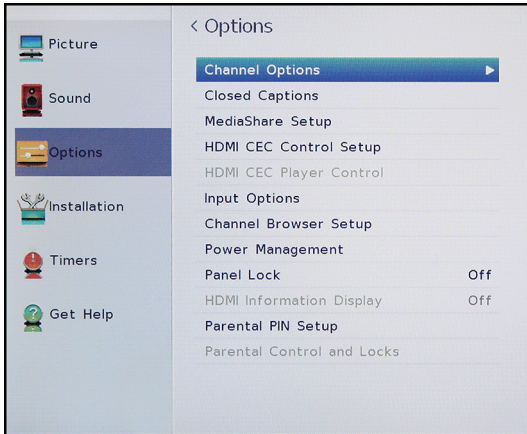

- 2 Resalte **Opciones de canales** y presione **ENTRAR**.

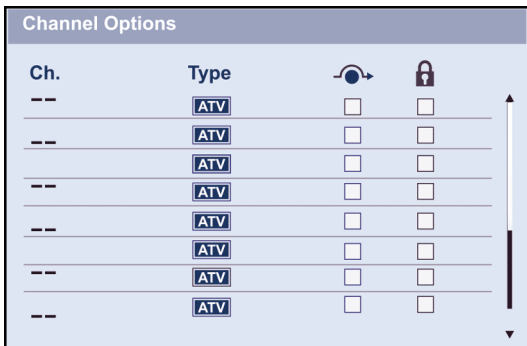

- 3 Resalte un canal que desee ocultar y presione **ENTRAR**. Aparece una marca en la casilla situada junto al canal.

Notas

- Los canales etiquetados ATV son canales analógicos. Los canales etiquetados DTV son canales digitales.
- Para mostrar un canal, resalte el canal y presione **ENTRAR** para quitar la marca.
- También puede bloquear canales específicos para que no se pueden sintonizar hasta que los desbloquee. Refiérase a [Bloqueo de canales](#) en la página 70.

- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Configuración de la lista de canales favoritos

Puede crear una lista de canales favoritos y entradas. Puede navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar **FAVORITOS** y seleccione un canal o una entrada de la lista.

- 1 Sintonice el canal o la entrada que quiere agregar a la lista de favoritos.
- 2 Mantenga presionado **FAVORITOS** por unos tres segundos. Se añade el canal o la entrada a su lista de canales favoritos.

Notas

- Se añade el canal o la entrada al principio de la lista de *Favoritos* en el lado izquierdo del explorador de canales.
- Si la lista de *Favoritos* no está activada en el explorador de canales, al presionar **FAVORITOS** no se abre la lista de favoritos. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar las listas, refiérase a [Configuración del explorador de canales](#) en la página 60.

Sintonización de un canal favorito o una entrada

- 1 Presione **FAVORITOS** para abrir la lista de *Favoritos*.



- 2 Presione **EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE** o **BOTÓN DIRECCIONAL DERECHO DEL EXPLORADOR DEL CANAL** para resaltar el canal y presione **ENTRAR**.
- 3 Presione **SALIR** para cerrar la lista.

Supresión de un canal favorito o de una entrada

- 1 Presione **FAVORITOS** para abrir la lista de *Favoritos*.



- 2 Presione **EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE** o **BOTÓN DIRECCIONAL DERECHO DEL EXPLORADOR DEL CANAL** para resaltar el canal o la entrada que desea suprimir y presione — por unos tres segundos.
- 3 Presione el botón **Salir** para cerrar la lista de *Favoritos*.

Ajuste de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado.

El control de los padres le permite:

- Establecer clasificaciones para los programas de televisión y películas para que pueda evitar que sus hijos vean material inapropiado en el televisor
- Bloquear las fuentes de entrada de video
- Establecer un temporizador para limitar cuánto tiempo puede jugar un videojuego
- Bloquear los botones de control en el televisor.

Nota

Para ver los programas bloqueados, deberá ingresar un PIN.


Los temas de los controles de los padres incluyen:

- Estableciendo un PIN nuevo
- Cambio o eliminación del PIN
- Bloqueo de los programas de televisión y las películas (para los EE.UU.)
- Descarga de información de clasificaciones (para los EE.UU.)
- Desbloqueo temporal de los programas
- Bloqueo de las entradas de video
- Bloqueo de canales
- Configuración de GameTimer™
- Bloqueo de los botones de control en el televisor


Estableciendo un PIN nuevo

Un PIN es necesario para algunos menús. El menú *Controles de los padres y bloqueo* está en gris si no se ha establecido el PIN.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

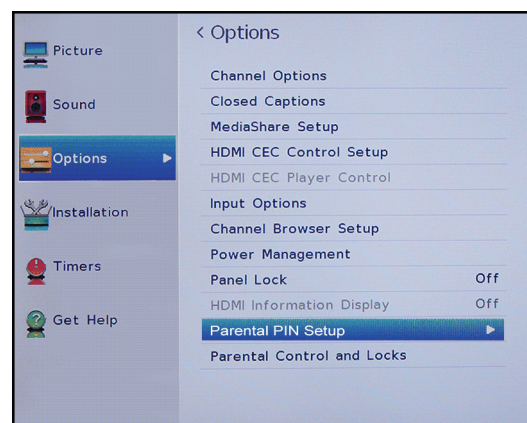

- 2 Resalte **Configuración del PIN de los controles de los padres** y presione **ENTRAR**.

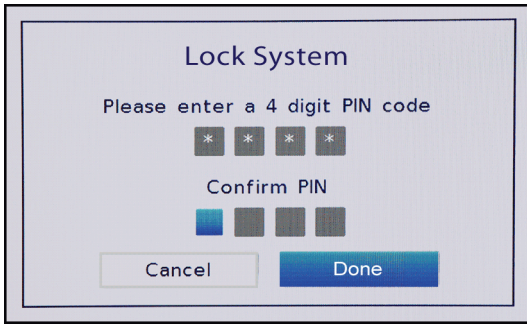


- 3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos, ingrese el código una vez más para confirmar y presione **ENTRAR**. Se abre el menú de configuración del *PIN de los controles de los padres*.
- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Nota

Si olvida su PIN, abra la pantalla donde se ingresa el PIN, luego presione **INFO** cuatro veces dentro de cinco segundos. El PIN se borra y se puede ingresar un nuevo PIN.


- 3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.

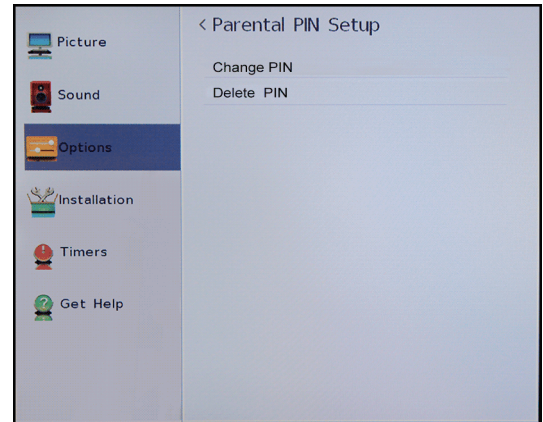


- 4 Resalte **Cambiar PIN** o **Borrar el PIN** y presione **ENTRAR**.
- 5 Si selecciona **Cambiar el PIN**, ingrese su PIN nuevo y vuelva a introducirlo.
O
Si selecciona **Borrar el PIN**, presione ◀ o ▶ para seleccionar **Sí** y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Cambio o eliminación del PIN

- 1 Presione **MENÚ**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

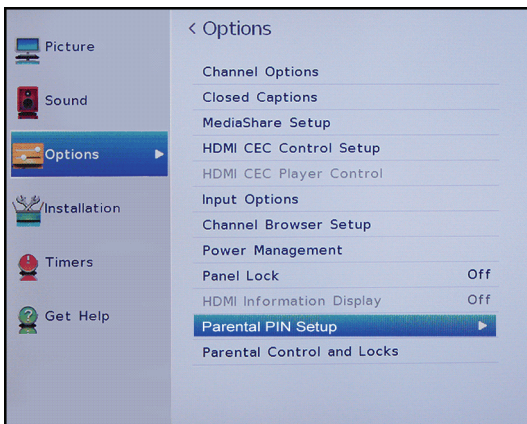

- 2 Resalte **Configuración del PIN de los controles de los padres** y presione **ENTRAR**.

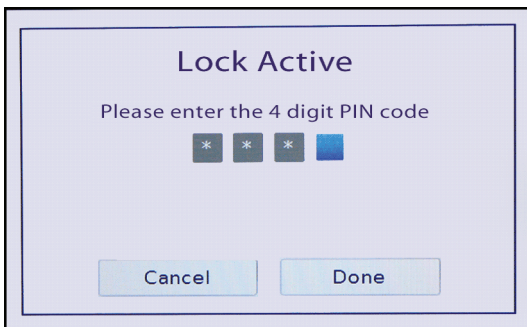

Bloqueo de los programas de televisión y las películas (para los EE.UU.)

Algunos programas de televisión y películas incluyen clasificaciones que clasifican el contenido del programa como inadecuados para espectadores jóvenes. El televisor detecta las clasificaciones y bloquea los programas y películas de acuerdo con las clasificaciones que seleccione.

Notas

- Debe crear un PIN antes de poder bloquear los programas de televisión y películas. Refiérase a [Estableciendo un PIN nuevo](#) en la página 65.
- Para ver la clasificación de un programa o de una película, sintonice el programa o película y presione **INFO**.

Niveles de Clasificación de televisión

EE. UU. Clasificaciones de TV


TV-MA	Solamente para audiencia adulta. Podría contener: <ul style="list-style-type: none"> • L - lenguaje vulgar o indecente • S - actividad sexual explícita • V - violencia gráfica
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres. Podría contener: <ul style="list-style-type: none"> • D - diálogo sugestivo intenso • L - lenguaje fuerte y obsceno • S - situaciones sexuales intensas • V - violencia intensa
TV-PG	Se sugiere la guía de los padres. Podría contener: <ul style="list-style-type: none"> • D - diálogo sugestivo moderado • L - lenguaje obsceno infrecuente • S - algunas situaciones sexuales • V - violencia moderada
TV-G	Audiencia general
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores.
TV-Y7FV	Nota: los programas en los cuales la violencia ficticia puede ser más intensa o contener más combate que otros programas en esta categoría en esta categoría están designados para TV-Y7FV.
TV-Y	Adecuado para todos los niños.

Niveles de las clasificaciones de películas

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA)

X	Sólo para adultos
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
R	Restringido (Menores de 17 años requieren la compañía de un padre o un adulto)
PG-13	Precauciones son fuertemente recomendadas a los padres (Algún material puede ser inapropiado para niños menores de 13 años)
PG	Se recomienda guía de los padres
G	Audiencia general (Apropiado para todas las edades)
Sin clasificación	El contenido no ha sido clasificado. La selección de esta opción podría bloquear los mensajes de emergencia.


- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

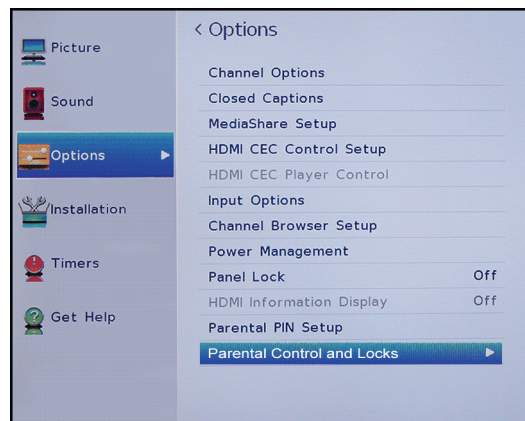


- 2 Resalte **Controles de los padres y bloqueo** y presione **ENTRAR**.



- Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.

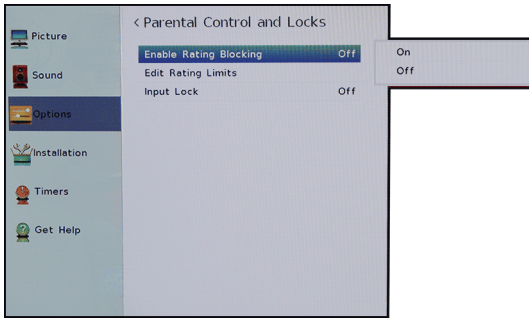

- Resalte **Habilitación del bloqueo de clasificaciones** y presione **ENTRAR**.
- Resalte **Activado** y presione **ENTRAR**.
- Presione **▼** para resaltar **Editar los límites de clasificación** y presione **ENTRAR**.

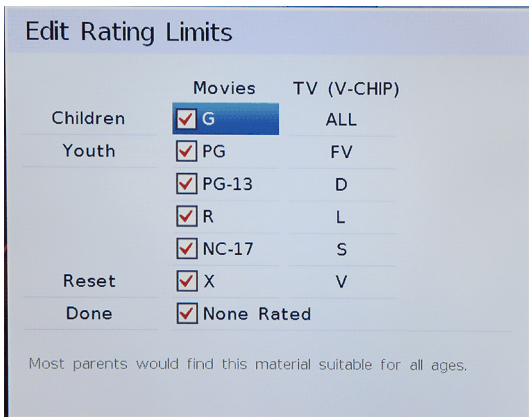

- Presione **▲ ▼ ◀ ▶** para resaltar una clasificación y presione **ENTRAR**.

Notas

- Al resaltar una clasificación, una definición para la clasificación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- Una calificación bloqueada tiene una **X** al lado de ésta.


- Quando termine, resalte **Terminado** y presione **ENTRAR**.
- Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Descarga de información de clasificaciones (para los EE.UU.)

En el futuro, un sistema de clasificación adicional puede estar disponible para su uso en el bloqueo selectivo de los programas de televisión y películas. La estación sintonizada actualmente debe estar recibiendo una señal digital antes de que un sistema de clasificación adicional se pueda descargar.

- Sintonice el canal para el que desea descargar las clasificaciones.


- Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

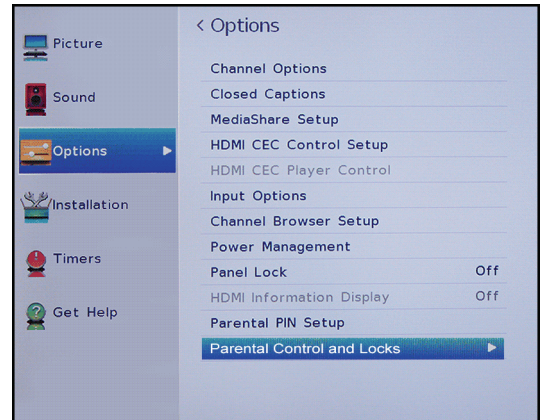

- Resalte **Controles de los padres y bloqueo** y presione **ENTRAR**.



- Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.

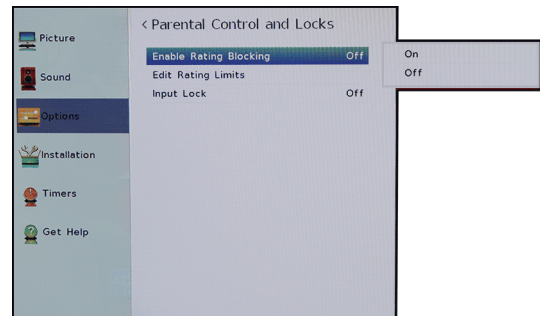

- Resalte **Habilitación del bloqueo de clasificaciones** y presione **ENTRAR**.
- Resalte **Activado** y presione **ENTRAR**.
- Presione **▼** para resaltar **Editar los límites de clasificación** y presione **ENTRAR**.

- 8 Resalte **Clasificaciones alternativas** y presione **ENTRAR**.

Notas

- La opción **Clasificaciones alternativas** sólo está disponible si un sistema de clasificación adicional está disponible actualmente.
- El televisor puede tardarse varios minutos para descargar el sistema de clasificación adicional.
- La información que se muestra en la pantalla de las *Clasificaciones alternativas* depende del sistema de clasificación disponible en el momento de la descarga.

- 9 Presione **▲ ▼ ◀ ▶** para resaltar una clasificación y presione **ENTRAR**.

Notas

- Una calificación bloqueada tiene una **X** al lado de ésta.
- Solamente puede descargar el sistema de clasificación adicional una vez.
- Para ver la clasificación de un programa o de una película, sintonice el programa o película y presione **INFO**.
- No será capaz de descargar las actualizaciones para el sistema de calificación hasta que dichas actualizaciones estén disponibles.
- La información de clasificación disponible está controlada por la emisora. El contenido y el formato pueden variar.

- 10 Cuando termine, resalte **Terminado** y presione **ENTRAR**.

- 11 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Desbloqueo temporal de los programas

Si intenta sintonizar un programa que supera los límites de clasificación que ha configurado, el televisor entra en el modo de bloqueo de programas y aparece un mensaje de advertencia en la pantalla. Puede desbloquear el programa temporalmente.


- 1 Presione **SILENCIAR**.
- 2 Entre el PIN de cuatro dígitos y luego presione **ENTRAR**.

El programa está desbloqueado y aparece la imagen normal. El programa se bloquea nuevamente al cambiar el canal.


Bloqueo de las entradas de video

Puede usar la opción de bloqueo de entrada para bloquear las entradas de video (**AV**, **COMPONENTES**, **HDMI 1**, **HDMI 2** y **HDMI 3**).


- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

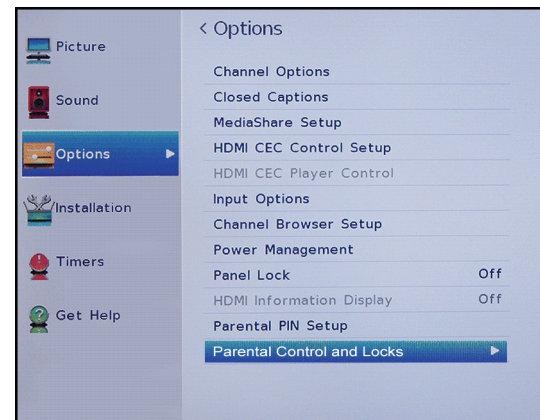

- 2 Resalte **Controles de los padres y bloqueo** y presione **ENTRAR**.

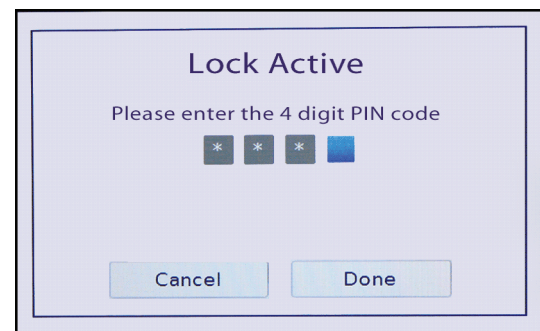

- 3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.

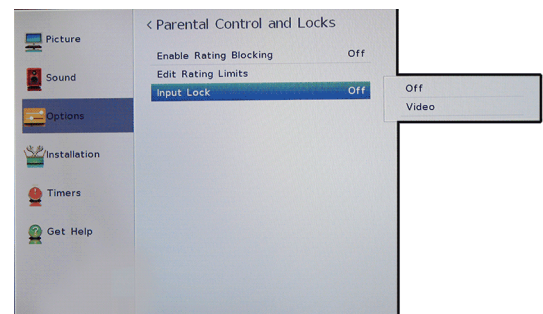

- 4 Presione **▼** para resaltar **Bloqueo de entrada** y presione **ENTRAR**.

- Resalte el nivel de bloqueo de una fuente de entrada de video y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar:
 - Video:** bloquea **AV, COMPONENTES, HDMI 1, HDMI 2 y HDMI 3**.
 - Desactivado:** desbloquea todas las entradas de video.
- Presione **SALIR** para cerrar el menú.

- Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos. Aparece una marca en la columna bloqueada situada junto al canal.


Nota
Para desbloquear un canal, resalte el canal y presione **ENTRAR** para quitar la marca.

- Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Bloqueo de canales

Nota
Debe crear un PIN antes de poder bloquear los canales. Refiérase a [Estableciendo un PIN nuevo](#) en la página 65.

- Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

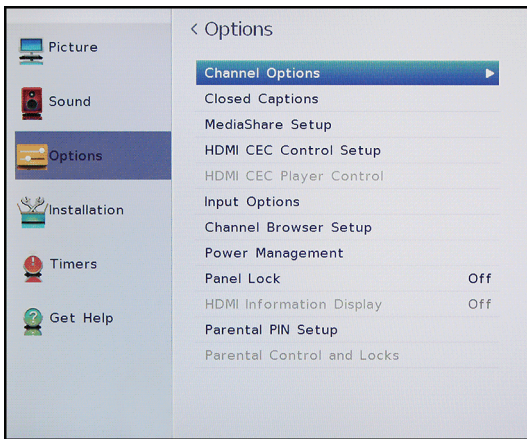

- Resalte **Opciones de canales** y presione **ENTRAR**.

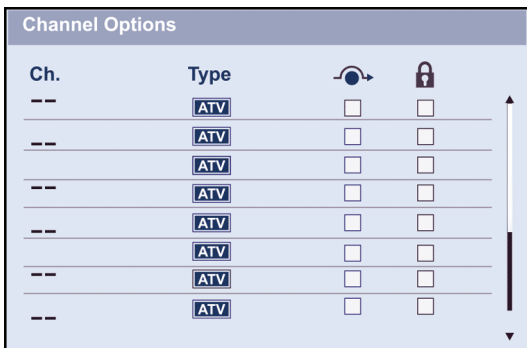

- Resalte un canal, presione **◀** o **▶** para pasar a la columna con el icono de candado y presione **ENTRAR**.


Notas

- Los canales etiquetados ATV son canales analógicos.
- Los canales etiquetados DTV son canales digitales.


Configuración de GameTimer™

Puede utilizar el GameTimer™ para configurar un límite de tiempo para jugar un videojuego (de 30 a 120 minutos). Al terminarse GameTimer (Temporizador de videojuegos) su televisor cierra la fuente de entrada del dispositivo de videojuegos.

- Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Temporizadores** y presione **ENTRAR**.

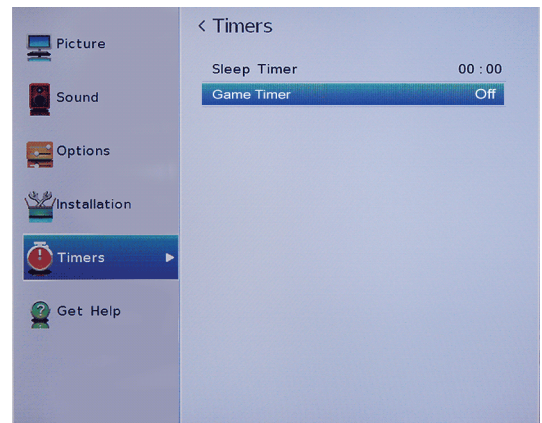

- Resalte **Game Timer** y luego presione **ENTRAR**.

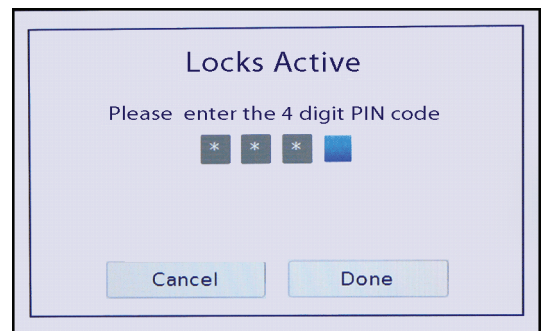

- Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.
- Resalte la cantidad de tiempo que desea ver su juego antes de que se apague y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar **Desactivado**, **30 min**, **60 min**, **90 min** o **120 min**.

Nota

Para desactivar el temporizador de videojuegos, seleccione **Desactivado**.

- Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Notas

- Un mensaje aparece al quedar 10 minutos, 3 minutos, y 1 minuto.
- Si su televisor pierde la energía con el tiempo restante, el televisor entra en el modo de bloqueo de entrada al restablecerse la energía (como si el temporizador de videojuegos se hubiese activado). Para reanudar el uso, debe desactivar el bloqueo de entrada. Refiérase a [Bloqueo de las entradas de video](#) en la página 69.

Bloqueo de los botones de control en el televisor

Puede bloquear los botones de la parte lateral de su televisor para evitar que alguien le cambie su configuración o canales. Cuando **Bloqueo del panel** está **Activado**, ninguno de los botones en su televisor funcionarán excepto el de **Encendido**. Todavía se puede utilizar el control remoto para controlar el televisor.

- Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

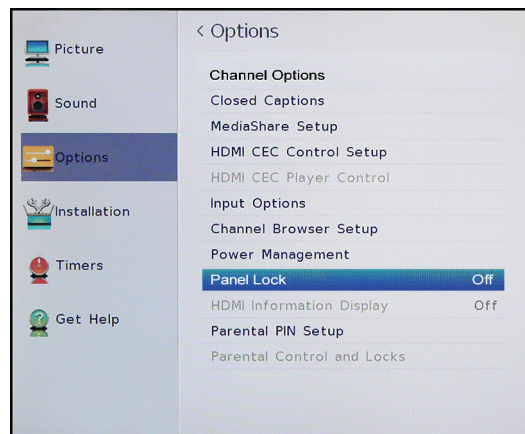

- Resalte **Bloqueo del panel** y presione **ENTRAR**.



- Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTRAR**.
- Resalte **Activado** y presione **ENTRAR**.

Nota

Para desbloquear los botones en su televisor, seleccione **Desactivado**.

O

Mantenga presionado **VOLUMEN-** en la parte lateral del televisor durante unos 15 segundos hasta que aparezca el icono de volumen en la pantalla.

- Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Utilización de los subtítulos optativos

Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora. Los controles de subtítulos optativos incluyen:

- Activación o desactivación de los subtítulos optativos
- Selección del modo de subtítulos optativos analógicos
- Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION
- Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales


Activación o desactivación de los subtítulos optativos

Nota


Podría no ver los subtítulos optativos cuando:

- Un programa o video ha sido doblado
- La recepción de la señal es débil o no es estándar

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

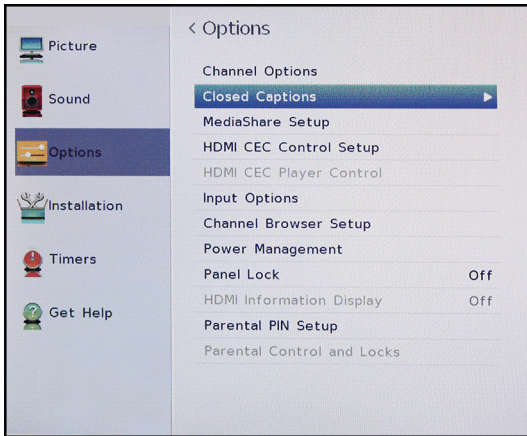

- 2 Resalte **Subtítulos optativos** y presione **ENTRAR**.

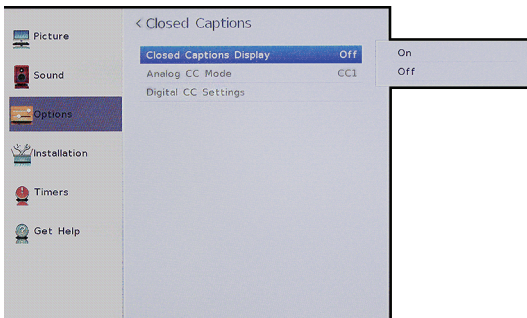

- 3 Resalte **Muestra de subtítulos optativos** y presione **ENTRAR**.
- 4 Resalte **Activado** (Activa los subtítulos optativos) o **Desactivado** (Desactiva los subtítulos optativos) y presione **ENTRAR**.
- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Nota

También puede presionar el botón **SUBTÍTULOS OPTATIVOS** para activar o desactivar los subtítulos optativos.


Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Los canales analógicos usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Los modos de textos muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

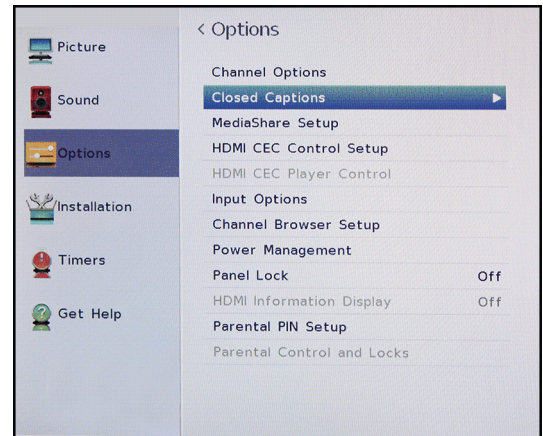

- 2 Resalte **Subtítulos optativos** y presione **ENTRAR**.

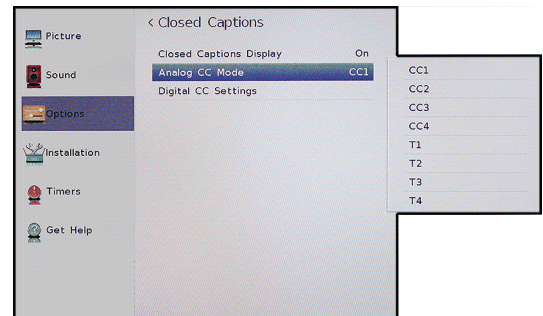

- 3 Resalte el modo de **Modo de subtítulos analógicos** y presione **ENTRAR**.

- Resalte un modo de subtítulo analógico y presione **ENTRAR**. Puede seleccionar:
 - CC1 a CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2 a CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
 - T1 a T4**: los subtítulos optativos cubren la mitad o toda la pantalla. **T1 a T4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

Si el programa o video que está viendo no tiene subtítulos optativos, éstos no aparecerán en la pantalla.

Si de **T1 a T4** no está disponible en su área de visualización, puede aparecer un rectángulo negro en la pantalla.


Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION

Presione **SUBTÍTULOS OPTATIVOS**. Aparece la barra de los subtítulos optativos:


- Si sintonizó un canal analógico (o un dispositivo de video con una señal de 480i), puede seleccionar **CC1 a CC4** o **T1 a T4**.
- Si sintonizó un canal digital, los modos de subtítulos optativos disponibles varían para los canales digitales.

Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales


- Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

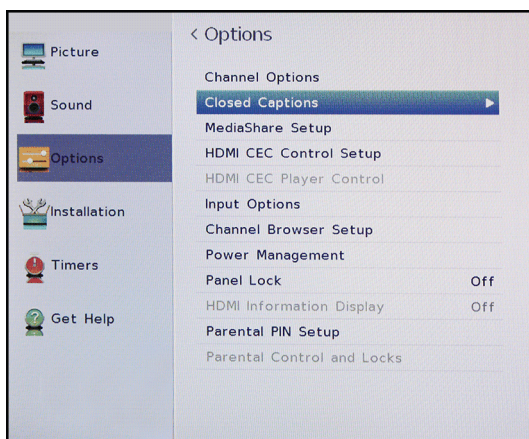

- Resalte **Subtítulos optativos** y presione **ENTRAR**.

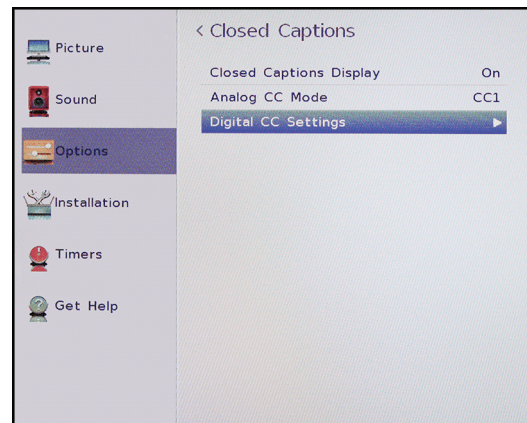

- Resalte **Configuración de subtítulos optativos digitales** y presione **ENTRAR**.

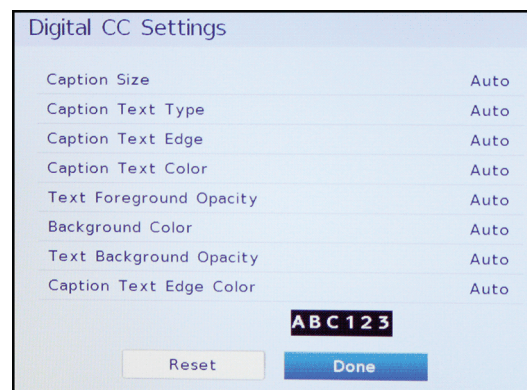

- Resalte una opción y presione **◀** o **▶** para modificar el ajuste. Puede seleccionar:
 - Tamaño del subtítulo**: selecciona el tamaño de la fuente del subtítulo.
 - Tipo de texto del subtítulo**: selecciona el estilo de fuente del subtítulo.
 - Borde del texto del subtítulo**: selecciona el estilo del borde de las letras del subtítulo.
 - Color del texto del subtítulo**: selecciona el color del texto del subtítulo.
 - Opacidad de primer plano del texto**: selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
 - Color de fondo**: selecciona el color de fondo.
 - Opacidad del segundo plano del texto**: selecciona el nivel de opacidad del segundo plano.
 - Color del borde del texto del subtítulo**: selecciona el color del borde de las letras.
- Para ajustar otra opción, presione **▲** o **▼** para resaltar la opción y presione **◀** o **▶** para ajustar la configuración.
- Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Ajuste de la configuración de la hora


Esta sección incluye:

- Configuración del estado de la zona horaria y del horario de verano
- Configuración del temporizador de apagado automático


Configuración del estado de la zona horaria y del horario de verano

Su televisor utiliza la configuración de la zona horaria y del horario de verano para mostrar correctamente la información del programa y el estado del canal.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.

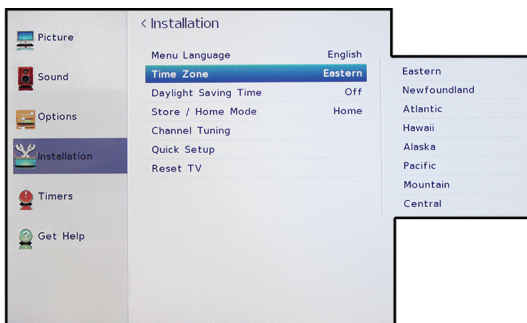

- 2 Resalte **Zona horaria** y presione **ENTRAR**.
- 3 Resalte una zona horaria y presione **ENTRAR**. Se abre el menú *Instalación*.

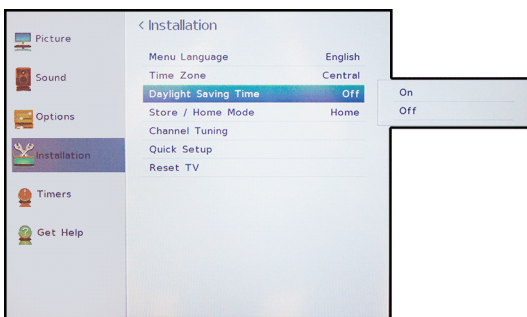


- 4 Resalte **Horario de verano** y presione **ENTRAR**.
- 5 Resalte **Activado** (si su área de recepción observa la hora de verano) o **Desactivado** (si su área de recepción no observa la hora de verano) y presione **ENTRAR**.
- 6 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Configuración del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Temporizadores** y presione **ENTRAR**.

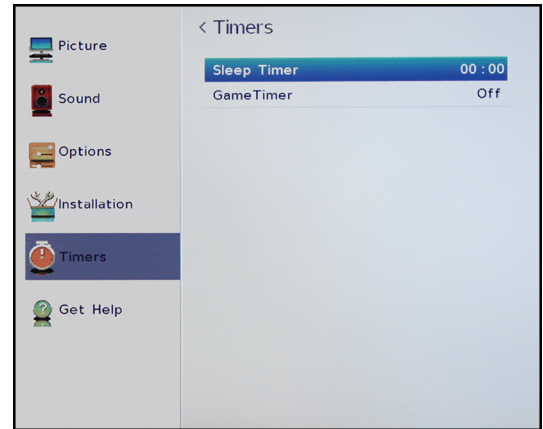

- 2 Resalte **Temporizador de apagado automático** y presione **ENTRAR**.

- 3 Utilice los botones numéricos para ingresar el tiempo de apagado automático.

0

Presione **▲** o **▼** para aumentar o disminuir el tiempo de apagado automático en incrementos de 10 minutos.

- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

- También puede presionar **Apagado automático** para ajustar el temporizador de apagado automático.
- Para mostrar el tiempo restante hasta que el televisor se apague, presione **APAGADO AUTOMÁTICO**.
- Para cancelar el temporizador de apagado automático, presione **APAGADO AUTOMÁTICO** y presione **▼** para seleccionar **0** minutos.
- Si se produce un corte de energía, el ajuste de temporizador de apagado podría borrarse.

Ajuste de la configuración del menú


Puede ajustar como se ven los menús del televisor al:

- Selección del idioma del menú
- Etiquetado de una fuente de entrada de video

Selección del idioma del menú

Puede elegir entre tres configuraciones de idioma de menú diferentes (inglés, francés y español) para la visualización en pantalla de menús y mensajes.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.

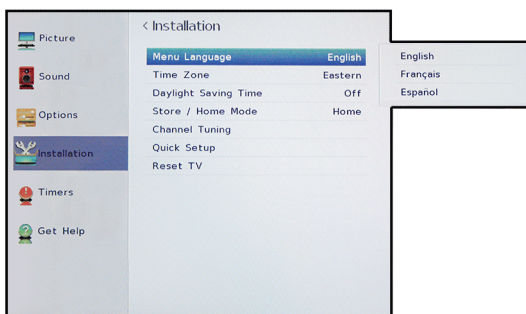


- 2 Resalte **Idioma del menú** y presione **ENTRAR**.
- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar un idioma y presione **ENTRAR**.
- 4 Presione **SALIR** para cerrar el menú.


Etiquetado de una fuente de entrada de video

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada de video para que sea más fácil identificarla. También puede ocultar una fuente de entrada de video, de modo que esté en gris en la lista de *Selección de entrada* y su televisor omitirá la fuente de entrada de video al presionar **ENTRADA**.


- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

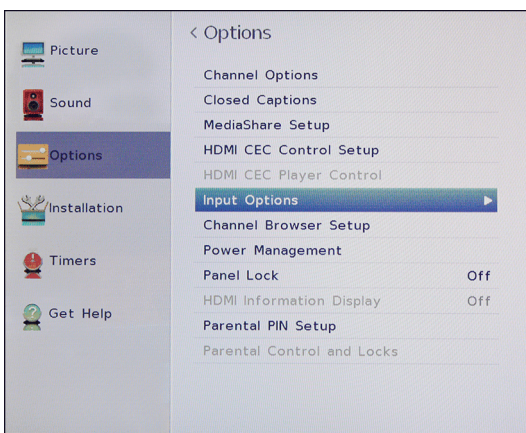

- 2 Resalte **Opciones de entrada** y presione **ENTRAR**.

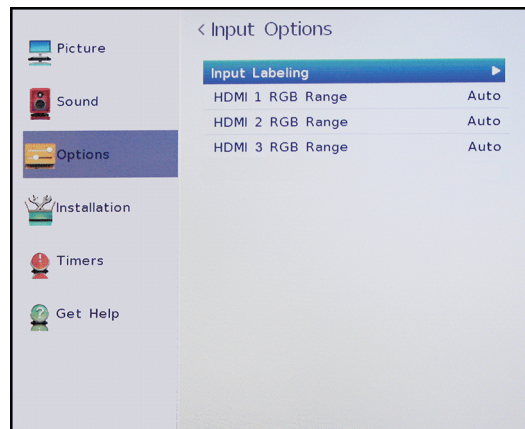

- 3 Resalte **Etiqueta de entrada** y presione **ENTRAR**.

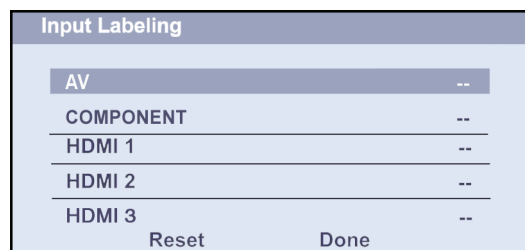

- 4 Resalte la fuente de entrada de video que desea etiquetar y presione **◀** o **▶** para seleccionar una etiqueta de la lista.

Nota

Si no está utilizando una entrada, puede seleccionar **Ocultar** para la etiqueta. **Ocultar** pone en gris la entrada en la lista de *Selección de entrada* y omite la entrada cuando presiona **ENTRADA** en el control remoto.

- 5 Repita los pasos 3 y 4 para etiquetar otras entradas.
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Terminado** y presione **ENTRAR** para guardar la etiqueta.

Resalte **Restablecer** y presione **ENTRAR** para restablecer la etiqueta a los valores de fábrica.

- 7 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Notas

Para restablecer las etiquetas de entrada a los valores de fábrica, resalte **Restablecer** y presione **ENTRAR**.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Esta sección incluye temas sobre:

- Limpieza del gabinete del televisor
- Limpieza de la pantalla del televisor

Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Use la información siguiente de localización y corrección de fallas para resolver problemas comunes.

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.


Los temas de localización y corrección de fallas incluyen:

- Visualización de la información sobre el sistema
- Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen
- Desactivación de la función de apagado automático
- Problemas de Video y audio
- Problemas de Control remoto
- Problemas de Generales
- Problemas de Dispositivos compatible con CEC

Visualización de la información sobre el sistema

Necesitaría ver la información sobre el sistema durante la localización y corrección de fallas.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Obtener ayuda** y presione **ENTRAR**.

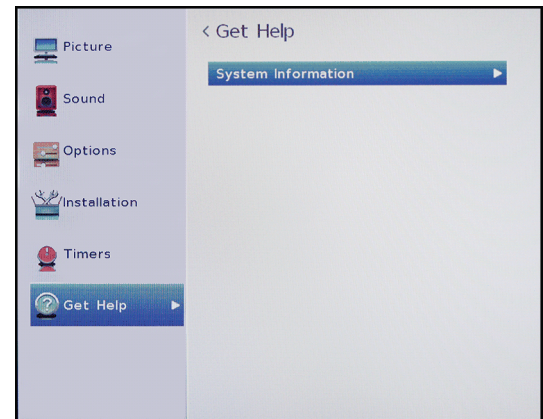

- 2 Resalte **Información del sistema** y presione **ENTRAR**. Su televisor muestra información sobre el sistema.

- 3 Para cerrar la pantalla y regresar al menú *Obtener ayuda*, presione **ENTRAR**.

O

Para cerrar el menú, presione **Salir**.

Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen

Cuando se restaura la configuración predeterminada, todos los ajustes que ha personalizado se restablecerán, (excepto los controles de los padres).

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Instalación** y presione **ENTRAR**.



Nota

Si ha creado un PIN, utilice los botones numéricos para ingresarlo y presione **ENTRAR**.

- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Restablecer el televisor** y presione **ENTRAR**.

Se abre una pantalla de confirmación.

- 3 Seleccione **Si** (para restaurar) o **No** (para no restaurar) y presione **ENTRAR**.

Si selecciona **Sí**, su televisor se apaga y se enciende nuevamente. Complete el asistente de *Configuración inicial* y configure las entradas de video. Para obtener más información, refiérase a la sección [Encendido de su televisor por primera vez](#) en la página 39 y [Configuración de las tomas de las entradas de video](#) en la página 40.

O

Si no desea restablecer el televisor a los valores de fábrica, resalte **No** y presione **ENTRAR**.


Desactivación de la función de apagado automático

Su televisor se apagará automáticamente después de 15 minutos si no detecta ninguna señal de video.


Quizás desee cambiar esta configuración a **Desactivada** si:

- La señal de entrada de un canal analógico es demasiado débil para que su televisor la detecte.
- Conectó un dispositivo de sólo audio (como un reproductor de CD) a las tomas de **AUDIO Izq. y Der.** par escuchar la música por los altavoces del televisor.

- 1 Presione **MENÚ**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Opciones** y presione **ENTRAR**.

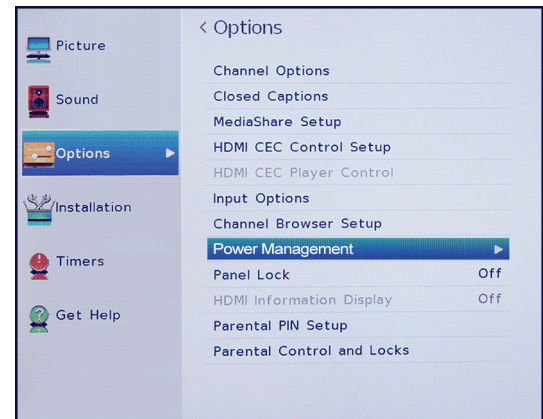

- 2 Resalte **Administración de energía** y presione **ENTRAR**.

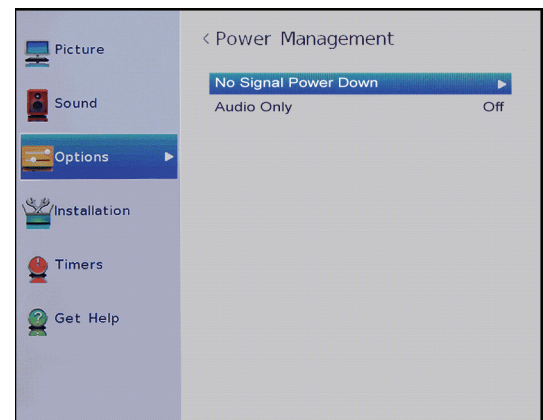

- 3 Resalte **Apagado automático por falta de señal** y presione **ENTRAR**.

- 4 Resalte una fuente de entrada y presione **◀** o **▶** para seleccionar **Desactivado** o **Activado**, y presione **ENTRAR**.

- 5 Presione **SALIR** para cerrar el menú.

Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla. Alrededor de la imagen hay barras negras.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione TAMAÑO DE LA IMAGEN para cambiar la relación de aspecto. Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 55.
No hay imagen (la pantalla no se enciende) ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione I/⏻ en el televisor o el control remoto. • Asegúrese de que la opción de Sólo audio esté Desactivada. Refiérase a Reproducción de sólo audio del televisor en la página 59. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 52. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Presione ENTRADA y verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 41. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Verifique que la señal de entrada sea compatible. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. Refiérase a Utilización de los subtítulos optativos en la página 72.

Problema	Solución
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • Ajuste el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 52. • Presione TAMAÑO DE LA IMAGEN para cambiar la relación de aspecto. Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 55. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.

Problema	Solución
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Ajuste la configuración de colores. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 52. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de televisión por cable. • Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez, después enciéndalo para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
Imágenes dobles.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice una antena exterior altamente direccional, la televisión por cable o satélite.

Problema	Solución
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	<ul style="list-style-type: none"> • Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.
Buena imagen, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Suba el volumen. • Verifique que el sonido no esté silenciado. • Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Los altavoces del televisor están silenciados cuando los auriculares están conectados. • Asegúrese de que la opción de los Altavoces del televisor en el menú de <i>Sonido</i> esté Desactivada. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté encendido y no silenciado. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable digital óptico, vaya al menú de <i>Sonido</i>), resalte Formato de audio digital y presione ENTRAR. Resalte Formato de audio y presione ENTRAR. Presione ▲ o ▼ para seleccionar PCM y presione ENTRAR. Refiérase a la opción Formato de audio digital en Ajuste de la configuración del sonido en la página 58. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 23. • El cable de audio que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.

Problema	Solución
Imagen deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. • Si una cámara S-VHS o una videocámara se conecta mientras se enciende otro dispositivo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más dispositivos.
Buen sonido pero color deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 52.
Ruido de audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
No hay salida de uno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el balance del audio. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 58. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.
Aparecen imágenes permanentes.	<ul style="list-style-type: none"> • No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. • Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para la ubicación del sensor del control remoto, refiérase a la sección Orientación del control remoto en la página 38. • Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas. • Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a Instalación de las pilas del control remoto en la página 38. • Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a Instalación de las pilas del control remoto en la página 38.

Generales

Problema	Solución
La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez, después encienda su televisor para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.

Problema	Solución
El mensaje de error "No video" aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione ENTRADA y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	<ul style="list-style-type: none"> • La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de televisión por cable o por satélite. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. • Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para y el televisor.
Cuando presiono ENTRADA , no puedo seleccionar mi dispositivo (se muestra de color gris).	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la fuente de entrada de video para el dispositivo no esté oculta. Refiérase a Etiquetado de una fuente de entrada de video en la página 75. • Asegúrese de que las fuentes de entrada de video no estén bloqueadas. Refiérase a Bloqueo de las entradas de video en la página 69.
No se pueden mostrar uno o más canales.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a Bloqueo de canales en la página 70. • Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a Ocultar canales en la página 64. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. • Presione Entrada y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar.

Problema	Solución
Ha perdido la contraseña.	<ul style="list-style-type: none"> Si olvida su PIN, abra la pantalla donde se ingresa el PIN, luego presione INFO cuatro veces dentro de cinco segundos. El PIN se borra y se puede ingresar un nuevo PIN. Refiérase a Estableciendo un PIN nuevo en la página 65.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	<ul style="list-style-type: none"> Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual (por ejemplo modo de TV). Cambie a otra fuente de entrada de video. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 41.
La caja del televisor cruje.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube naturalmente y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la opción de Bloqueo del panel Desactivada. Refiérase a Bloqueo de los botones de control en el televisor en la página 71. Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.
El televisor se apaga frecuentemente.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a Configuración del temporizador de apagado automático en la página 74.
Se muestra un titular para el modo comercial.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccionó el Modo de tienda cuando abrió el asistente de <i>Configuración inicial</i>. Refiérase al menú de <i>Instalación</i>, resalte el Modo de tienda o de casa y presione ◀ o ▶ para seleccionar Hogar y presione ENTRAR.

Dispositivos compatible con CEC

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado con CEC.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información. Presione ENTRADA y verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 41. Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 52.

Problema	Solución
Mi televisor no esta reproduciendo el audio del equipo conectado con CEC.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. • Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que el dispositivo sea un dispositivo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo. • Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. • Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 58. • Asegúrese de que los altavoces del televisor estén encendidos y no silenciados. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 58. • Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. • Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté encendido y no silenciado. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que haya seleccionado el modo de salida correcto. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable digital óptico, vaya al menú de (<i>Sonido</i>), resalte Formato de audio digital y presione ENTRAR. Resalte Formato de audio y presione ENTRAR. Presione ▲ o ▼ para seleccionar PCM y presione ENTRAR. Refiérase a la opción Formato de audio digital en Ajuste de la configuración del sonido en la página 58.

Problema	Solución
Mi control remoto no controla los equipos.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el dispositivo. • Dependiendo del equipo, no todos los botones podrían funcionar. • Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. • Si está tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción Control del amplificador esté Activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control de amplificador en la página 47. • El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos CEC.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. • Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. • Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. • Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. • Asegúrese de que el Suspensión automática esté Activada. Refiérase a Activación y desactivación del modo de suspensión automático en la página 47. • El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.

Problema	Solución
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la opción Control HDMI-CEC esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 46. Asegúrese de que el Apagado automático del televisor esté Activado. Refiérase a Activación y desactivación del apagado automático del televisor en la página 46. El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Problema	Solución
<p>No puedo seleccionar la opción del Menú raíz.</p> <p>O</p> <p>El menú raíz del dispositivo no abre cuando selecciono Menú raíz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

43 pulg. (43L310U)

Dimensiones y peso

Sin la base	22.4 × 38.1 × 3 pulg. (56.8 × 96.8 × 7.7 cm) 17 lb (7.7 kg)
Con la base	23.9 × 38.1 × 9.4 pulg. (60.7 × 96.8 × 23.9 cm) 17.2 lb (7.8 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	42.5 pulg.
Tipo de pantalla	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	1,200:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	3,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m ²	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	3 (lateral) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	1 (atrás)
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	No

Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI (compartida con HDMI)	Entrada de HDMI 1 (DVI)
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	Sí
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 7 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 58.1 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V CA – 60 Hz, 1.1 A

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés, español
HDMI CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
GameTimer™	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	Tipo M5 (longitud 25 mm) (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 300
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

49 pulg. (49L310U)

Dimensiones y peso

Sin la base	26 × 43.7 × 3.7 pulg. (66 × 111 × 9.3 cm) 22 lb (10 kg)
Con la base	27.6 × 43.7 × 10 pulg. (70.1 × 111 × 25.4 cm) 22.7 lb (10.3 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	48.5 pulg.
Tipo de pantalla	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	1,200:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	5,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m ²	250 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	9 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Análogo	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	3 (lateral) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	1 (atrás)
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI (compartida con HDMI)	Entrada de HDMI 1 (DVI)
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	Sí
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 8 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 78.7 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V CA 60 Hz, 1.5 A

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés, español
HDMI CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
GameTimer™	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	Tipo M5 (longitud 10 mm) (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 300
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

55 pulg. (55L310U)**Dimensiones y peso**

Sin la base	29.1 × 49.1 × 3.6 pulg. (73.9 × 124.7 × 9.3 cm) 30.4 lb (13.8 kg)
Con la base	30.9 × 49.1 × 10 pulg. (78.6 × 124.7 × 25.4 cm) 31.3 lb (14.2 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	54.6 pulg.
Tipo de pantalla	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	4,000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	16,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m ²	220 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	9 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Análogo	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	3 (lateral) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	1 (atrás)
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI (compartida con HDMI)	Entrada de HDMI 1 (DVI)
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	Sí
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 10 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 92.4 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V CA – 60 Hz, 1 A

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés, español
HDMI CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
GameTimer™	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	Tipo M5 (longitud 10 mm) (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 300
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI®



Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

DTS TruSurround™



Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas y DTS TruSurround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Código abierto

Esta producción contiene fuentes Bitstream Vera Sans bajo el siguiente derecho de reproducción:
Copyright © 2003 por Bitstream, Inc. Todos los derechos reservados.
Bitstream Vera es una marca comercial de Bitstream, Inc.

Garantía limitada de un año - Televisores Toshiba

Descripción:

Best Buy ("Garante") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo de marca Toshiba ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy de productos de la marca Toshiba, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación Garante autorizado o un empleado de la tienda concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos el Garante (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad del Garante y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Toshiba durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda Best Buy y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio web de Best Buy, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame al 1-866-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Toshiba a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Accidentes.
- Uso incorrecto, no intencional o intencional.
- Abuso, no intencional o intencional.
- Negligencia.

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por el Garante para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.)
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de video durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. EL GARANTE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Información sobre el producto: www.tv.toshiba.com

Soporte al producto (855) 527-2411 para EE.UU. y Canadá
Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

Toshiba es una marca comercial registrada de Toshiba Corporation; Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ColorMaster, DynaLight, GameTimer, Native Mode, Stable Sound, Surflock y TheaterWide son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba America Information Systems, Inc.



Información sobre el producto: www.tv.toshiba.com
Soporte al producto (855) 527-2411 para EE.UU. y Canadá
Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.