

# **TOSHIBA**

## **Téléviseur à DEL de 50 ou 55 po 2160p (4K), 60 Hz avec Chromecast intégré**

**50L711U18/55L711U18**

**50L711M18/55L711M18**

## Table des matières

---

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS .....	6
Instructions de sécurité importantes .....	7
AVERTISSEMENT .....	7
ATTENTION .....	8
Introduction .....	10
ChromecastMC intégré de Google .....	10
Contrôle HDMIMD CEC .....	10
DTS Studio SoundMD .....	10
GameTimerMC .....	10
Accessibilité audio .....	10
Installation des socles ou d'un support de montage mural .....	11
Installation des socles (modèle de 50 po) .....	11
Installation des socles (modèle de 55 po) .....	13
Installation d'un support de montage mural .....	15
Éléments du téléviseur .....	18
Contenu de l'emballage .....	18
Panneau avant .....	18
Touche Marche-Arrêt/ENTRÉE .....	19
Prises latérales .....	20
Prises arrière .....	21
Télécommande .....	22
Télécommande virtuelle .....	23
Quel type de connexion utiliser? .....	25
Connexion d'un récepteur câble ou satellite .....	26
HDMI (optimale) .....	26
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	27
AV (bonne) .....	28
Coaxiale (bonne) .....	29
Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur) .....	30
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray .....	31
HDMI (optimale) .....	31
AV (bonne) .....	32
Connexion d'une console de jeux .....	33
HDMI (optimale) .....	33
AV (bonne) .....	34

Connexion d'un routeur réseau .....	35
Connexion à un ordinateur .....	36
HDMI (optimale).....	36
DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) .....	37
Connexion d'une clé USB flash .....	38
Connexion d'un casque d'écoute .....	39
Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son .....	40
Audio numérique .....	40
Audio analogique .....	41
Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils .....	42
Connexion de l'alimentation .....	43
Utilisation de la télécommande .....	44
Installation des piles de la télécommande .....	44
Orientation de la télécommande .....	44
Programmation des télécommandes universelles .....	45
Mise en marche du téléviseur pour la première fois .....	46
Utilisation d'un appareil mobile Android .....	46
Utilisation d'un appareil mobile iOS (Apple) .....	51
Diffusion d'une vidéo, d'un film ou d'une émission télévisée .....	56
Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE .....	57
Informations de base .....	57
Mise en marche et arrêt du téléviseur .....	57
Sélection de la source d'entrée vidéo .....	58
Aperçu des menus d'écran .....	59
Parcourir les menus .....	60
Réglage du volume .....	60
Sélection d'un canal .....	60
Affichage des informations relatives à un canal .....	61
Contrôle des périphériques compatibles CEC .....	61
Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC.....	62
Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur .....	62
Activation ou désactivation de la mise en attente automatique .....	63
Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur .....	63
Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC .....	64
Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC .....	64
Sélection du mode d'entrée HDMI .....	65
Visionnement de photos sur une clé USB flash .....	65
Formats de fichiers photo pris en charge .....	65
Démarrage du lecteur multimédia .....	66
Visionnement de photos .....	66
Visionnement de photos en diaporama .....	67

Réglage des paramètres d'accessibilité .....	67
Réglage de l'image .....	68
Réglage de l'image du téléviseur .....	68
Réglage de la taille de l'image .....	70
Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC .....	72
Réglage automatique du format d'écran .....	72
Utilisation du mode étiré 4:3 .....	73
Réglage du son .....	74
Réglage des paramètres sonores .....	74
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur .....	75
Modifications des paramètres des canaux .....	76
Recherche automatique des canaux .....	76
Ajout manuel de canaux à la liste .....	77
Masquage de canaux .....	77
Configuration des contrôles parentaux .....	78
Configuration d'un nouveau NIP .....	78
Modification ou suppression du NIP .....	79
Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.) .....	79
Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.) .....	81
Autorisation temporaire des émissions .....	82
Interdiction des entrées vidéo .....	82
Verrouillage des canaux .....	82
Configuration du temporisateur GameTimerMC .....	83
Utilisation des sous-titres codés .....	84
Activation et désactivation des sous-titres codés .....	84
Sélection du mode des sous-titres codés analogiques .....	84
Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche CCD .....	85
Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques .....	85
Réglage des paramètres de l'heure .....	86
Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée .....	86
Réglage de l'arrêt différé .....	87
Réglage de la configuration des menus .....	87
Sélection de la langue des menus .....	87
Étiquetage de la source d'entrée vidéo .....	88
Activation ou désactivation du détecteur des entrées .....	88
Entretien .....	89
Nettoyage du boîtier du téléviseur .....	89
Nettoyage de l'écran du téléviseur .....	89
Problèmes et solutions .....	89
Affichage des informations relatives à l'assistance technique .....	89
Test des haut-parleurs du téléviseur .....	90
Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine .....	90

---

Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique .....	91
Pour allumer le téléviseur plus rapidement .....	91
Foire aux questions sur le téléviseur avec Chromecast intégré .....	92
Vidéo et audio .....	93
Télécommande .....	96
Divers .....	96
Périphériques compatible avec la norme CEC .....	98
<b>Caractéristiques .....</b>	<b>100</b>
50 po (50L711U18/50L711M18) .....	100
55 po (55L711U18/55L711M18) .....	101
<b>Avis juridiques .....</b>	<b>102</b>
<b>Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba .....</b>	<b>103</b>
<b>Garantie limitée d'un an – Téléviseurs Toshiba – Mexique .....</b>	<b>104</b>

# SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

## UN AGENCEMENT APPROPRIÉ DU TÉLÉVISEUR EST IMPORTANT



### L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC PREND SES RESPONSABILITÉS

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.
- Même si la visualisation de la télévision est appréciée, il faut noter que tous les téléviseurs (neufs ou anciens) doivent reposer sur des supports (meubles) adaptés ou installés conformément aux instructions du fabricant. Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes, etc. inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

### IL FAUT SE PRÉOCCUPER DE LA SÉCURITÉ

- **TOUJOURS** appliquer les recommandations du fabricant pour une installation sécuritaire du téléviseur.
- **TOUJOURS** lire et observer toutes les instructions relatives à une utilisation appropriée du téléviseur.
- Ne **JAMAIS** permettre que les enfants montent ou jouent sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel ils sont placés.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- **TOUJOURS** veiller à installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- **TOUJOURS** veiller à acheminer les cordons et les câbles afin qu'ils ne puissent pas causer de trébuchement ou être tirés ou saisis.

### MONTAGE MURAL OU SUSPENSION AU PLAFOND DU TÉLÉVISEUR

- En cas de doute sur sa capacité à monter en toute sécurité le téléviseur, l'utilisateur doit **TOUJOURS** contacter le revendeur afin de procéder à une installation professionnelle.
- **TOUJOURS** utiliser un dispositif de montage recommandé par le fabricant et disposer d'une homologation de sécurité octroyée par un laboratoire indépendant (UL, CSA, ETL).
- **TOUJOURS** observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le mur ou le plafond sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports de montage ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude, faire appel à un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Un minimum de deux personnes est requis pour l'installation d'un support de montage mural ou au plafond.

### DÉPLACEMENT D'UN TÉLÉVISEUR ANCIEN VERS UN NOUVEL EMPLACEMENT DANS LE DOMICILE

- De nombreux acheteurs de téléviseurs déplacent leurs anciens téléviseurs TRC dans une chambre secondaire après l'achat d'un téléviseur neuf à écran plat. Un soin tout particulier doit être apporté au positionnement de téléviseurs anciens TRC.
- **TOUJOURS** placer le téléviseur ancien TRC sur un meuble robuste et adapté à sa taille et à son poids.
- Ne **JAMAIS** placer le téléviseur ancien TRC sur une commode, car les enfants pourraient avoir la tentation d'utiliser les tiroirs pour grimper dessus.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le téléviseur ancien TRC ne dépasse pas du bord du meuble.

Consumer  
Technology  
Association

## Instructions de sécurité importantes



**ATTENTION**  
**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**



**NE PAS OUVRIR**


**ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.**



L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de « tensions élevées » dans l'appareil, pouvant constituer un risque de choc électrique pour les personnes, en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.  S3125A
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 17 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.
- 18 Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural ou un meuble pour téléviseur est fixé au dos du téléviseur, **le support ou le meuble doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous.** Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural ou le meuble pour téléviseur pour toutes instructions de montage.

### AVERTISSEMENT

#### Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

**Foudre**

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

**Lignes électriques**

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne externe, faire très attention à ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

**Manipulation de l'écran ACL**

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.
- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

**Pièces de rechange**

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

**Contrôle de sécurité**

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

**Source d'alimentation**

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.

**Entretien**

Ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.


**ATTENTION****Dégâts nécessitant un entretien**

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

**Mise à la masse d'une antenne extérieure**

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. La Section 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

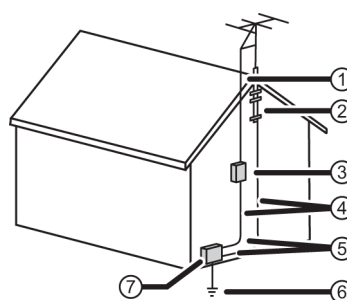

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fils de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité



## ***Avis à l'installateur de télévision câblée***

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Elle spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

## ***Condensation***

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement.

Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

## ***Avertissement relatif aux téléphones cellulaires***

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

## ***Instructions relatives au recyclage de cet appareil***

Il est possible que le téléviseur contienne des matériaux faisant l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour aider à protéger l'environnement, contacter les autorités locales pour plus d'informations à propos de la mise au rebut ou le recyclage et afin de localiser le centre de recyclage le plus près avant de se débarrasser du téléviseur.

## ***Pixels morts***

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

# Téléviseur à DEL de 50 ou 55 po 2160p (4K), 60 Hz avec Chromecast intégré

## Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Toshiba de haute qualité. Le modèle 50L711U18, 50L711M18, 55L711U18 ou 55L711M18 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur à DEL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

### Chromecast<sup>MC</sup> intégré de Google

#### DIVERTISSEMENT ILLIMITÉ EN TOUT TEMPS

- Avec Chromecast<sup>MC</sup> intégré de Google vous êtes aux commandes. Accès à plus de 200 000 émissions de télévision et films, des millions de chansons et plus encore à travers des applications telles que Netflix, YouTube et Google Play. Découvrez du nouveau contenu avec de plus en plus d'applications ajoutées en permanence sur le site <https://g.co/castapps>.

#### UTILISATION DU TÉLÉPHONE COMME TÉLÉCOMMANDE

- En utilisant votre téléphone, il n'y a rien à apprendre — diffusez les applications, les listes de lecture, les émissions télévisées — sans nouvelle ouverture de session ni téléchargement. C'est pratique pour rechercher, naviguer, être en attente et contrôler à partir de n'importe où dans le domicile.

#### MULTI-TÂCHE SANS INTERROMPRE CE QUI EST EN COURS DE LECTURE

- Pendant la distribution, il est possible d'utiliser son téléphone pour d'autres usages, sans perturber ce qui est diffusé sur le téléviseur.

### Contrôle HDMI<sup>MD</sup> CEC

Permet de profiter de la disponibilité de produits « prêts à l'emploi » compatibles HDMI CEC! Aucune configuration n'est nécessaire! La technologie CEC permet à des périphériques différents de se reconnaître et de communiquer entre eux (Voir page 61 pour des instructions sur la façon d'utiliser le contrôle HDMI<sup>MD</sup> CEC).

### DTS Studio Sound<sup>MD</sup>

DTS Studio Sound est une suite offrant une solution ambiophonique évoluée qui extrait et place les signaux sonores avec précision pour une expérience ambiophonique enveloppante en utilisant les haut-parleurs intégrés du téléviseur. Pour compléter l'expérience audio, le post-traitement en cours et les méthodes psychoacoustiques sont implémentés pour fournir une diffusion audio en 3D qui correspond au contenu vidéo en 3D, pour les graves et le rehaussement des dialogues et pour fournir un niveau de volume consistant du contenu.

### GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

### Accessibilité audio

Le téléviseur décrit vocalement les menus et quelques fonctions de la télécommande. En fonction du télédiffuseur, la description vocale de fonctions importantes dans les programmes peuvent également être disponibles. (Voir page 67 pour toutes instructions sur la façon d'activer la description vocale.)

## Installation des socles ou d'un support de montage mural


- Si l'utilisateur souhaite placer le téléviseur sur une table ou un centre de divertissement, aller à [Installation des socles \(modèle de 50 po\)](#) ou [Installation des socles \(modèle de 55 po\)](#).
- En cas de montage mural du téléviseur, aller à [Installation d'un support de montage mural](#).

### Remarques

- Ne pas installer les socles si le téléviseur doit être fixé au mur à l'aide d'un support de montage mural.
- Ranger les socles et les vis correspondantes pour une utilisation éventuelle dans le futur.


### Installation des socles (modèle de 50 po)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

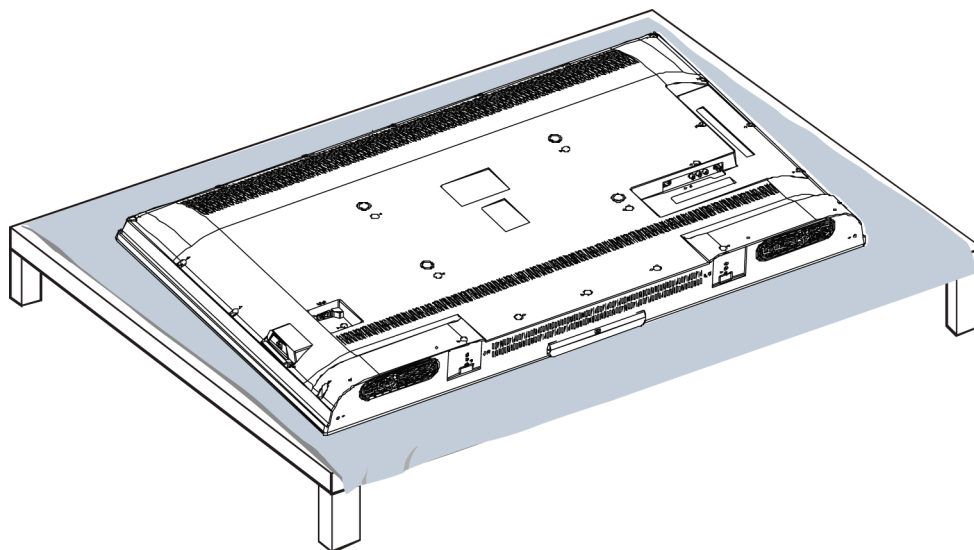


2 Fixer les socles du téléviseur au dos de celui-ci à l'aide des vis fournies.

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M5	17 mm	4

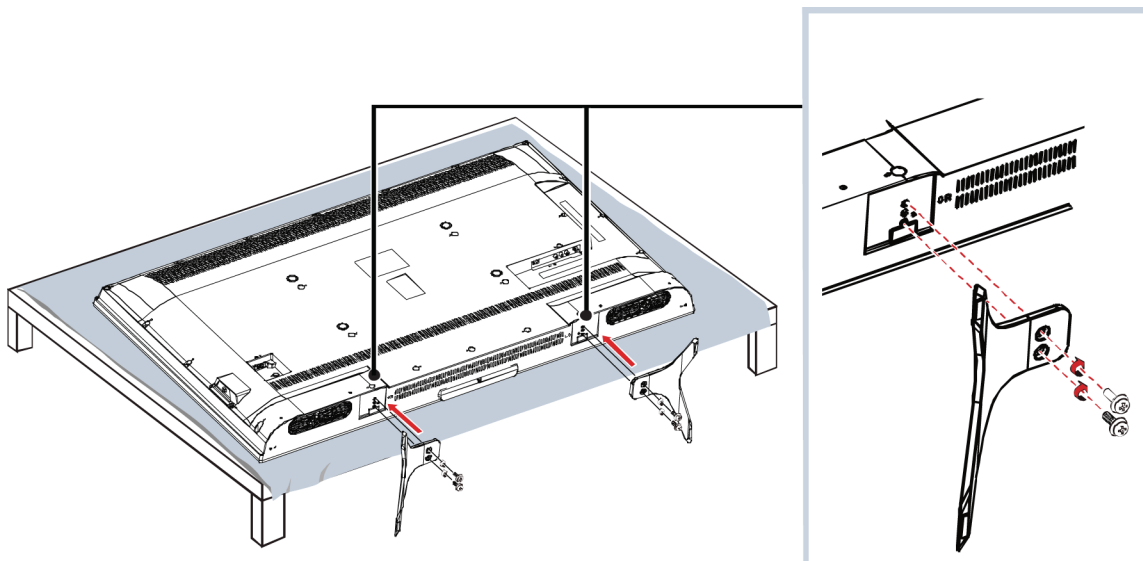


## Installation des socles (modèle de 55 po)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

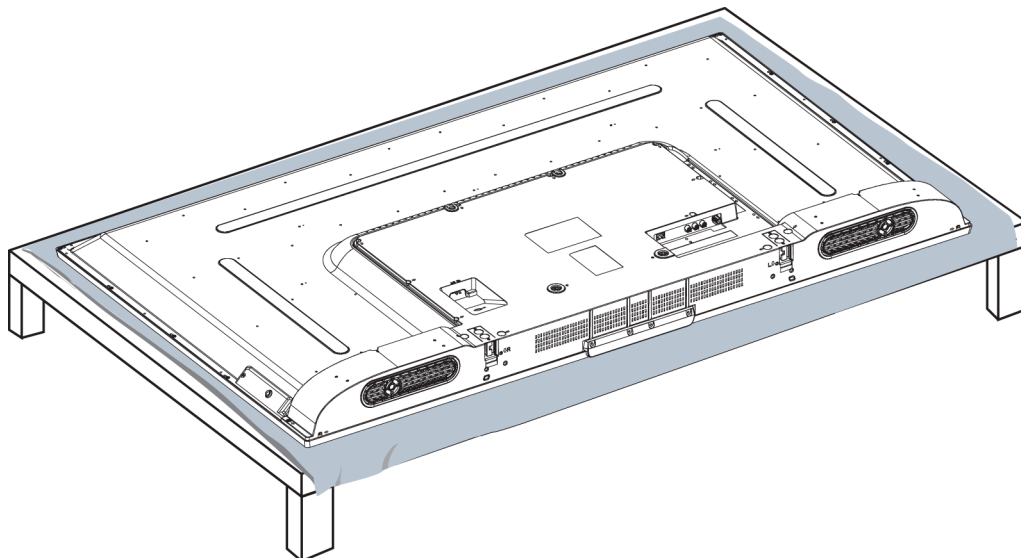


- 2 Fixer un support du socle à chaque pied du socle avec deux des vis de 12 mm (les vis longues) fournies.

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M4	12 mm	4

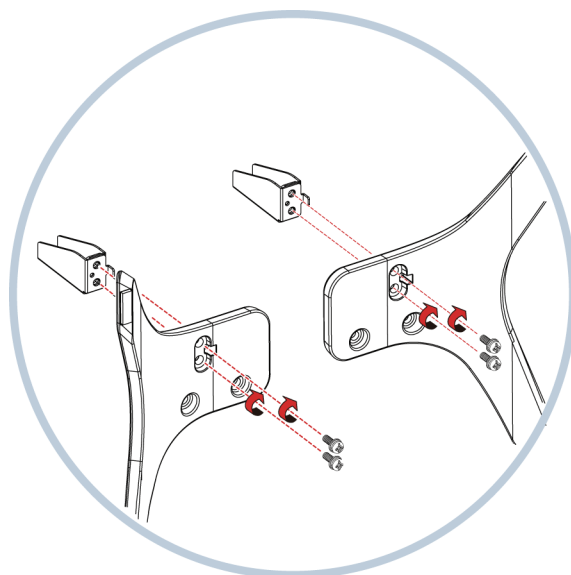

- 3** Faire glisser les supports du socle dans les fentes de la partie inférieure du téléviseur. Fixer chaque support au dos du téléviseur à l'aide de deux des vis de 10 mm (les vis courtes) fournies et sur la partie inférieure du téléviseur à l'aide de deux des vis de 12 mm (les vis les plus longues).

Type de vis	Longueur de la vis	Nombre de vis
M5	10 mm	4
M4	12 mm	4

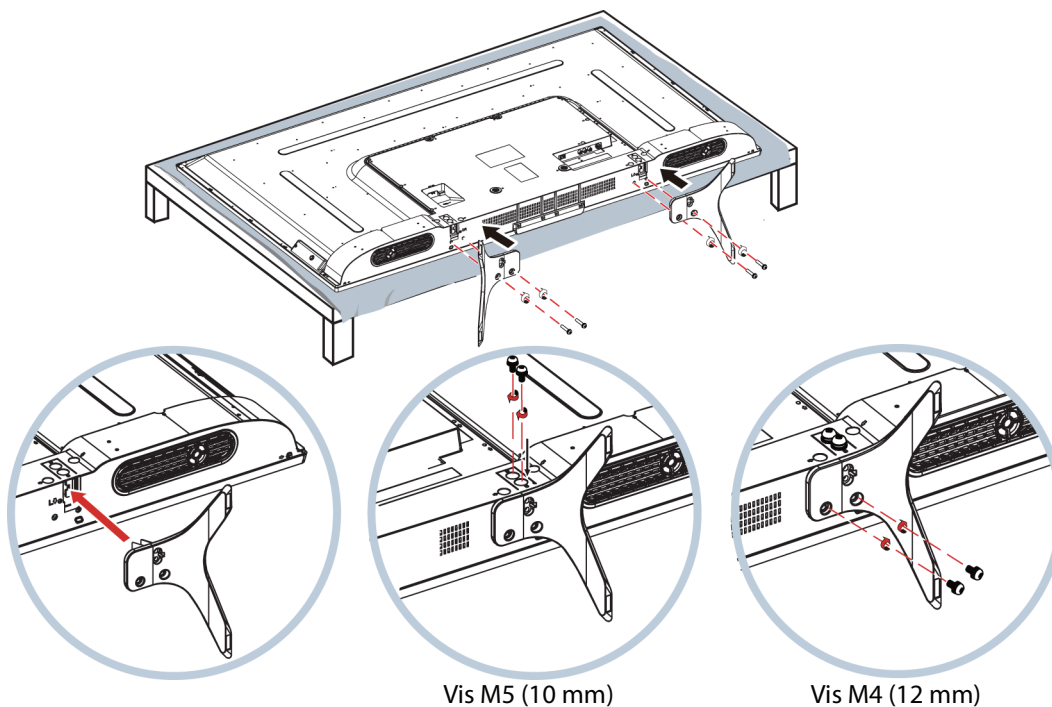


## Installation d'un support de montage mural

### Avertissement


- Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.
- Un montage mural de ce téléviseur ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL pour la charge ou le poids considéré. (Voir [Divers](#) à la page 100 ou à la page 101.)

- 1 Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

Modèle de 50 po

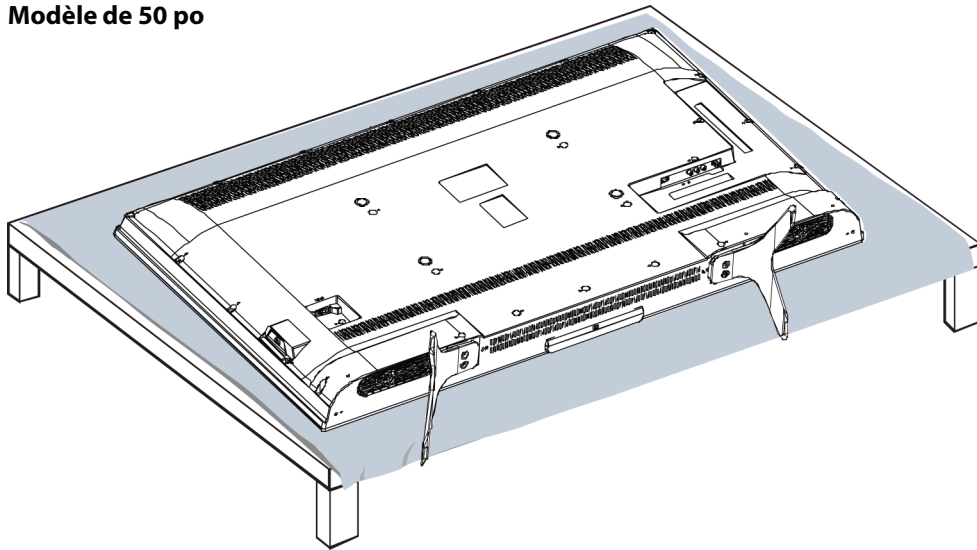


Modèle de 55 po

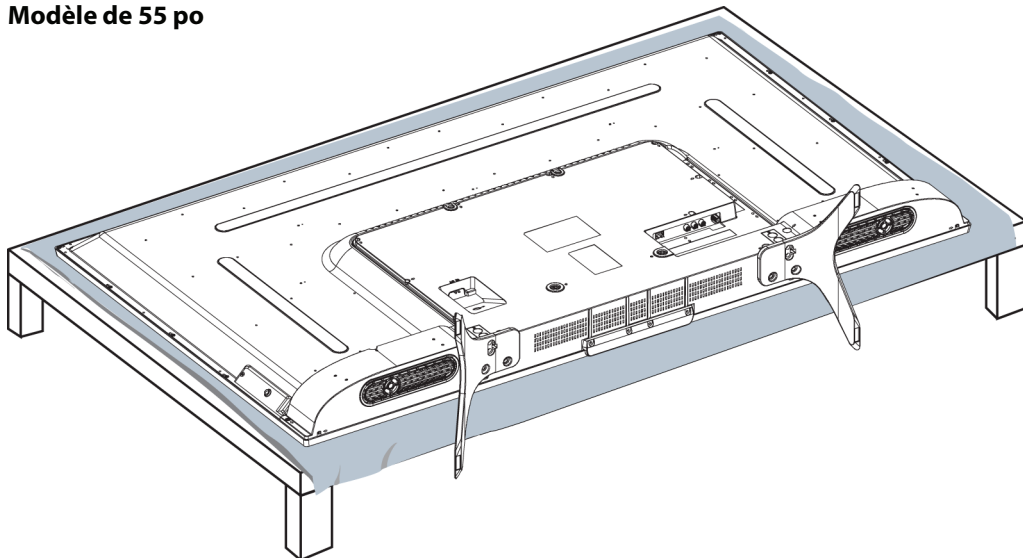


2 Si les socles ont été installés, retirer les vis qui les fixent au téléviseur, pour les enlever.

**Modèle de 50 po**

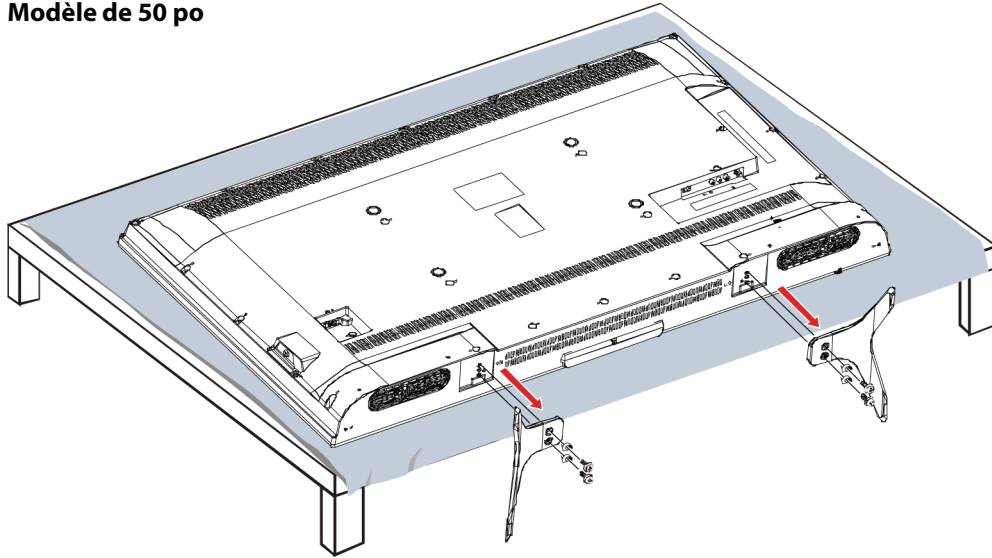

**Modèle de 55 po**

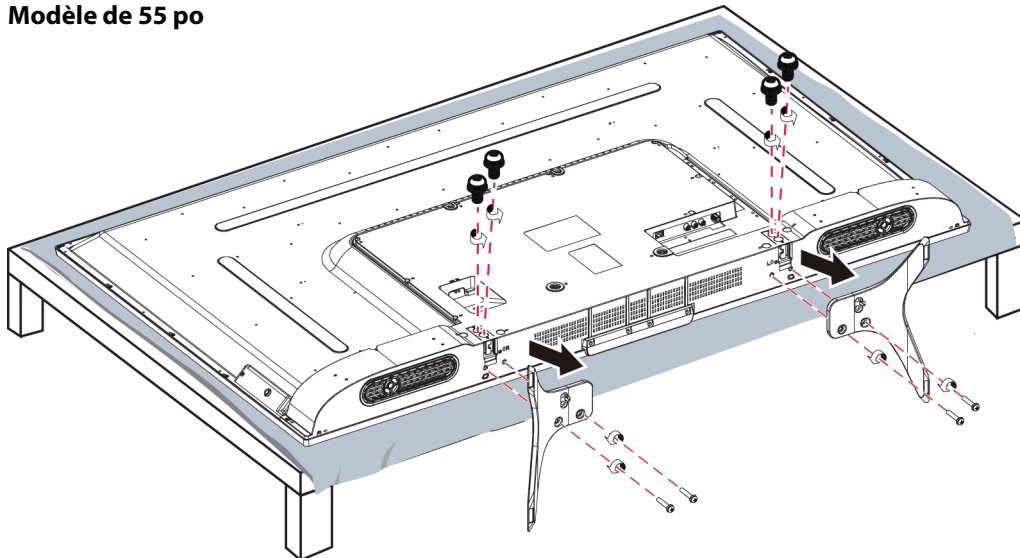




- 3 Pour plus d'informations sur l'utilisation des bonnes vis et la façon d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.


**Remarques**

- La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.
- Les trous de montage à l'arrière du téléviseur requièrent des vis de type M6.

**Modèle de 50 po**

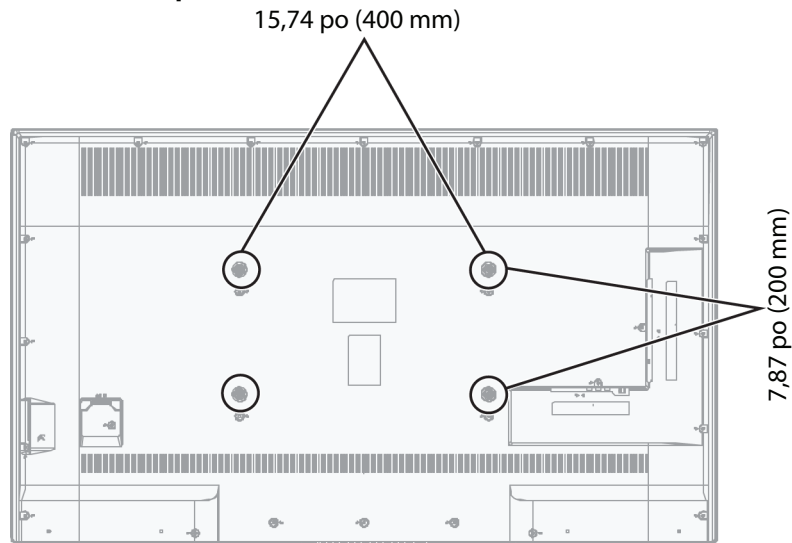

**Modèle de 55 po**

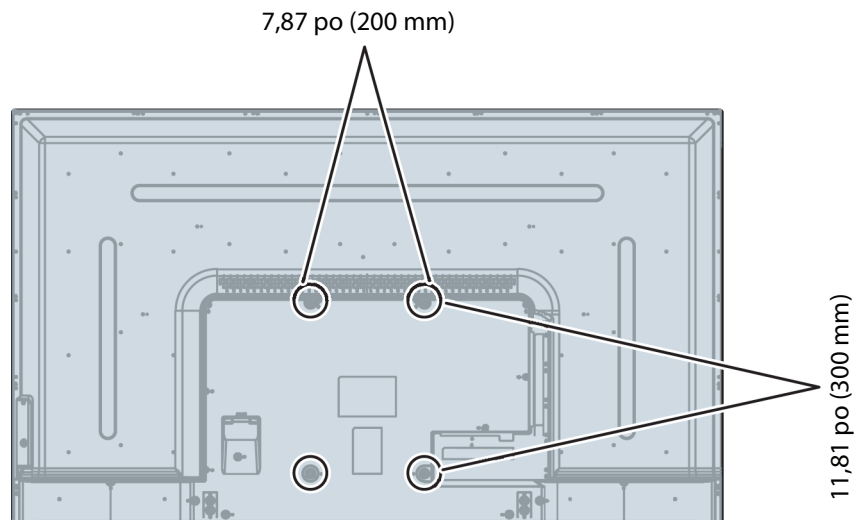

## Éléments du téléviseur


Cette section contient des informations à propos de :

- Contenu de l'emballage
- Panneau avant
- Touche Marche-Arrêt/ENTRÉE
- Prises latérales
- Prises arrière
- Télécommande
- Télécommande virtuelle

### Contenu de l'emballage


- Téléviseur à DEL de 50 ou 55 po avec Chromecast<sup>MC</sup> intégré
- Télécommande avec piles (2 de type AAA)
- Socles du téléviseur (2)
- Supports pour téléviseur (modèle de 55 po) (2)
- Vis du socle
  - Modèle de 50 po : vis de type M5 (longueur de 17 mm) (4)
  - Modèle de 55 po–
    - Vis de type M4 (longueur de 12 mm) (8)
    - Vis de type M5 (longueur de 10 mm) (4)
- Cordon d'alimentation
- *Guide d'installation rapide*
- *Information importante*

### Panneau avant

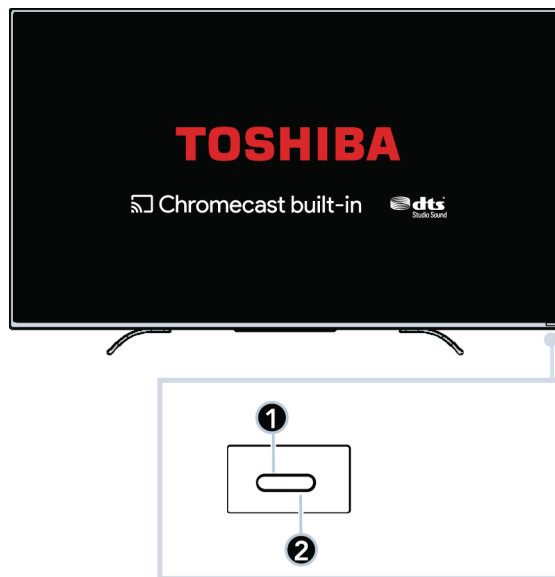

N°	Élément	Description
1	Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas l'obstruer.
2	Témoin de marche-arrêt	S'éteint quand l'appareil est allumé. S'allume en rouge quand l'appareil est arrêté (mode d'attente).

## Touche Marche-Arrêt/ENTRÉE

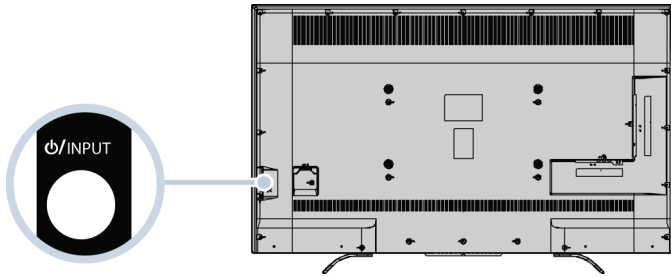

Élément	Description
---------	-------------


**⏻**: appuyer sur cette touche pour mettre le téléviseur en marche quand le téléviseur est éteint (en mode attente). Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le téléviseur quand il est en marche.

**Avertissement** : Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le cordon de la prise secteur.

**⏻/ENTRÉE**


**INPUT (Entrée)** : quand le téléviseur est en marche, appuyer et relâcher rapidement cette touche pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*, puis appuyer une ou plusieurs fois pour sélectionner une source d'entrée vidéo, puis attendre quelques secondes. Le téléviseur passe à la source sélectionnée. Pour plus d'informations, voir [Sélection de la source d'entrée vidéo](#) à la page 58.

**Prises latérales**

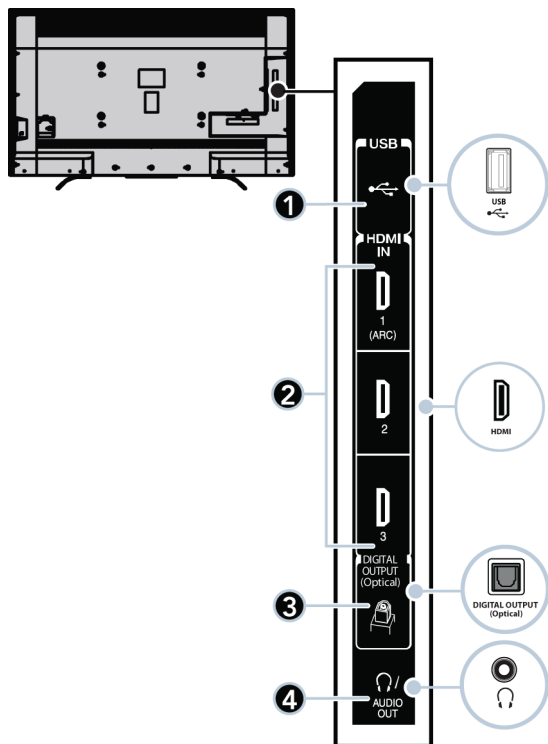


N°	Élément	Description
1	USB	Connecter une clé USB flash à cette prise pour visionner des fichiers de photos JPEG compatibles. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Connexion d'une clé USB flash</a> à la page 38 et <a href="#">Visionnement de photos sur une clé USB flash</a> à la page 65.
2	ENTRÉE HDMI 1 (ARC) / ENTRÉE HDMI 2 / ENTRÉE HDMI 3	Connecter les périphériques HDMI ou DVI à ces prises. Pour plus d'informations, voir <a href="#">HDMI (optimale)</a> à la page 26, 31, 33 ou 36 ou <a href="#">DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)</a> à la page 27 ou 37. OU Brancher un récepteur de cinéma maison compatible ARC sur la prise d'entrée HDMI ( <b>HDMI IN 1 (ARC)</b> ).
3	SORTIE NUMÉRIQUE (Optique)	Connecter une barre de son, un ensemble de haut-parleurs numériques ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son</a> à la page 40.
4	🎧 / SORTIE AUDIO	Prise pour brancher un casque d'écoute. Voir <a href="#">Connexion d'un casque d'écoute</a> à la page 39. OU Connecter une barre de son analogique, un ensemble de haut-parleurs ou un système de cinéma maison à cette prise pour écouter l'audio du téléviseur à partir des haut-parleurs externes. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Audio analogique</a> à la page 41.

## Prises arrière

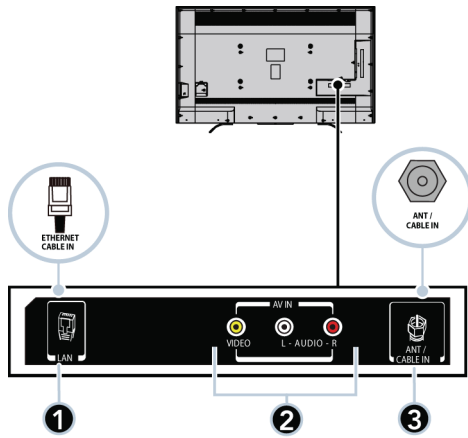

N°	Élément	Description
1	LAN (Réseau local)	Connecter un routeur réseau à cette prise pour utiliser une connexion au réseau filaire et accéder au Chromecast intégré. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Connexion d'un routeur réseau</a> à la page 35.
2	VIDÉO et AUDIO G et D	Prises pour connecter la vidéo et l'audio d'un périphérique AV. Pour plus d'informations, voir <a href="#">AV (bonne)</a> à la page 28, 32 ou 34.
3	ENTRÉE ANT / CÂBLE	Connecter l'antenne ou la télévision câblée à cette prise. Pour plus d'informations, voir <a href="#">Coaxiale (bonne)</a> à la page 29 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.

## Télécommande

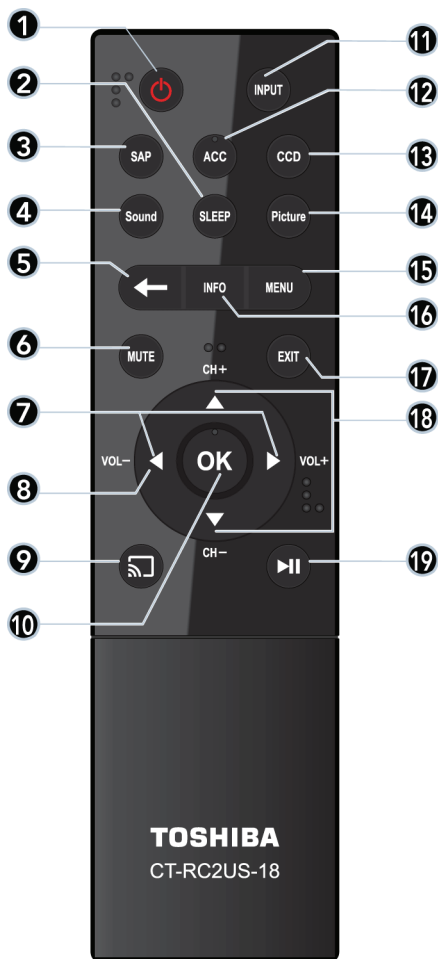

N°	Touche	Fonction
8	▲ ▼ ◀ ▶	<b>Menu du téléviseur</b> : pour se déplacer dans les menus d'écran. <b>USB</b> : pour faire pivoter une photo dans un diaporama (▲ ou ▼) ou pour aller à la photo précédente ou suivante dans le diaporama (◀ ou ▶).
9	📺	Pour passer à Chromecast intégré.
10	OK	Pour confirmer les sélections ou modifications dans les menus du téléviseur.
11	ENTRÉE	Pour ouvrir la liste de <i>Sélection des entrées</i> . Appuyer une ou plusieurs fois sur <b>INPUT</b> (Entrée) ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo, puis sur <b>OK</b> . Voir <i>Sélection de la source d'entrée vidéo</i> à la page 58.
12	ACCESSIBILITÉ	Ouvre le menu d' <i>Accessibilité</i> . Voir <i>Réglage des paramètres d'accessibilité</i> à la page 67.
13	SOUS-TITRES CODÉS	Pour activer ou désactiver les sous-titres codés. Sélectionner la langue (p. ex. <b>Anglais</b> ) pour activer les sous-titres codés ou les <b>Désactiver</b> . Voir <i>Activation et désactivation des sous-titres codés</i> à la page 84.
14	Image	Pour sélectionner le mode image. Il est possible de sélectionner entre <b>Dynamique</b> , <b>Standard</b> , <b>Naturel</b> , <b>Film</b> , <b>Jeux vidéo</b> ou <b>PC</b> . Voir l'option <b>Mode image</b> dans <i>Réglage de l'image du téléviseur</i> à la page 68.
15	MENU	Pour afficher le menu d'écran.
16	INFO	Pour afficher des informations d'état du téléviseur, comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Voir <i>Affichage des informations relatives à un canal</i> à la page 61.
17	QUITTER	Pour fermer le menu d'écran du téléviseur.
18	CANAL+/CANAL-	pour passer au canal supérieur suivant de la liste des canaux.
19	▶▶ (lecture/pause)	Pour commencer ou arrêter la lecture.

N°	Touche	Fonction
1	🔌 (marche/arrêt)	Pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur (mode d'attente). Le témoin d'alimentation s'allume en rouge quand l'appareil est éteint. <b>Attention</b> : Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
2	ARRÊT DIFFÉRÉ	Pour régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner <b>Désactivé</b> , <b>5 min</b> , <b>10 min</b> , <b>15 min</b> , <b>30 min</b> , <b>60 min</b> , <b>90 min</b> , <b>120 min</b> , <b>150 min</b> , <b>180 min</b> ou <b>240 min</b> . Voir <i>Réglage de l'arrêt différé</i> à la page 87.
3	SAP	Permet d'écouter une trame sonore secondaire si disponible.
4	Son	Pour sélectionner le mode sonore. Il est possible de sélectionner <b>Standard</b> , <b>Musique</b> , <b>Film</b> , <b>Voix claire</b> ou <b>Graves amplifiées</b> . Voir l'option <b>Mode sonore</b> dans <i>Réglage des paramètres sonores</i> à la page 74.
5	← (panneau arrière)	Pour revenir au niveau ou au canal précédent.
6	SOURDINE	Pour mettre le son en sourdine ou le rétablir. Voir <i>Réglage du volume</i> à la page 60.
7	VOL+/VOL-	Réglage du volume.

## Télécommande virtuelle

Pour télécharger l'application *Télécommande de diffusion pour téléviseur Toshiba* sur le téléphone intelligent ou la tablette, la rechercher dans la boutique des applications de l'appareil et l'installer.



Icône de la télécommande du téléviseur Toshiba sur un appareil Android.




Icône de la télécommande du téléviseur Toshiba sur un appareil iOS.

Les touches de la télécommande du téléviseur Toshiba fonctionnent de la même façon que les touches correspondantes de la télécommande livrée avec le téléviseur. Pour plus d'informations, voir [Télécommande](#) à la page 22.

### Remarque

Pendant l'exécution de tâches, il est possible d'utiliser la télécommande physique ou la télécommande virtuelle.


### Page principale

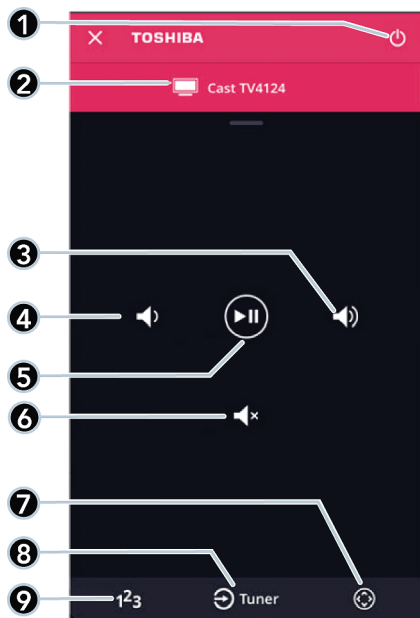

N°	Élément	Description
1	Marche-Arrêt	Toucher pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur (mode d'attente). Le témoin d'alimentation s'allume en rouge quand l'appareil est éteint. <b>Avertissement :</b> Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
2	Nom du téléviseur	Pour afficher le nom et l'icône du téléviseur.

N°	Élément	Description
3	Hausse du volume	Toucher pour augmenter le volume d'un incrément. Toucher de façon prolongée pour augmenter le volume continuellement.
4	Baisse du volume	Toucher pour diminuer le volume d'un incrément. Toucher de façon prolongée pour diminuer le volume continuellement.
5	Lecture/Pause	Toucher pour interrompre momentanément la vidéo en diffusion. Toucher de nouveau pour reprendre la lecture.
6	Sourdine	Toucher pour mettre le son en sourdine ou le rétablir.
7	Pavé directionnel	Toucher pour aller à la page <i>Pavé directionnel</i> . Voir <a href="#">Page du pavé directionnel</a> à la page 24.
8	Source d'entrée	Toucher pour modifier la source d'entrée vidéo au syntoniseur télé et aller à la page <i>Canaux et pression prolongée</i> .
9	Touches numériques	Toucher pour aller à la page <i>Touches numériques</i> et saisir les numéros de canaux. Voir <a href="#">Page des touches numériques</a> à la page 24.

### Page des canaux et de pression prolongée

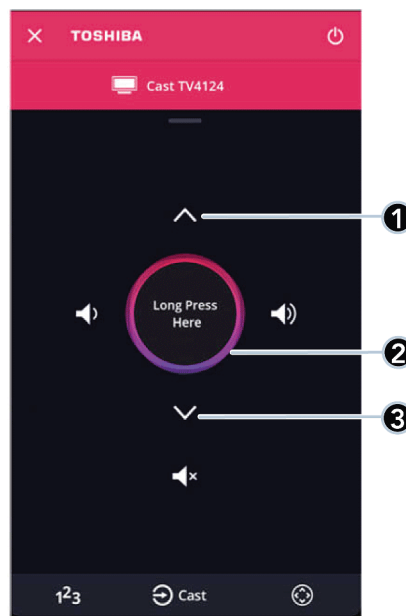


N°	Élément	Description
1	Canal suivant	Toucher pour aller au canal suivant dans la liste des canaux.
2	Pression prolongée	Toucher et maintenir appuyée cette touche, puis incliner l'appareil mobile pour changer continuellement de valeur. Par exemple, pour diminuer le volume, appuyer sur cette touche de façon prolongée, puis incliner l'appareil mobile vers la gauche (la touche de diminution du volume). Ou, pour changer de canal, appuyer sur cette touche de façon prolongée, puis incliner l'appareil mobile vers le téléviseur.
3	Canal précédent	Toucher pour aller au canal précédent dans la liste des canaux.

**Page des touches numériques**



**Page du pavé directionnel**

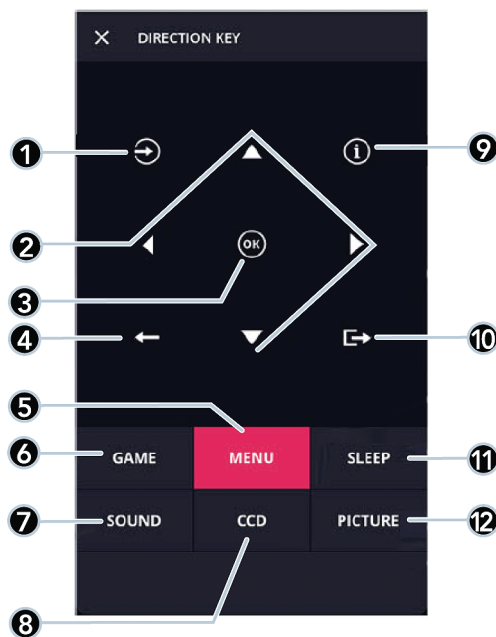

N°	Élément	Description
1	Fermer	Toucher pour fermer cette page et revenir à la page <i>Principale</i> .
2	Numéro de canal	Affiche le numéro de canal ou de sous-canal (jusqu'à trois chiffres) saisies à l'aide des touches numériques.
3	Pavé numérique	Toucher les numéros pour saisir les numéros de canaux.
4	Tiret	Toucher pour saisir un numéro de sous-canal.
5	OK	Toucher pour confirmer le numéro de canal saisi et aller à ce canal.
6	Retour	Toucher pour revenir au canal précédent.

N°	Élément	Description
1	Source d'entrée	Toucher pour ouvrir la liste de <i>Sélection des entrées</i> . Appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo, puis sur <b>OK</b> .
2	Flèches directionnelles	Permettent de parcourir les menus d'écran.
3	OK	Toucher pour confirmer les sélections ou modifications dans les menus du téléviseur.
4	Retour	Toucher pour aller au canal précédent ou pour revenir à l'étape précédente.
5	Menu	Toucher pour ouvrir les menus d'écran.
6	Jeux vidéo	Toucher pour activer ou désactiver le mode jeux vidéo.
7	SON	Toucher pour sélectionner le mode sonore. Il est possible de sélectionner <b>Standard</b> , <b>Musique</b> , <b>Film</b> , <b>Voix claire</b> ou <b>Graves amplifiées</b> . Voir l'option <b>Mode sonore</b> dans <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.
8	SOUS-TITRES CODÉS	Toucher pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
9	Info	Toucher pour afficher sur le téléviseur des informations sur le canal actuellement sélectionné.
10	Quitter	Toucher pour quitter les menus d'écran.
11	Arrêt différé	Toucher pour régler l'arrêt différé.
12	Mode image	Toucher pour sélectionner le mode image. Il est possible de sélectionner entre <b>Dynamique</b> , <b>Standard</b> , <b>Naturel</b> , <b>Film</b> , <b>Jeux vidéo</b> ou <b>PC</b> . Voir l'option <b>Mode image</b> dans <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.



# Quel type de connexion utiliser?

Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Utiliser le tableau ci-après pour identifier les câbles :

Qualité vidéo	Type de connexion et Connecteur de câble prise
---------------	--


**Optimale**  
(utiliser cette connexion si les périphériques ont une prise HDMI)

Vidéo et audio HDMI




**Bonne**

AV (requiert une connexion audio)

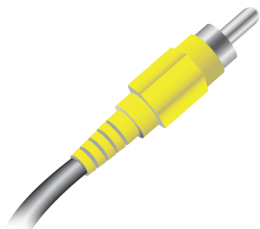

**Bonne**

Vidéo et audio coaxial




## Type de connexion et Connecteurs de câbles prise

Sortie audio numérique optique



Entrée audio analogique

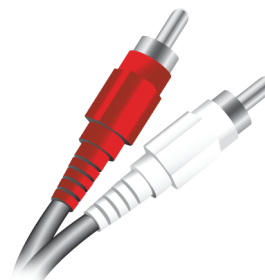

Sortie audio analogique de 3,5 mm



Il est possible d'utiliser la prise d'entrée HDMI (**HDMI IN**) du téléviseur pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Pour plus d'informations, voir [DVI \(similaire à HDMI mais requiert une connexion audio\)](#) à la page 27 ou 37.

### Précautions

- Vérifier la position et le type de prises avant d'effectuer des connexions.
- Des raccords desserrés peuvent entraîner une qualité audio et vidéo médiocre. Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- L'équipement audio-vidéo externe illustré peut être différent de l'équipement de l'utilisateur. Pour toutes questions, consulter la documentation livrée avec l'équipement.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation lors de la connexion d'un équipement externe.


## Connexion d'un récepteur câble ou satellite

La plupart des récepteurs câble ou satellite ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Pour plus d'informations, voir [Quel type de connexion utiliser?](#) à la page 25.

Il est possible de connecter un récepteur câble ou satellite en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)
- AV (bonne)
- Coaxiale (bonne)

### HDMI (optimale)

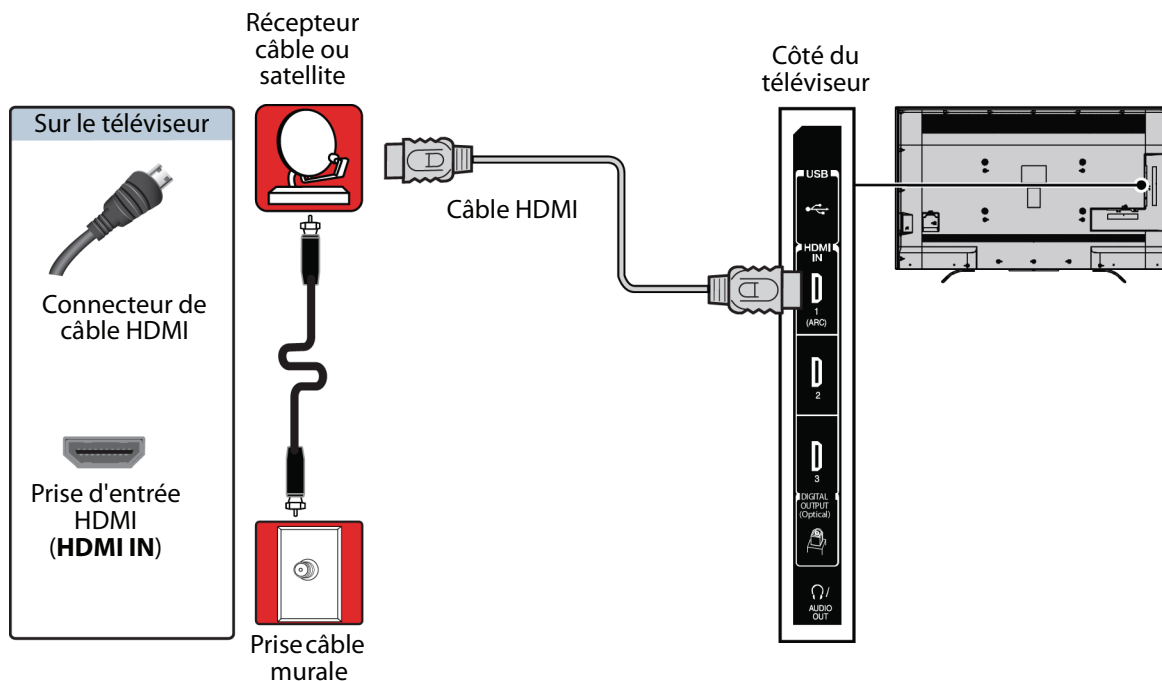

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### Remarque

Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son au récepteur câble ou satellite.

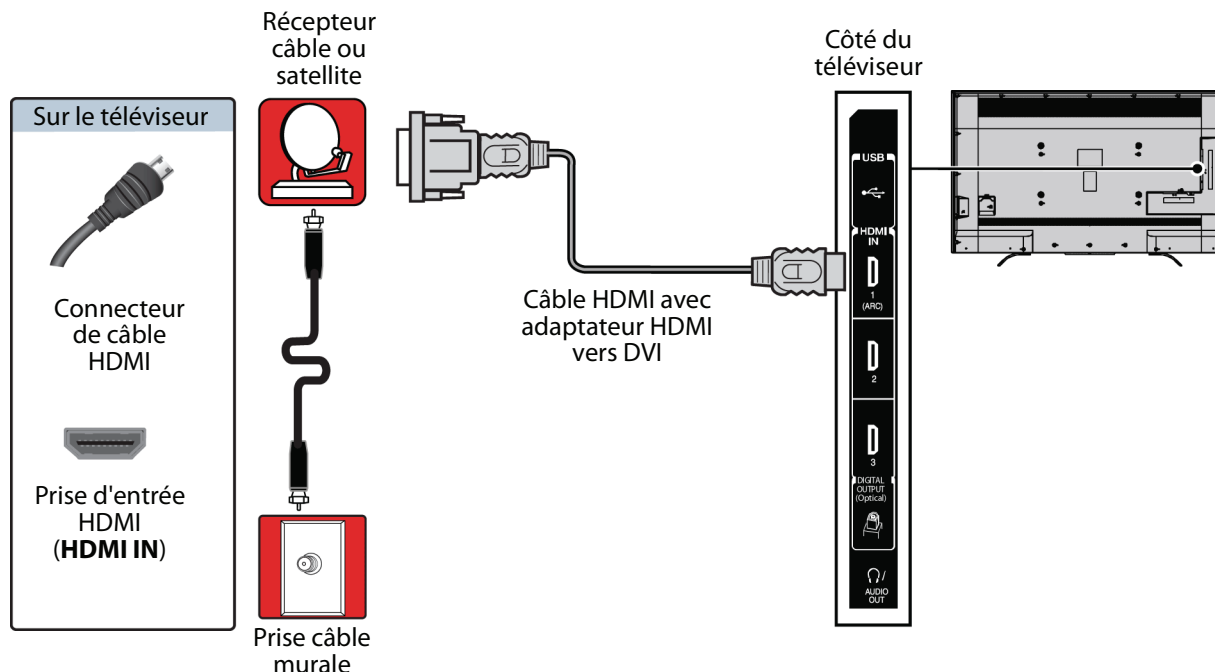


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) du récepteur câble ou satellite.
- 4 Connecter l'autre extrémité du câble à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur.
- 5 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 6 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.

## AV (bonne)

### Remarques

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

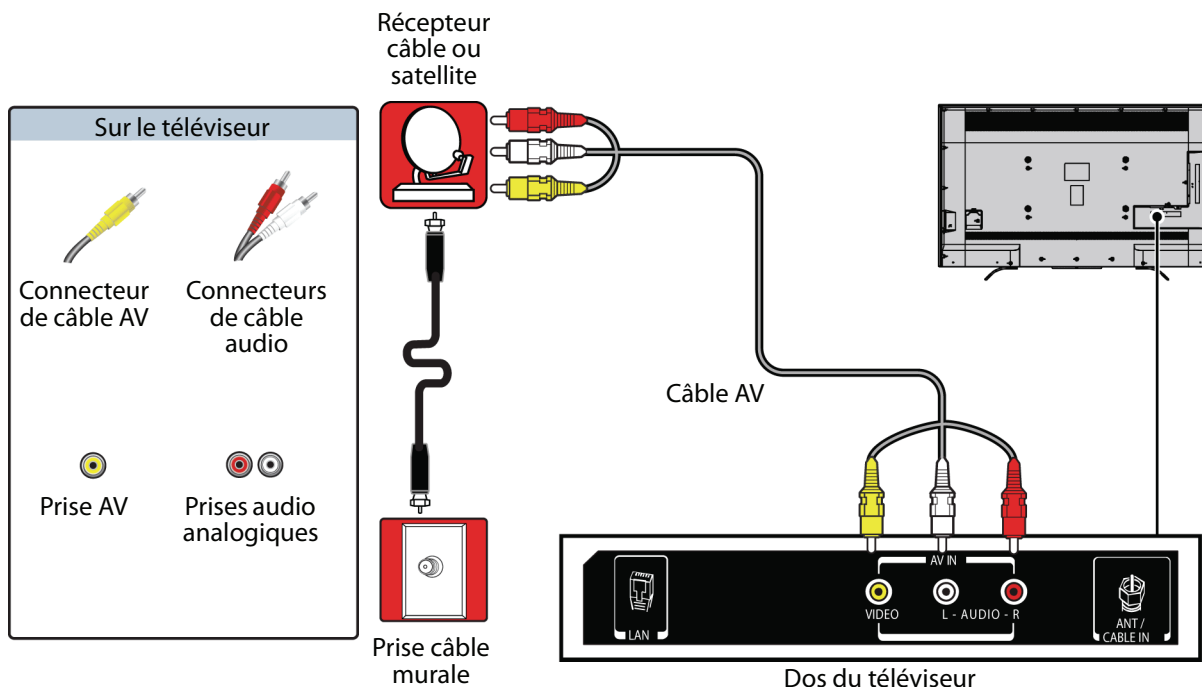


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Brancher un câble AV (non fourni) sur la prise vidéo (**VIDEO**) et sur les prises audio G et D (**AUDIO L et R**) au dos du téléviseur et sur les prises de sortie audio et AV du récepteur câble ou satellite.

### Important

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G et D (**AUDIO L et R**), la sortie audio est analogique.

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **OK**.

## Coaxiale (bonne)

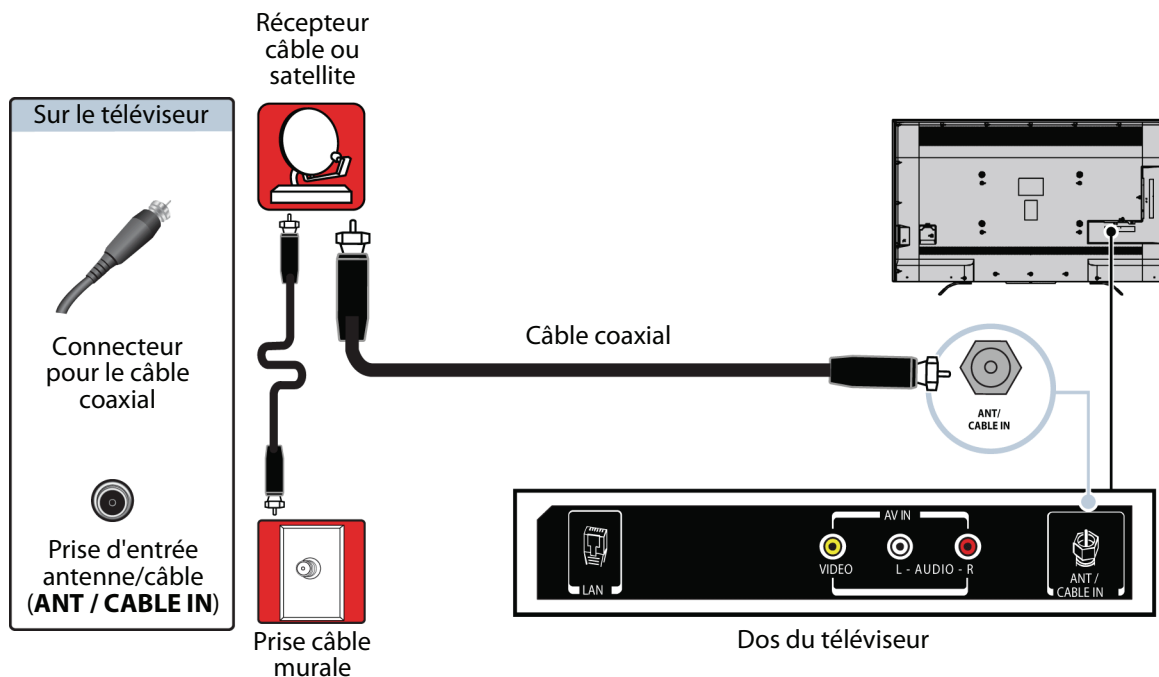


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de télévision câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du récepteur.
- 3 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie coaxiale du récepteur câble ou satellite.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur, puis le récepteur câble ou satellite.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **ANTENNE/CÂBLE**, puis sur **OK**.
- 7 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir [Recherche automatique des canaux](#) à la page 76.

### Remarques

- Utiliser un câble coaxial pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.

## Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)

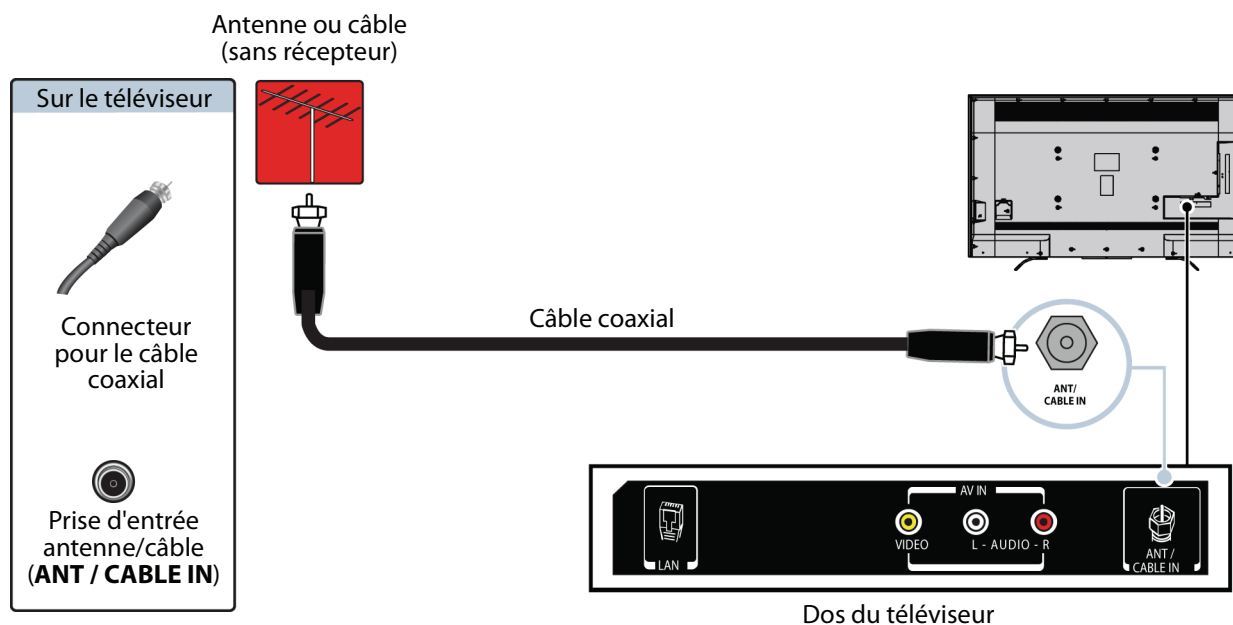

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la télévision câblée.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **ANTENNE/CÂBLE**, puis sur **OK**.
- 6 S'il n'est pas possible de syntoniser des canaux existants, rechercher les canaux. Voir [Recherche automatique des canaux](#) à la page 76.

### Remarques

- Utiliser un câble coaxial pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.
- Si l'antenne n'est pas installée correctement, contacter du personnel qualifié pour corriger ce problème.
- Si le niveau du signal d'un canal est faible, l'image peut être déformée. Ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
- Si la qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres, le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.
- En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.
- Plusieurs canaux de haute définition (HD) convertissent le contenu de définition standard (DS). L'image affichée sur le téléviseur est toujours affichée en DS, donc la qualité de l'image ne sera pas aussi claire et nette que si le contenu avait été enregistré en HD à l'origine.


## Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

La plupart des lecteurs Blu-ray ou DVD ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Pour plus d'informations, voir [Quel type de connexion utiliser?](#) à la page 25.

Il est possible de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray en utilisant :

- HDMI (optimale)
- AV (bonne)

### HDMI (optimale)

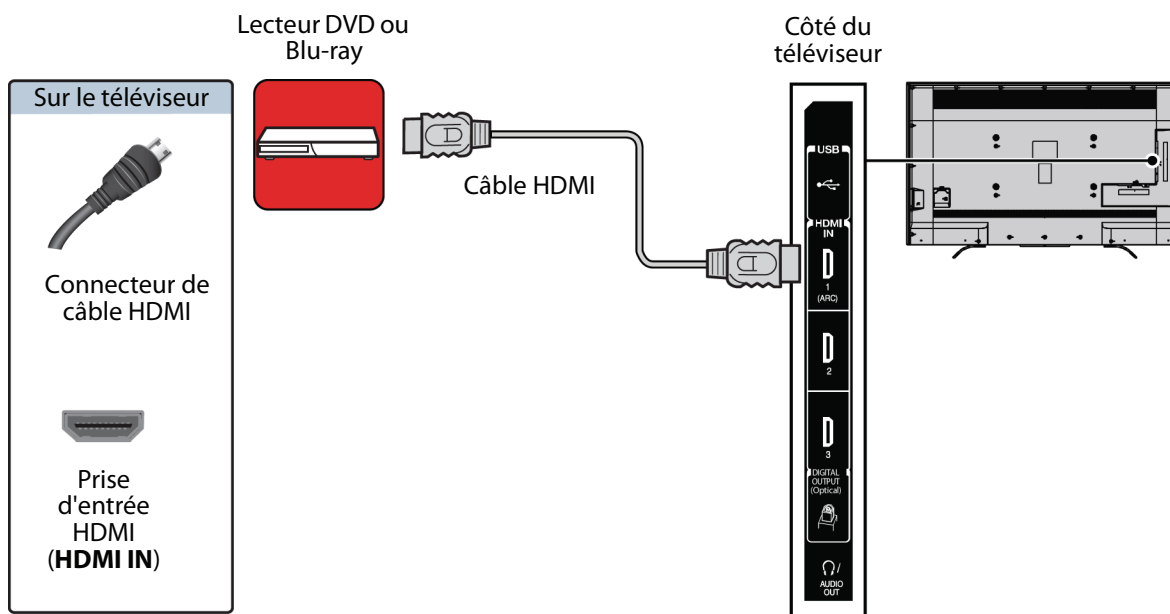

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## AV (bonne)

### Remarque

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

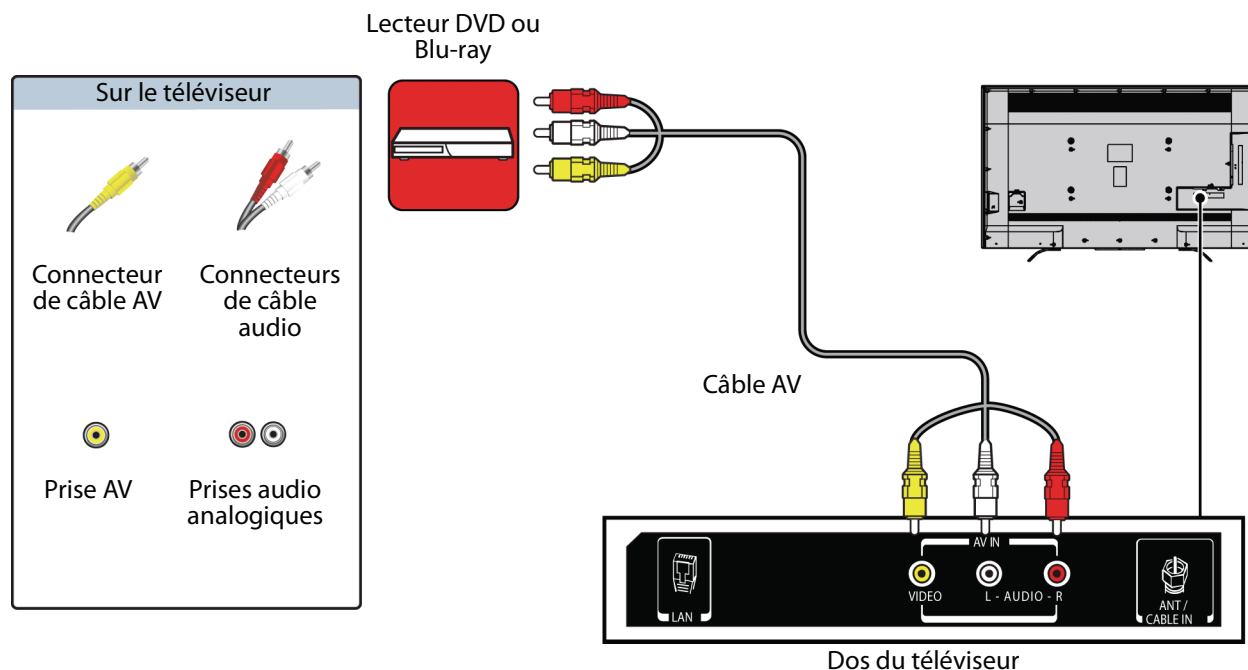

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non fourni) à la prise vidéo (**VIDEO**) et aux prises audio G et D (**AUDIO L et R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.

### Important

Lorsque l'audio est connecté aux prises **AUDIO G et D**, la sortie audio est analogique.

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **OK**.




## Connexion d'une console de jeux

Il est possible de connecter une console de jeux en utilisant :

- HDMI (optimale)
- AV (bonne)

### HDMI (optimale)

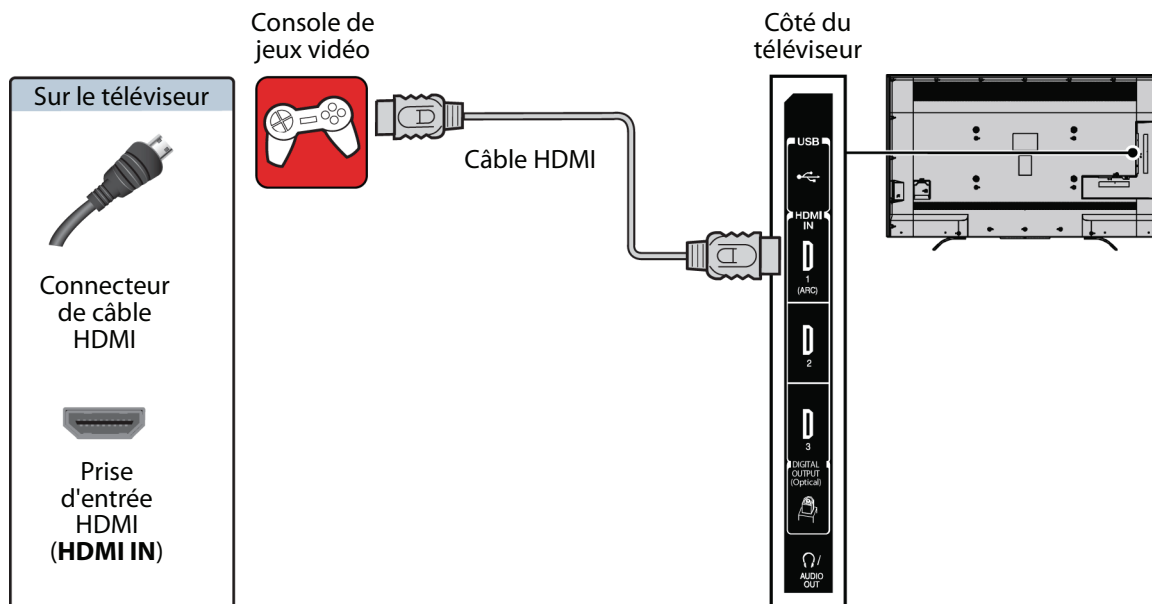

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) de la console de jeux vidéo.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec la console de jeux vidéo.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.


#### Remarque

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.

## AV (bonne)

### Remarque

Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.

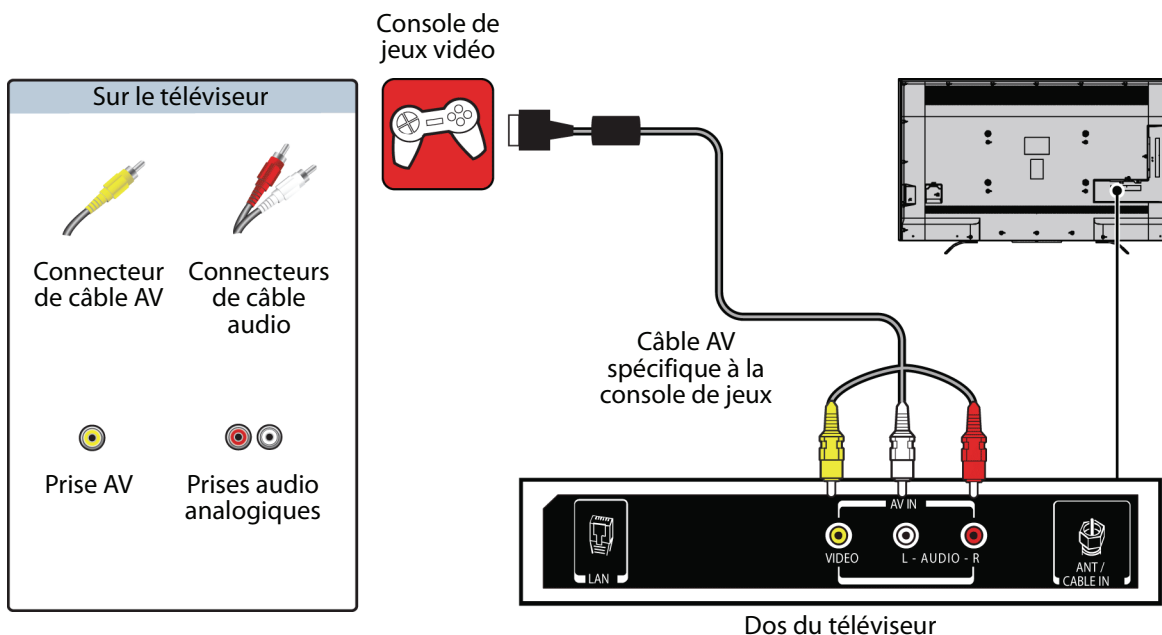

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que la console de jeux vidéo est hors tension.
- 2 Brancher les connecteurs vidéo et audio du câble AV de la console de jeux (non fourni) à la prise vidéo (**VIDEO**) et aux prises audio G et D (**AUDIO L et R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises composites de la console de jeux.


### Important

- Certains anciens modèles de consoles de jeux vidéo sont équipés d'un câble AV spécial. Se reporter à la documentation livrée avec la console de jeux vidéo ou vérifier sur le site Web du fabricant.
- Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G et D (**AUDIO L et R**), la sortie audio est analogique.

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre la console de jeux vidéo sous tension et la régler sur le mode de sortie correct. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec la console de jeux vidéo.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AV**, puis sur **OK**.

# Connexion d'un routeur réseau

Il est possible de connecter le téléviseur à un routeur réseau avec un câble Ethernet et la prise **LAN** au dos du téléviseur.

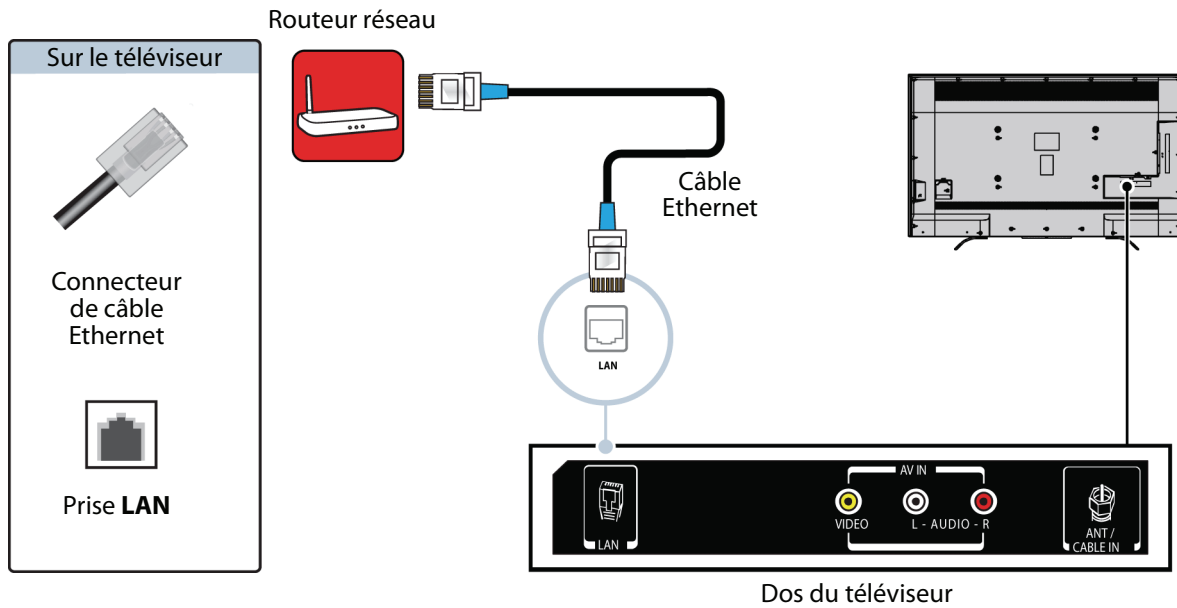


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le routeur est éteint.
- 2 Connecter un câble Ethernet (non fourni) à la prise **LAN** au dos du téléviseur et à la prise Ethernet du routeur.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et le routeur.

## Connexion à un ordinateur

Il est possible de connecter un ordinateur en utilisant :

- HDMI (optimale)
- DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### HDMI (optimale)

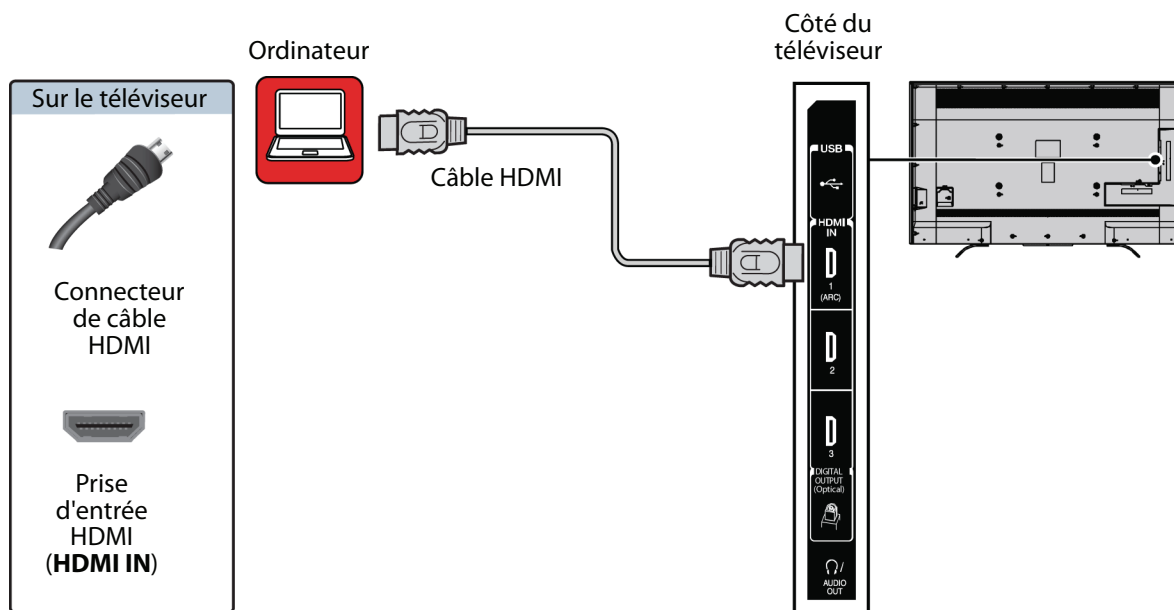

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.
- 6 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.


#### Remarque

Régler le mode image sur **PC** pour optimiser l'image de l'ordinateur. Voir l'option de mode image pour **PC** dans [Réglage de l'image du téléviseur](#) à la page 68.

## DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

### Remarques

Ce téléviseur est compatible avec la vidéo DVI. Pour ajouter du son à une connexion DVI, connecter des haut-parleurs externes ou une barre de son à l'ordinateur.

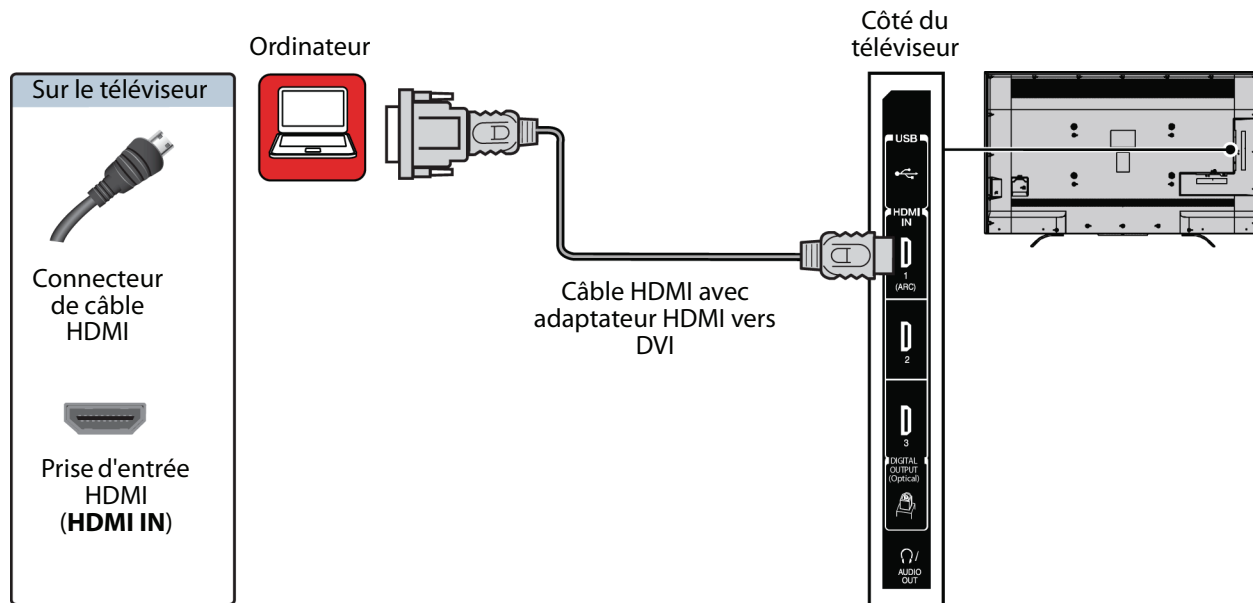


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à une extrémité du câble HDMI (non fourni), puis le connecter à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Connecter l'autre extrémité du câble à l'une des prises d'entrée HDMI (**HDMI IN**) sur le côté du téléviseur.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste de *Sélection des entrées*.
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**, puis sur **OK**.
- 7 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.

### Remarque

Régler le mode image sur **PC** pour optimiser l'image de l'ordinateur. Voir l'option du mode image pour **PC** dans [Réglage de l'image du téléviseur](#) à la page 68.

## Connexion d'une clé USB flash

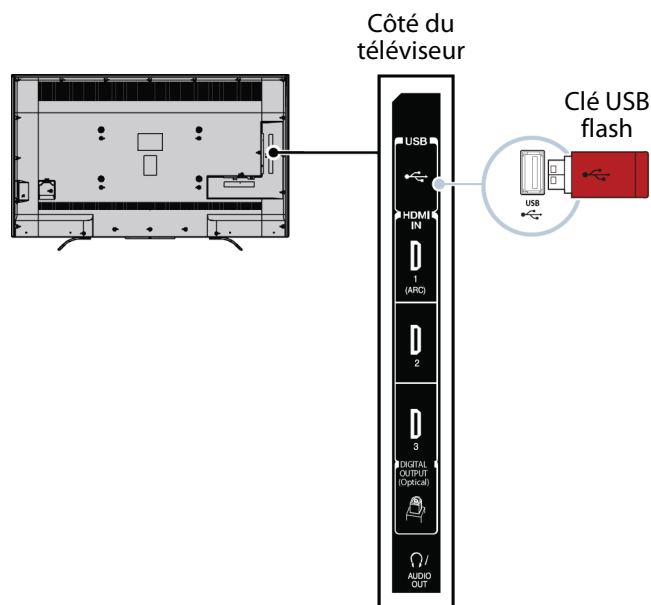

- 1 Brancher une clé USB flash sur le port **USB** sur le côté du téléviseur.

### Attention

Ne pas retirer la clé USB flash ou éteindre le téléviseur lors de l'utilisation de la clé USB flash. Cela pourrait occasionner une perte de données ou endommager la clé USB flash.

- 2 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **USB**, puis appuyer sur **OK**. Le menu *Lecteur de multimédia* s'affiche.

### Remarque


Pour plus d'informations concernant les types de fichiers pris en charge, voir [Formats de fichiers photo pris en charge](#) à la page 65.

## Connexion d'un casque d'écoute

Si l'option **Haut-parleurs du téléviseur** dans le menu *Son* est réglée sur **Auto**, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine quand un casque d'écoute est connecté.

### Avertissement

Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, n'utiliser qu'un niveau de volume suffisant pour l'écoute.

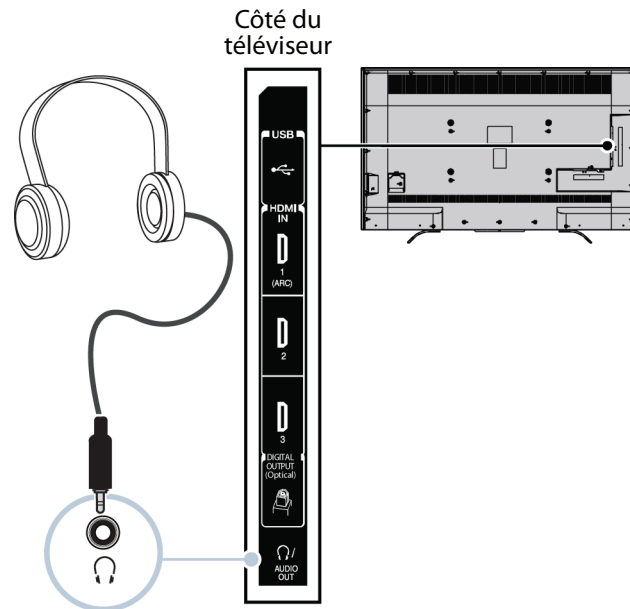

- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé, puis connecter le casque d'écoute à la prise de sortie audio (🎧 / **AUDIO OUT**) sur le côté du téléviseur.
- 2 Dans l'écran *Casque d'écoute/Sortie audio* qui s'affiche, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Casque d'écoute/Sortie audio variable**, puis sur **OK**.

### Remarque


L'écran *Casque d'écoute/Sortie audio* se ferme après 30 secondes d'inactivité. Pour ouvrir de nouveau l'écran, débrancher le casque d'écoute, puis le rebrancher.

# Connexion de haut-parleurs externes ou d'une barre de son

Il est possible de connecter des haut-parleurs externes en utilisant :

- Audio numérique
- Audio analogique

## Audio numérique

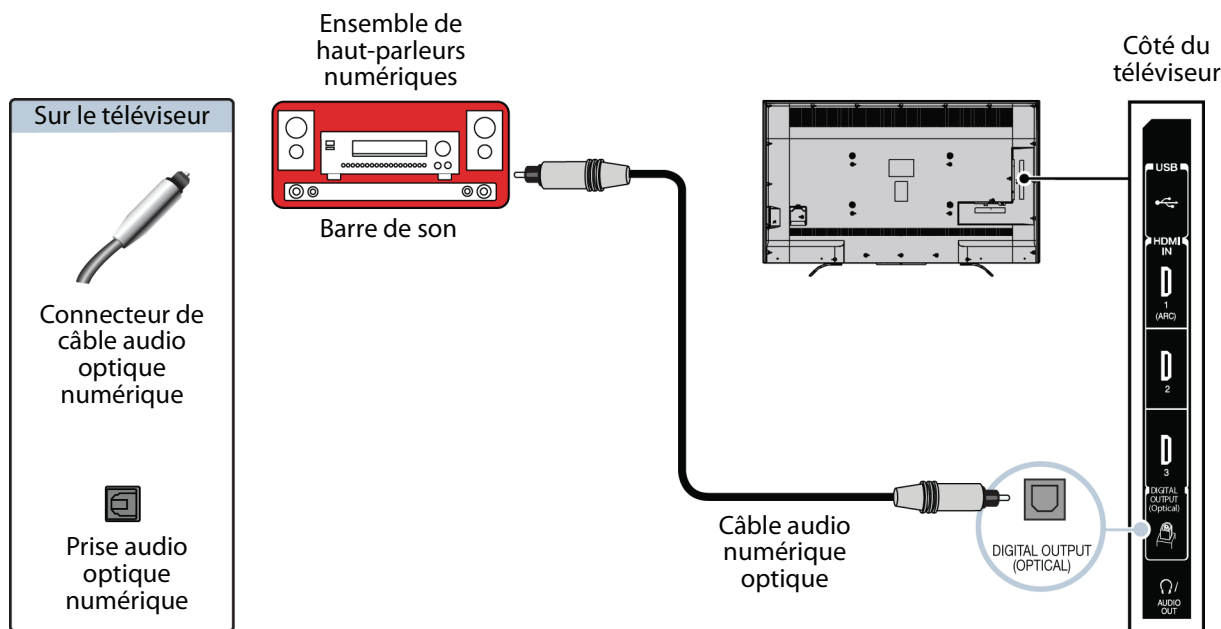


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio optique numérique (non fourni) à la prise de sortie optique numérique (**DIGITAL OUTPUT [Optical]**) sur le côté du téléviseur et à la prise d'entrée audio optique (**AUDIO IN**) de l'ensemble de haut-parleurs numériques ou de la barre de son.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le téléviseur.
- 4 Mettre l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son en marche et les régler sur la source correcte. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs numériques ou la barre de son.
- 5 Dans le menu *Son* du téléviseur, mettre en surbrillance **Sortie audio numérique**, puis appuyer sur **OK**. Mettre en surbrillance **Format audio**, puis appuyer sur **OK**. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **PCM**, puis appuyer sur **OK**. Voir l'option **Sortie audio numérique** dans [Réglage des paramètres sonores](#) à la page 74.



**Audio analogique**

**Remarque**  
 Si l'option **Haut-parleurs du téléviseur** dans le menu *Son* est réglée sur **Auto** ou **Désactivée**, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine quand un système audio analogique ou une barre de son est connecté.

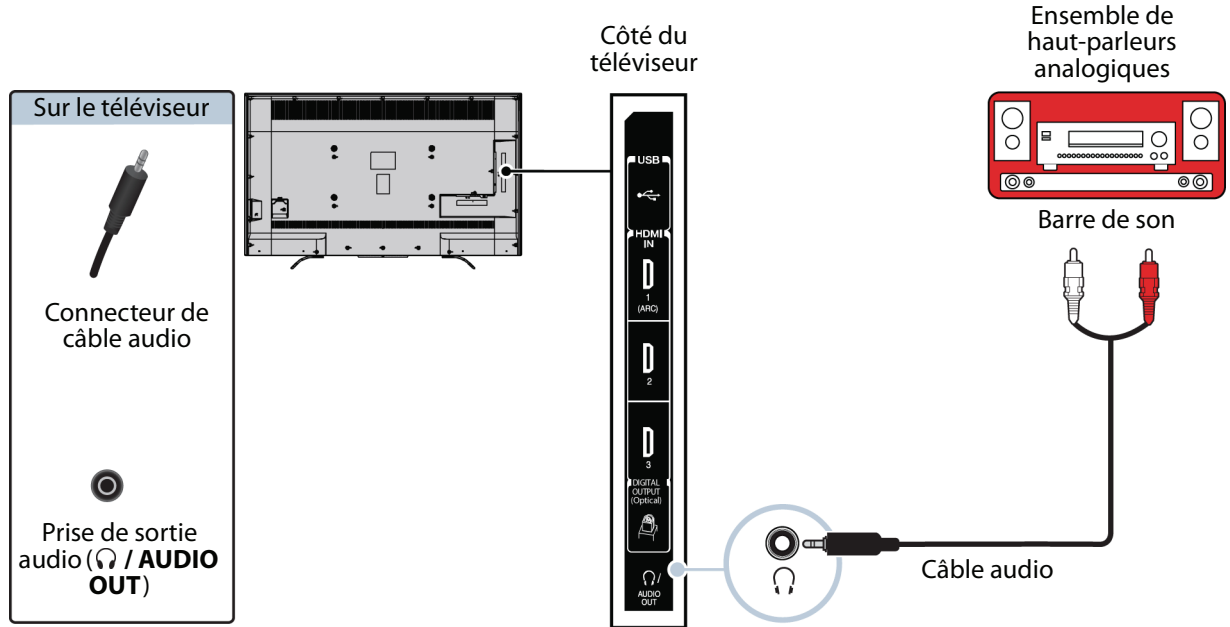


- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé et que l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio (non fourni) à la prise de sortie audio (🔊 / **AUDIO OUT**) sur le côté du téléviseur et aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) de l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou de la barre de son.
- 3 Dans l'écran qui s'affiche, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Sortie audio fixe**, puis sur **OK**.

**Remarque**  
 Pour mettre les haut-parleurs du téléviseur en sourdine, régler l'option **Haut-parleurs du téléviseur** dans le menu *Son* sur **Désactivée** ou **Auto**.

- 4 Mettre l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son en marche et le régler sur la source correcte. Pour plus d'informations, voir la documentation livrée avec l'ensemble de haut-parleurs analogiques ou la barre de son.


# Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

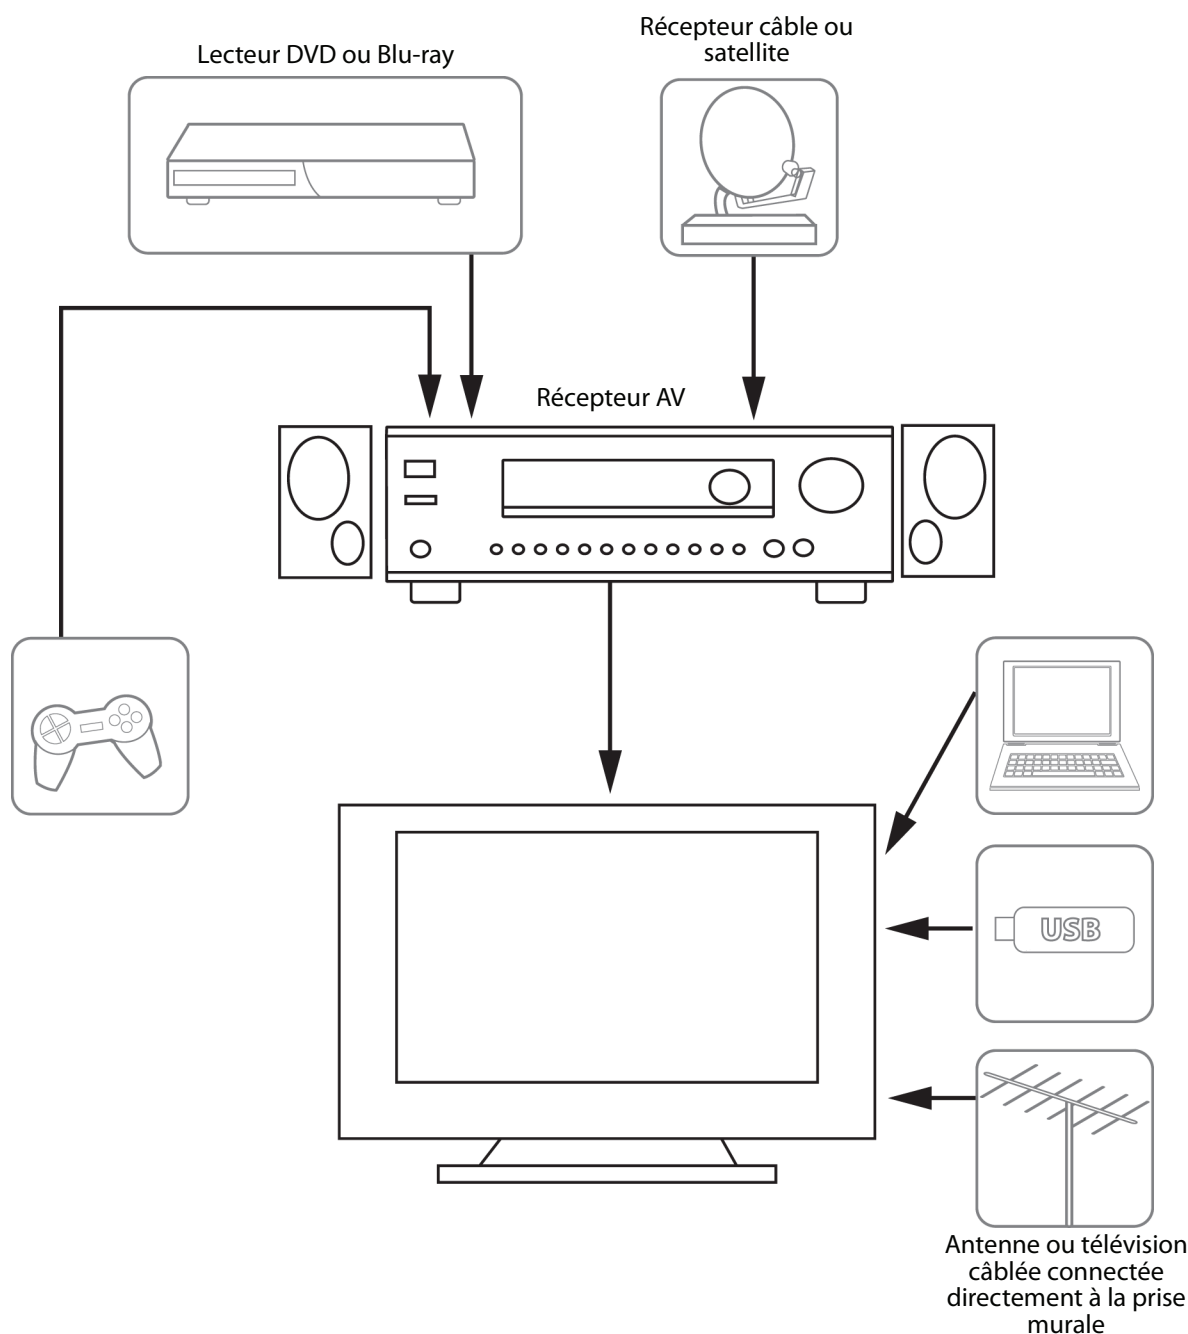

Les connexions effectuées dépendent de la disponibilité des prises vidéo et audio des périphériques. Consulter la documentation des périphériques pour toute information sur les connexions.

Il convient de veiller à utiliser les meilleurs types de connexions disponibles pour obtenir la meilleure image et un son optimal. Pour plus d'informations concernant les types de connexions, voir [Quel type de connexion utiliser?](#) à la page 25.

## Connexion de l'alimentation

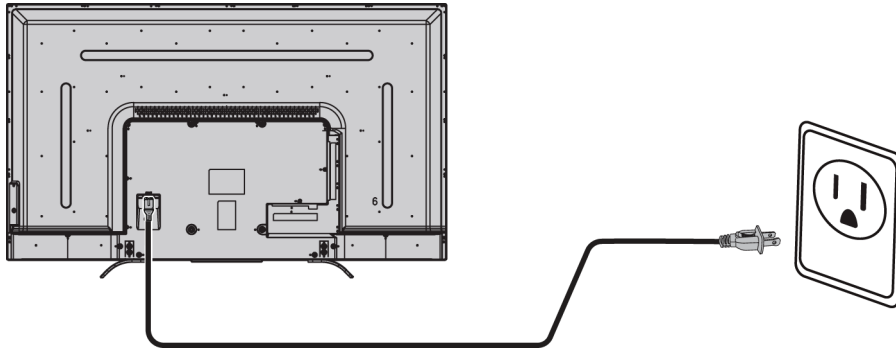

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

### Précautions

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Le cordon d'alimentation est fixé de façon permanente au téléviseur. Ne pas essayer de le débrancher du dos du téléviseur.


# Utilisation de la télécommande

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- Installation des piles de la télécommande
- Orientation de la télécommande
- Programmation des télécommandes universelles

## Installation des piles de la télécommande

- 1 Faire glisser le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir, puis le retirer de la télécommande.

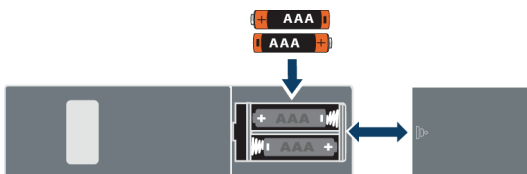

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

### Précautions

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

### Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

## Orientation de la télécommande

- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.



Capteur de télécommande

## Programmation des télécommandes universelles

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Toshiba avec une nouvelle télécommande ou la télécommande universelle existante.

- 1 Voir le tableau de la section [Codes les plus courants des télécommandes universelles](#) à la page 45 pour les codes les plus courants.

En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent :

Contactez le fabricant de la télécommande universelle.

OU

Contactez le fournisseur de télévision par câble ou satellite de la télécommande à programmer.

- 2 Se reporter aux instructions de la télécommande universelle pour entrer le code du téléviseur identifié à l'étape 1.

### Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Toshiba pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

### Codes les plus courants des télécommandes universelles

La liste ci-après représente les codes les plus courants des télécommandes.

Marque	Codes de la télécommande
AT&T U-verse	1127, 1179, 1203, 1204, 1222, 1223, 1332, 1340, 1341, 1345, 1353, 1010, 1098, 1104, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1174, 1210, 1215, 1256, 1257, 1263, 1267, 1272, 1302, 1311, 1312, 1322, 1343, 1376, 1585, 1589, 1592, 11524, 12724, 10156, 11935, 11704, 11959, 10650, 11343, 11369, 10060
Cablevision	015, 101, 045, 030, 007, 040, 062, 142, 137, 382, 703
Charter	11524, 10822, 10845, 11656, 12006, 10154, 11256, 10156, 11265, 10060, 10650, 11156, 11356, 11704, 0154, 0156, 0060, 1256, 0832, 1704, 1936, 0650, 1156, 1656, 1935, 0845, 1356, 1918, 1945, 015, 030, 007, 040, 062, 101, 142, 045, 137, 138, 325, 258, 031, 038, 039, 423, 571

Marque	Codes de la télécommande
Comcast	11656, 11156, 11256, 11704, 10845, 11356, 10060, 10650, 11265, 10154, 10765, 10767, 10178, 11314, 10700, 10702, 11935, 10832, 11959, 10036, 10149, 11343, 11369, 10781, 10003, 10250, 10156, 0060, 003, 0154, 0156
Cox	074, 168, 170, 822, 093, 991, 156, 060, 154, 093, 030, 031, 038, 039, 0170, 0074, 0168, 1270, 0060, 0154, 0156, 1256, 1265, 1945, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1369, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1183, 1524, 1935, 2006, 1959, 1936, 1164, 2724
DirecTV	10156, 11656, 11256, 11704, 11356, 10060, 10650, 10154, 10765, 10178, 10700, 10702
Dish Network	617, 631, 590, 618, 635, 680, 688, 750, 847, 800, 526, 851, 852, 595, 908, 757, 850, 802, 785, 743, 849, 622, 789, 771, 744, 243, 117
RCA	11524, 11656, 10156, 11156, 11256, 12006, 11265, 11704, 11945, 10845, 1356, 12724
Rogers	1524
Time Warner	0156, 0060, 0154, 1042, 1060, 1061, 1062, 1087, 1091, 1097, 1098, 1130, 1131, 1172, 1173, 1183, 1286, 1317, 1325, 1327, 1334, 1345, 1346, 1355, 1364, 1365, 0016, 0017, 0090, 0096, 0117, 0118, 0129, 0131, 0180, 0206, 2001, 0011, 0021, 0041, 0051, 0061, 0081, 0101, 0111, 0171, 0191, 0211, 0471, 0701, 0411, 0501, 1301, 1351, 1441, 1781, 1951, 2021, 0341, 2341, 2481, 0861, 2351, 3671, 2801, 3821, 4151, 3921, 3931, 1256, 1265, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1190, 1014, 1015, 1127, 1007, 1252, 1246, 1219, 1212, 1168, 1163, 1018, 1114, 1028, 1071, 1300, 1338, 1353, 1369, 030, 007, 040, 062, 101, 045, 015, 062, 142, 137, 703, 138, 230, 258, 325
Verizon	0087, 0181, 0183, 0677, 0859, 0872, 1172, 1183, 1283, 1292, 1383, 1683, 1731, 3015, 3022, 3023, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3062, 3066, 3072, 3074, 3078, 3080, 3087, 3089, 3093, 3147, 3167, 3168, 3169, 3171, 3173, 3182, 3187, 3188, 3207, 3214, 3220, 397

### Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans le tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

# Mise en marche du téléviseur pour la première fois

Quand le téléviseur est mis en marche pour la première fois, l'assistant de Configuration initiale s'affiche. L'assistant guide l'utilisateur pour la configuration du téléviseur y compris celle du Chromecast intégré, la langue des menus, le fuseau horaire, la source du signal de télévision et la liste des canaux.

- En cas d'utilisation d'un appareil mobile Android, voir [Utilisation d'un appareil mobile Android](#).
- En cas d'utilisation d'un appareil mobile iOS (Apple), voir [Utilisation d'un appareil mobile iOS \(Apple\)](#).

## Utilisation d'un appareil mobile Android


### 1 Vérifier que :

- Désactiver l'option du commutateur de réseau intelligent (si le périphérique est doté de cette option). Sur le téléphone, aller au menu Wi-Fi dans l'application de configuration.
- Installer les piles de la télécommande (voir la page 44) et brancher le cordon d'alimentation (voir la page 43).
- Connecter le périphérique approprié pour visualiser des canaux d'émissions télévisées standard à l'aide d'un récepteur câble ou satellite, ou d'une antenne externe. (Voir page 26 à 30).
- L'utilisateur connaît le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi si un réseau sans fil est utilisé pour configurer le téléviseur.

### Remarque


Si l'utilisateur souhaite configurer le téléviseur avec un réseau filaire au lieu du Wi-Fi, connecter le téléviseur à un routeur Internet en utilisant la prise **LAN**. Pour plus d'informations, voir [Connexion d'un routeur réseau](#) à la page 35.  
Il est impossible de se connecter au Chromecast intégré avec un réseau LTE ou 3G à partir d'une connexion filaire.

### 2 Appuyer sur (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Bienvenue* s'affiche.

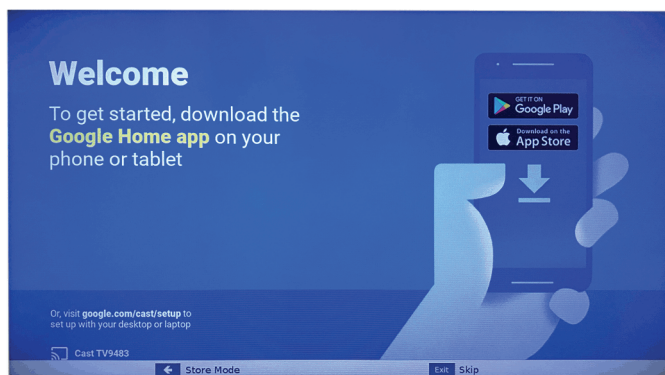

### 3 Toucher [google.com/cast/setup](https://google.com/cast/setup) dans la barre de recherche du navigateur de l'appareil.

**4 Toucher L'OBTENIR SUR Google Play.**

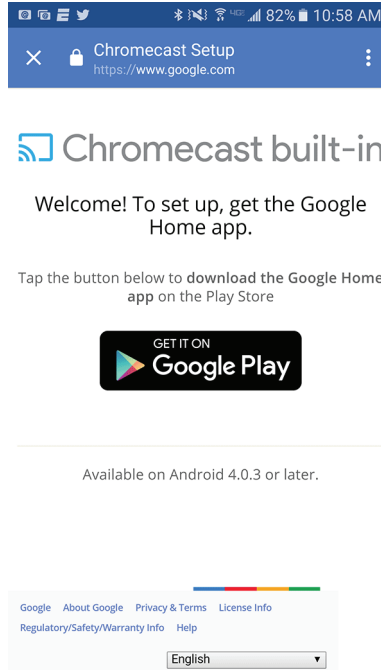

**5 Toucher INSTALLER.** L'application est installée.

**6 Toucher OUVRIER.**


**7 Toucher ACCEPTER** pour accepter les *Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité*.

**Remarque**  
Si le Wi-Fi n'est pas activé sur l'appareil mobile, un message invite l'utilisateur à l'activer.

**8 Toucher ACTIVER LA POSITION.**

**9 Toucher AUTORISER.** L'appareil mobile recherche les téléviseurs avec Cast qui sont à portée.

**10** Toucher **CONTINUER** une fois que l'appareil localise le téléviseur avec Cast.

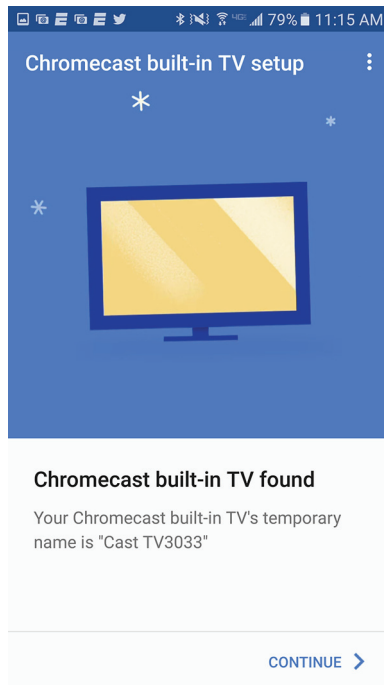


**11** Vérifier que les codes de l'appareil correspondent à ceux du téléviseur, puis à partir de l'appareil mobile, toucher **OUI**.






- 12 En option :** Pour changer le nom du téléviseur, supprimer le nom actuel, saisir un nouveau nom, puis toucher **CONTINUER**.

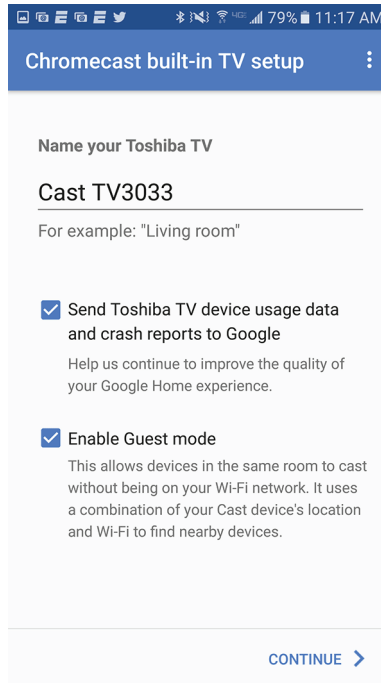


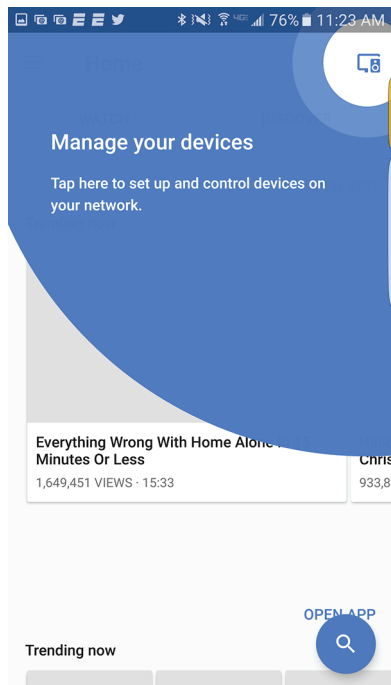
- 13** Choisir le réseau Wi-Fi approprié, saisir le mot de passe Wi-Fi (si besoin est), puis toucher **CONTINUER**. Le téléviseur se connecte au réseau et il est prêt pour la diffusion.

### Remarque

Si le téléviseur reçoit une mise à jour, attendre qu'elle soit terminée.

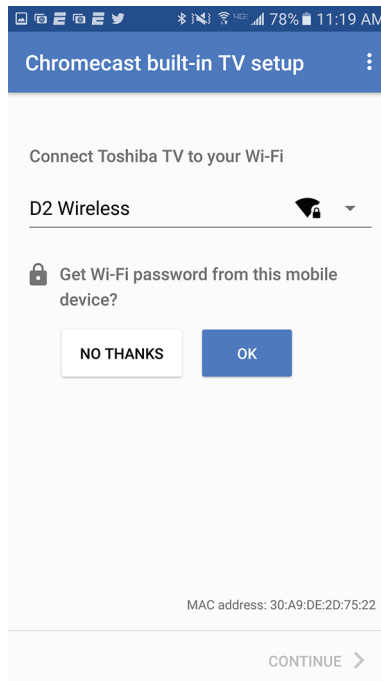

- 14 Se connecter à son compte Google pour personnaliser l'expérience de diffusion.  
OU  
Toucher **ABANDONNER LA CONFIGURATION** pour commencer immédiatement la diffusion.
- 15 Toucher les barres coulissantes pour activer ou désactiver les avis par courriel, puis toucher **CONTINUER**.
- 16 Toucher **APPRENDRE COMMENT DIFFUSER** pour faire le tutoriel.  
OU  
Toucher **IGNORER** pour sauter le tutoriel.
- 17 Toucher  (Gestion des périphériques) pour configurer, gérer et contrôler les appareils sur le réseau.



Suite à l'installation de Chromecast intégré, les paramètres de la langue des menus, du fuseau horaire et de l'heure avancée du téléviseur doivent être réglés automatiquement pour correspondre à ceux de l'appareil mobile.

Si les paramètres ne sont pas correctes ou si l'utilisateur souhaite les modifier, voir :

- [Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée](#) à la page 86
- [Sélection de la langue des menus](#) à la page 87

Si la télévision câblée a été connectée sans décodeur ou si une antenne extérieure a été connectée à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**), configurer la prise **ANT / CABLE IN** et effectuer une recherche des canaux. Voir :

- [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE](#) à la page 57
- [Recherche automatique des canaux](#) à la page 76


## Utilisation d'un appareil mobile iOS (Apple)


- 1 Vérifier que :
  - Désactiver l'option du commutateur réseau intelligent (appelé **Assistance Wi-Fi**) dans **Configuration > Cellulaire**.
  - Installer les piles de la télécommande (voir la page 44) et brancher le cordon d'alimentation (voir la page 43).
  - Connecter le périphérique approprié pour visualiser des canaux d'émissions télévisées standard à l'aide d'un récepteur câble ou satellite, ou d'une antenne externe. (Voir page 26 à 30).
  - L'utilisateur connaît le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi si un réseau sans fil est utilisé pour configurer le téléviseur.

### Remarque

Si l'utilisateur souhaite configurer le téléviseur avec un réseau filaire au lieu du Wi-Fi, connecter le téléviseur à un routeur Internet en utilisant la prise **LAN**. Pour plus d'informations, voir [Connexion d'un routeur réseau](#) à la page 35.


Il est impossible de se connecter au Chromecast intégré avec un réseau LTE ou 3G à partir d'une connexion filaire.

- 2 Activer le Wi-Fi sur l'appareil mobile et se connecter au réseau Wi-Fi résidentiel.
- 3 Activer Bluetooth sur l'appareil mobile.
- 4 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Bienvenue* s'affiche.

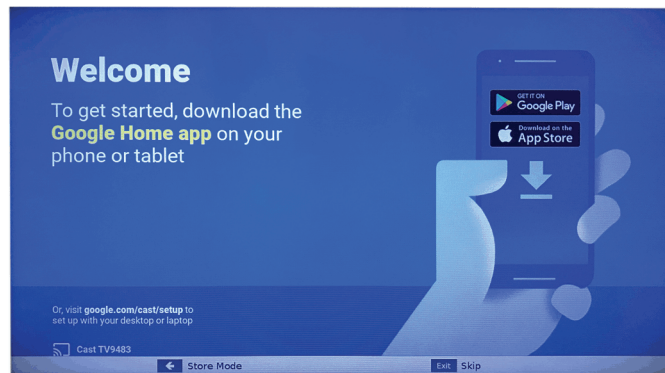

- 5 Toucher [google.com/cast/setup](https://google.com/cast/setup) dans la barre de recherche du navigateur de l'appareil.

**6** Toucher **Télécharger à partir du site App Store** (Boutique des applications).

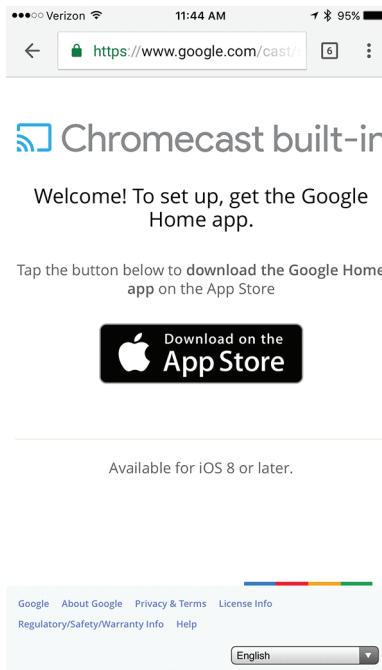

**7** Toucher **OBTENIR**, puis toucher **Installer**.


**8** Toucher **OUVRIR**.

**9** Toucher **ACCEPTER** pour accepter les *Conditions d'utilisation* et la *Politique de confidentialité*. L'appareil mobile recherche les téléviseurs avec Cast qui sont à portée.

**Remarque**

Si le Wi-Fi n'est pas activé sur l'appareil mobile, un message invite l'utilisateur à l'activer.


10 Toucher **CONTINUER** une fois que l'appareil localise le téléviseur avec Cast.

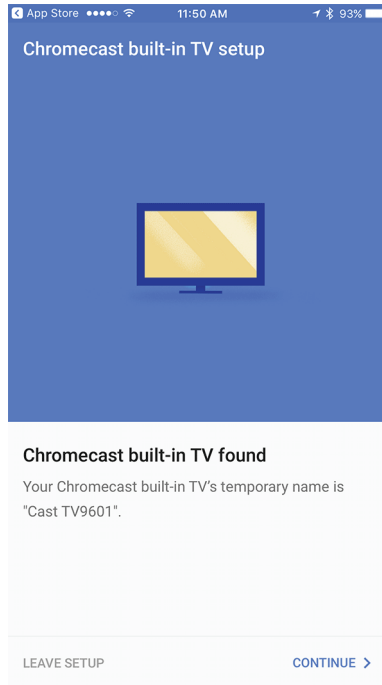


11 Vérifier que les codes de l'appareil correspondent à ceux du téléviseur, puis à partir de l'appareil mobile, toucher **CODE IDENTIFIÉ**.



**12** Sélectionner la région, puis toucher **CONTINUER**.

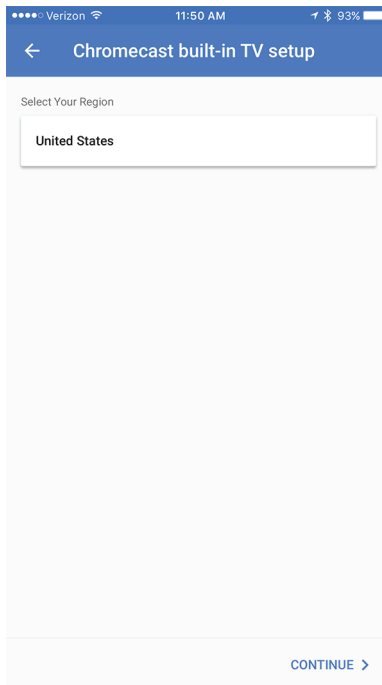


**13 En option :** Pour changer le nom du téléviseur, supprimer le nom actuel, saisir un nouveau nom, puis toucher **CONTINUER**.

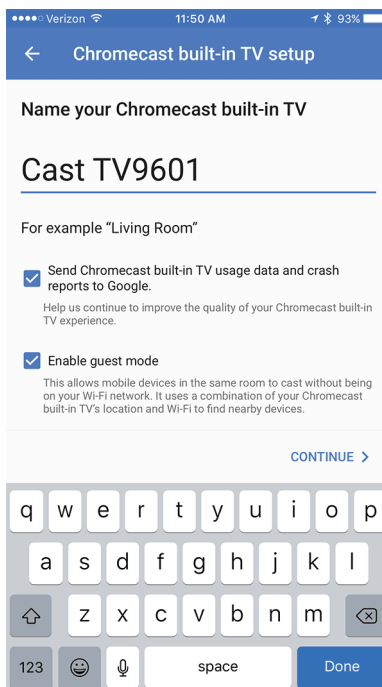

- 14 Choisir le réseau Wi-Fi approprié, saisir le mot de passe Wi-Fi (si besoin est), puis toucher **CONTINUER**. Le téléviseur se connecte au réseau et il est prêt pour la diffusion.


**Remarque**

Si le téléviseur reçoit une mise à jour, attendre qu'elle soit terminée.

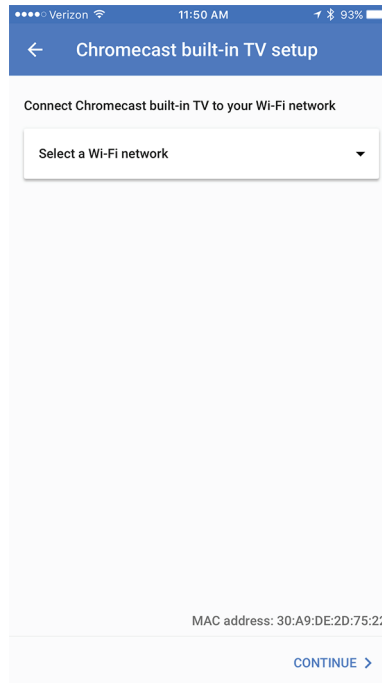

- 15 Se connecter à son compte Google pour personnaliser l'expérience de diffusion.  
OU  
Toucher **ABANDONNER LA CONFIGURATION** pour commencer immédiatement la diffusion.
- 16 Toucher les barres coulissantes pour activer ou désactiver les avis par courriel, puis toucher **CONTINUER**.
- 17 Toucher **APPRENDRE COMMENT DIFFUSER** pour faire le tutoriel.  
OU  
Toucher **IGNORER** pour sauter le tutoriel.

**18** Toucher  (Gestion des périphériques) pour configurer, gérer et contrôler les appareils sur le réseau.

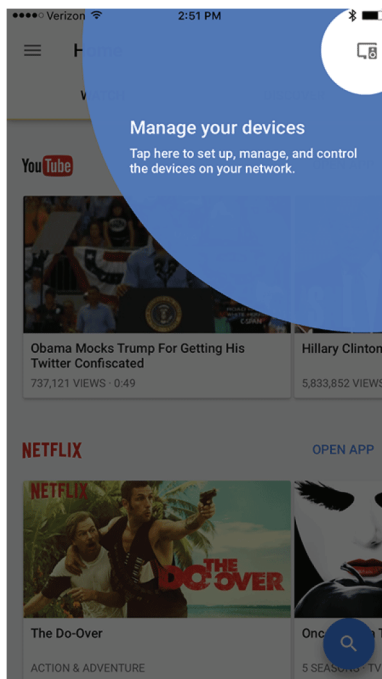

Suite à l'installation de Chromecast intégré, les paramètres de la langue des menus, du fuseau horaire et de l'heure avancée du téléviseur doivent être réglés automatiquement pour correspondre à ceux de l'appareil mobile.

Si les paramètres ne sont pas correctes ou si l'utilisateur souhaite les modifier, voir :



- [Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée](#) à la page 86
- [Sélection de la langue des menus](#) à la page 87

Si la télévision câblée a été connectée sans décodeur ou si une antenne extérieure a été connectée à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**), configurer la prise **ANT / CABLE IN** et effectuer une recherche des canaux. Voir :

- [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE](#) à la page 57
- [Recherche automatique des canaux](#) à la page 76

## Diffusion d'une vidéo, d'un film ou d'une émission télévisée

Après avoir installé Chromecast intégré sur le téléviseur et l'appareil mobile, l'utilisateur peut diffuser des vidéos, des films et des émissions télévisées.


- 1 Vérifier que le Wi-Fi sur l'appareil mobile est activé.
- 2 Ouvrir une application compatible avec Chromecast.
- 3 Toucher la vidéo, le film ou l'émission télévisée à diffuser, puis toucher  (touche Chromecast).
- 4 Toucher l'appareil auquel l'utilisateur souhaite diffuser.
- 5 Pour arrêter la diffusion, toucher , puis toucher **Déconnexion**.




## Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE

Si une antenne ou la télévision câblée est connectée sans récepteur à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**), il est nécessaire de configurer la prise pour que le téléviseur affiche les canaux correctement.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

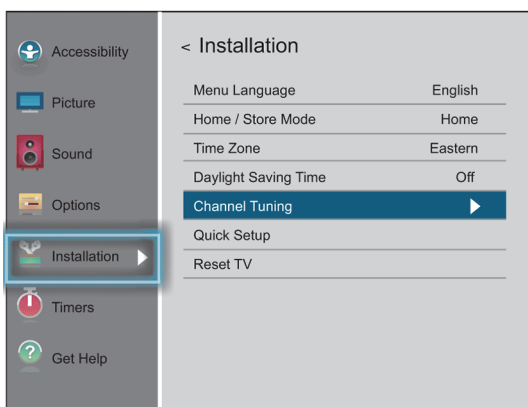

- 2 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **OK**.

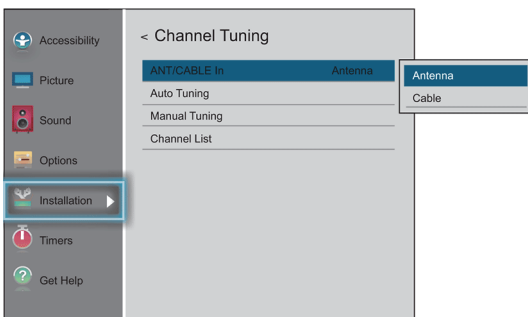

- 3 Mettre en surbrillance **Entrée ANTENNE/CÂBLE**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance la source d'entrée du téléviseur, puis appuyer sur **OK**. Sélectionner :
  - **Antenne** si une antenne a été connecté à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
  - **Câble** si le câble a été connecté sans récepteur à la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Informations de base

Cette section couvre des renseignements de base pour :

- Mise en marche et arrêt du téléviseur
- Sélection de la source d'entrée vidéo
- Aperçu des menus d'écran
- Parcourir les menus
- Réglage du volume
- Sélection d'un canal
- Affichage des informations relatives à un canal

### Mise en marche et arrêt du téléviseur

- 1 S'assurer que le cordon d'alimentation est connecté fermement et correctement. Pour plus d'informations, voir [Connexion de l'alimentation](#) à la page 43.
- 2 Appuyer sur ⏻ (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin d'alimentation s'éteint.
- 3 Appuyer de nouveau sur ⏻ (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin d'alimentation s'allume en rouge.

#### Avertissement

Quand le téléviseur est en mode attente il est toujours sous tension. Pour le mettre hors tension, débrancher le cordon de la prise secteur.

#### Remarque


Si le téléviseur ne reçoit pas de signal à l'entrée pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode d'attente.

### Mémorisation du point d'arrêt

Si l'alimentation est coupée pendant la visualisation de la télévision, la fonction de mémorisation du point d'arrêt allume automatiquement le téléviseur quand l'alimentation est rétablie.

## Sélection de la source d'entrée vidéo


- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste de *Sélection des entrées* s'affiche.

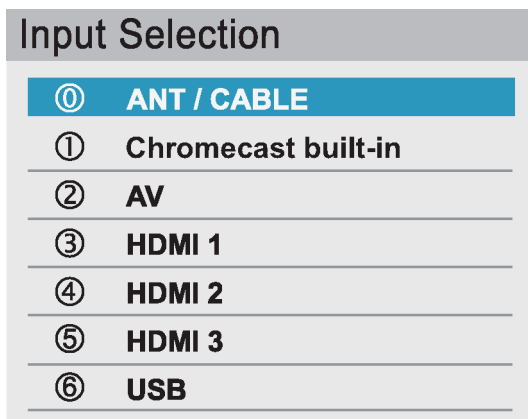

- 2 Choisir l'une des options suivantes :
  - Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) jusqu'à ce que l'entrée vidéo souhaitée soit sélectionnée.
  - Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo souhaitée, puis sur **OK**.

### Remarque

Si la recherche des canaux ne s'est pas faite, **Chromecast intégré** apparaît en haut de la liste de *Sélection des entrées*.

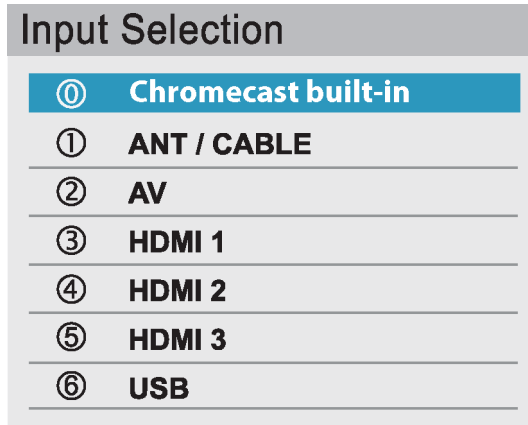

- 3 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Si un périphérique compatible CEC est connecté à la prise HDMI, l'icône HDMI<sup>MD</sup> CEC s'affiche dans la liste.
- Si un périphérique compatible CEC connecté à d'autres périphériques compatibles CEC qui lui sont connectés, une fenêtre contextuelle s'affiche avec la possibilité d'une sélection séparée des périphériques. Par exemple, la fenêtre contextuelle pour un lecteur DVD compatible CEC avec un récepteur audio connecté compatible CEC peut s'afficher comme suit :



- Si la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée pour sélectionner un périphérique compatible CEC à partir de la fenêtre contextuelle, il se peut que le périphérique se mette en marche.

### Remarque


Il est également possible de modifier la source d'entrée vidéo à l'aide de la télécommande virtuelle. À partir de la page du *Pavé directionnel*, toucher ⤴ (source d'entrée), puis utiliser les flèches pour sélectionner la source d'entrée vidéo. Voir [Page du pavé directionnel](#) à la page 24.

## Aperçu des menus d'écran


### Remarques

- En fonction de la source du signal sélectionnée, les options sur l'écran pourront être différentes.
- Les éléments de menu qui ne peuvent pas être sélectionnés s'affichent en grisé.


## Menu Accessibilité

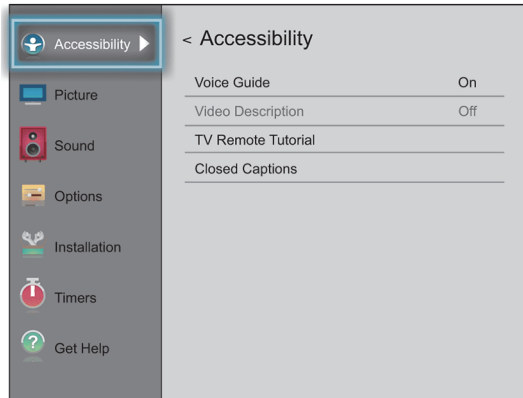


## Menu des options

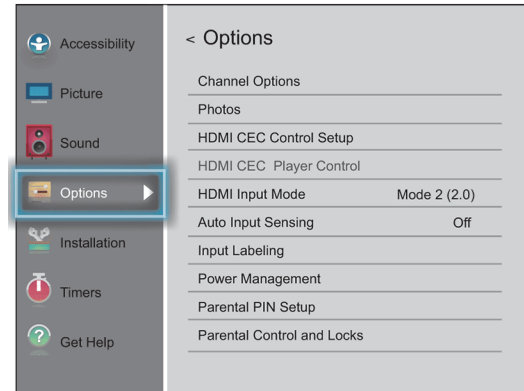


## Menu de configuration

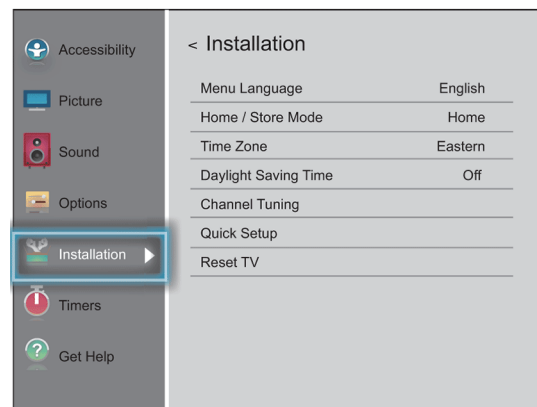


## Menu de l'image

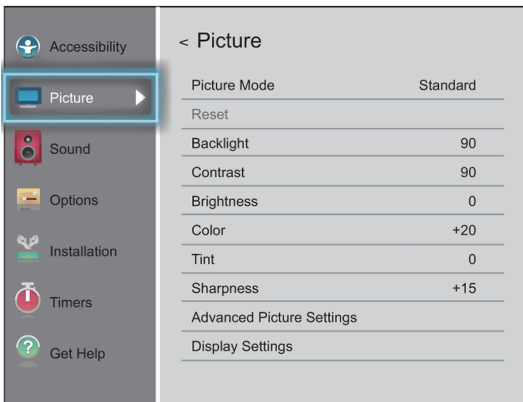


## Menu des temporisateurs

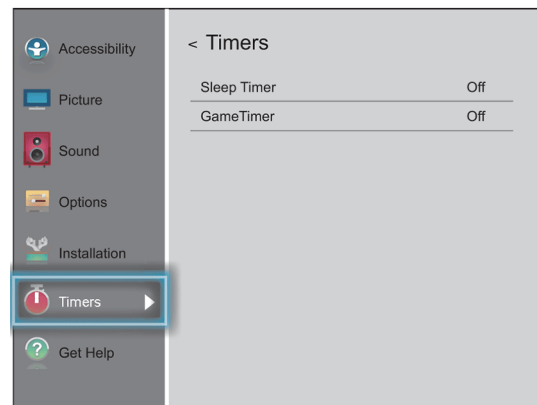


## Menu du son

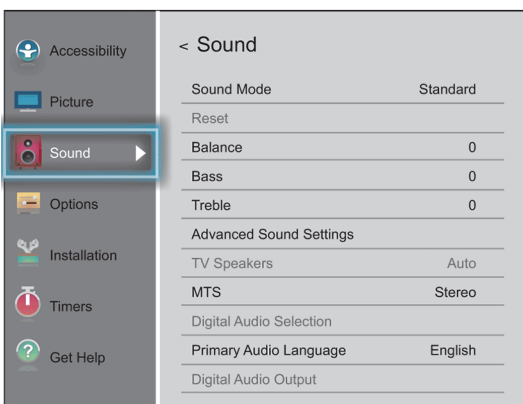

### Menu de l'obtention d'aide

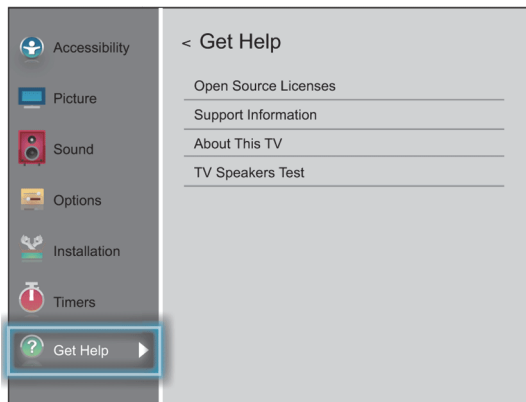

### Parcourir les menus

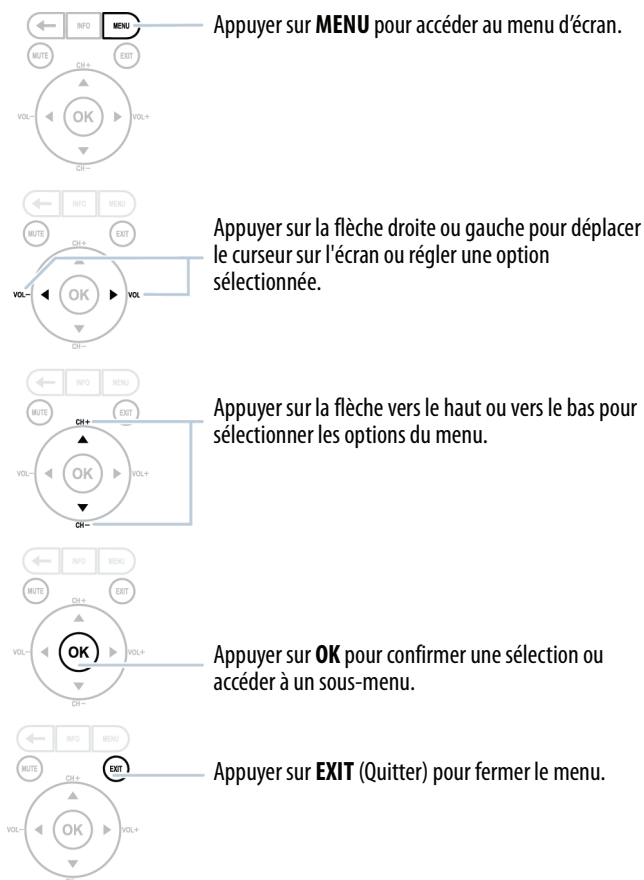

### Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

#### Remarque

Si un paramètre du menu *Son* est réglé pendant la mise en sourdine, la fonctionnalité de cette dernière est annulée.

### Sélection d'un canal

- Appuyer sur **CH+** ou **CH-** (Canal +/-) pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Pour sélectionner un canal dans la liste des canaux, appuyer sur **MENU** et sélectionner **Installation > Syntonisation d'un canal > Liste des canaux**. Appuyer sur **CH+** ou **CH-** (Canal +/-) pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Pour sélectionner un sous-canal numérique, appuyer sur la touche **CH+** ou **CH-** (Canal +/-) pour sélectionner le sous-canal ou le sous-canal dans la liste des canaux.

#### Remarque

Le délai entre deux appuis sur la touche ne doit pas dépasser deux secondes.

- À partir de la télécommande virtuelle de l'appareil mobile, appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de canal souhaité, puis appuyer sur **OK** pour changer de canal immédiatement. Pour changer le canal à un sous-canal, saisir le numéro de canal principal, appuyer sur **—**, saisir la touche du sous-canal, puis appuyer sur **OK**. Voir [Télécommande virtuelle](#) à la page 23.
- Appuyer sur **←** (retour) pour revenir au dernier canal visualisé.

## Affichage des informations relatives à un canal

Appuyer sur **INFO**. Les informations d'état suivantes s'affichent :

- Entrée vidéo actuelle (par exemple, ANTENNE/CÂBLE ou AV)
- Si ANTENNE/CÂBLE est l'entrée vidéo actuelle, soit *CÂBLE* (pour la télévision câblée) ou *ANTENNE* (pour la télédiffusion en direct)
- Si ANTENNE/CÂBLE est l'entrée vidéo actuelle, numéro de canal
- Témoin de la puissance du signal numérique
- Si le mode d'entrée est HDMI<sup>MD</sup>, Dolby<sup>MD</sup> Digital ou PCM
- Résolution vidéo
- Format d'image d'un signal vidéo entrant (4:3 ou 16:9)
- Émission télévisée ou classification des films
- Temporisateur GameTimer (si configuré)

L'appui sur la touche **INFO** affiche également les informations d'état suivantes pour les canaux numériques :

- Titre
- Durée
- Description de l'émission en détail

### Remarque

Si la touche **INFO** est appuyée, appuyer de nouveau sur **INFO** pour fermer la bannière.

## Contrôle des périphériques compatibles CEC

Cette section couvre :

- Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC
- Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur
- Activation ou désactivation de la mise en attente automatique
- Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur
- Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC
- Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Le contrôle HDMI CEC permet de contrôler les périphériques compatibles HDMI CEC connectés aux prises HDMI du téléviseur au moyen de la télécommande livrée avec le téléviseur. Pour utiliser le contrôle HDMI CEC, régler le paramètre **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* sur **Activé**.


### Remarques

- Il est nécessaire d'utiliser les câbles HDMI pour connecter les périphériques compatibles HDMI CEC au téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être activée.
- Si un périphérique HDMI qui est connecté n'est pas compatible HDMI CEC, aucune des fonctions du contrôle HDMI CEC ne seront disponibles.
- Selon le périphérique HDMI connecté, il se peut que certaines fonctions du contrôle HDMI CEC ne soient pas disponibles.

### Remarque

Quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée, la liste de *Sélection des entrées* s'affiche. Si un périphérique vidéo compatible CEC connecté à une prise HDMI est sélectionné et ce dernier est connecté à un périphérique audio compatible CEC, une deuxième liste de sélection s'ouvre en affichant les deux périphériques.

Par exemple, si un lecteur Blu-ray compatible CEC est connecté à une prise HDMI et ce dernier est connecté à une barre de son compatible CEC, la deuxième liste de sélection d'entrée peut s'afficher comme suit :




Voir *Sélection de la source d'entrée vidéo* à la page 58.

## Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC


### Remarque

Si **Activer le contrôle HDMI CEC** est désactivé, les autres options dans le menu sont en grisé et ne peuvent pas être utilisées.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

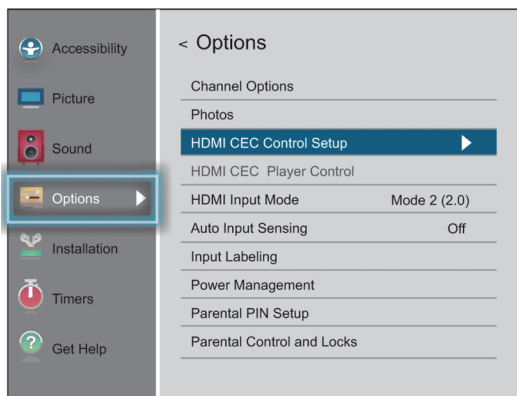

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.

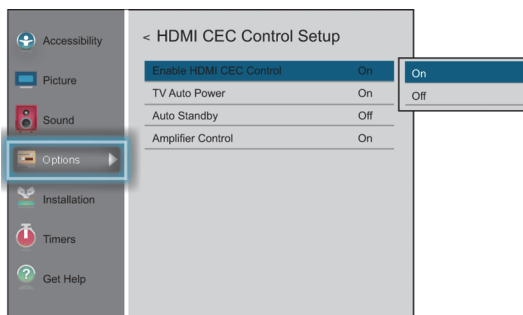


- 3 Mettre en surbrillance **Activer le contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur

La **Mise en marche automatique du téléviseur** met en marche le téléviseur automatiquement quand un périphérique HDMI CEC est allumé, si ce dernier est équipé de cette fonction.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

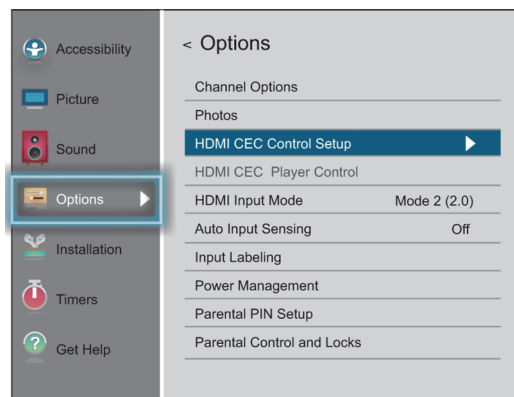

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.

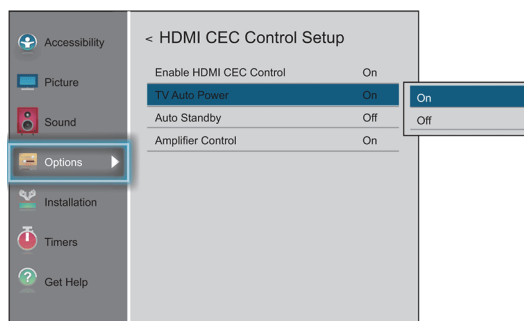


- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Mise en marche automatique du téléviseur**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **OK**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la mise en attente automatique

La **Mise en attente automatique** désactive automatiquement les périphériques HDMI CEC lors de l'arrêt du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

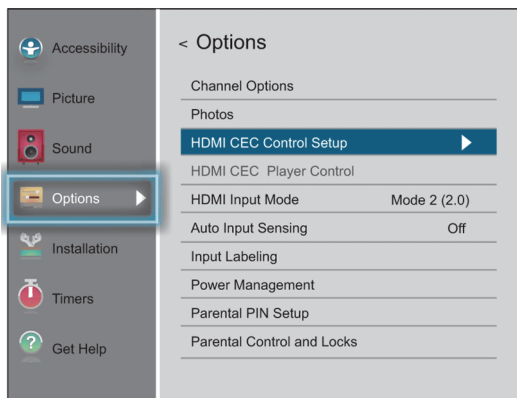

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.

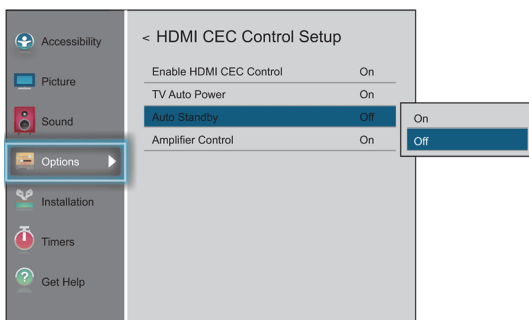


- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Mise en attente automatique**, puis sur **OK**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **OK**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur

La **Commande de l'amplificateur** permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler le volume et mettre le son en sourdine d'un récepteur audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

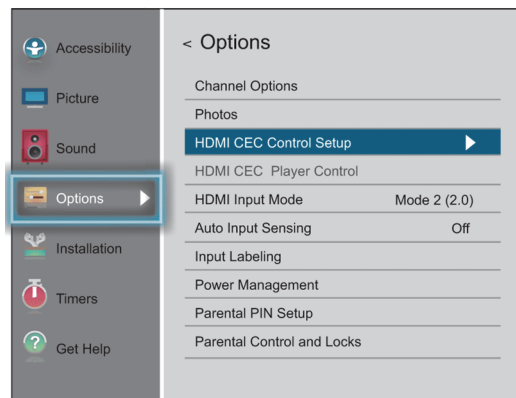

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du contrôle HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.

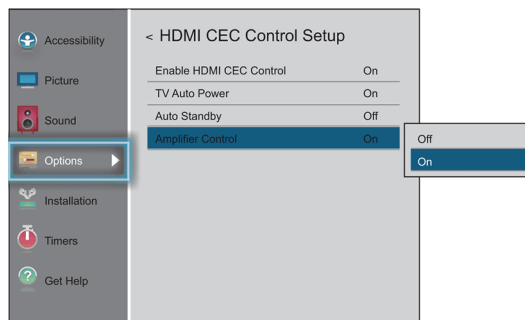

- 3 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**.
- 4 Mettre en surbrillance **Commande de l'amplificateur**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Mettre en surbrillance **Désactivé** ou **Activé**, puis appuyer sur **OK**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation de la télécommande pour contrôler les périphériques compatibles CEC

Quand **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* est **Activé**, il est possible d'utiliser la télécommande livrée avec le téléviseur pour contrôler un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray).

Touche	Fonction
▶	Pour lancer ou interrompre momentanément la lecture.
OK	Pour saisir les options du menu.
QUITTER	Pour revenir au menu précédent.

### Remarque

Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.

## Utilisation du menu du téléviseur pour contrôler les périphériques compatibles CEC


Quand **Activer le contrôle HDMI CEC** dans le menu *Configuration du contrôle HDMI CEC* est **Activé**, il est possible d'utiliser le menu du téléviseur pour activer un périphérique compatible CEC (tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray) et accéder aux fonctions de ce dernier.

### Remarque


Ces fonctions dépendent des périphériques connectés.  
 L'option du contrôle de reproduction HDMI CEC est en grisé dans les cas suivants :

- Une entrée non HDMI est actuellement sélectionnée.
- L'option **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglée sur **Désactivée**.

- 1 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**. Voir [Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC](#) à la page 62.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

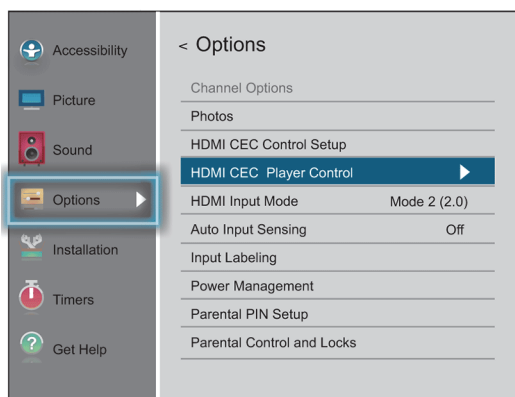

- 3 Mettre en surbrillance **Contrôle de reproduction HDMI CEC**, puis appuyer sur **OK**.

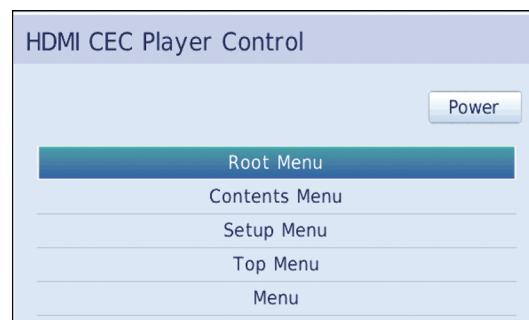

- 4 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :
  - **Marche-arrêt** : pour allumer ou éteindre le périphérique sélectionné.
  - **Menu racine** : pour accéder au menu racine du périphérique sélectionné.
  - **Menu contenu** : pour accéder à la liste du contenu du périphérique.
  - **Menu de configuration** : pour accéder au menu de configuration du périphérique sélectionné.
  - **Menu principal** : pour accéder au menu principal du périphérique sélectionné.
  - **Menu** : pour accéder au menu du périphérique sélectionné.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.




## Sélection du mode d'entrée HDMI

Les prises HDMI du téléviseur sont des prises Ultra HD (UHD). Selon le périphérique UHD connecté à la prise HDMI ou le contenu diffusé en continu, il peut être nécessaire de régler le paramètre du temporisateur.

<b>Mode 1 (1.4)</b>	<b>YCbCr 422/444 (prend en charge la limite du temporisateur à 3840 x 2160 @ 30 Hz)</b> <b>Mode HDMI 1.4 pour résolution 4k/30 Hz ou inférieure</b>
<b>Mode 2 (2.0)</b>	<b>YCbCr 420 (prend en charge le temporisateur jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz)</b> <b>Mode HDMI 2.0 pour résolution 4k/60 Hz et HDR (pour les appareils plus anciens, il peut être nécessaire de passer au mode 1)</b>

- 1 Vérifier que **Activer le contrôle HDMI CEC** est réglé sur **Activé**. Voir [Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC](#) à la page 62.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

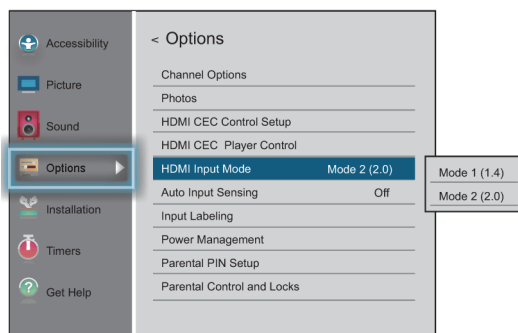

- 3 Mettre en surbrillance **Mode d'entrée HDMI**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Mode 1** ou **Mode 2**, puis appuyer sur **OK**.

## Visionnement de photos sur une clé USB flash

Il est possible de connecter une clé USB flash au téléviseur pour visionner des photos enregistrées sur la clé.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- [Formats de fichiers photo pris en charge](#)
- [Démarrage du lecteur multimédia](#)
- [Visionnement de photos](#)
- [Visionnement de photos en diaporama](#)

### Formats de fichiers photo pris en charge

Le téléviseur prend en charge les formats de fichiers photo suivants :


- Type de données : JPEG EXIF version 2.1
- Format de fichier : JPEG
- Taille maximale des photos : 6 Mo
- Nombre maximal de fichiers ou de dossiers : 500 fichiers par dossier
- Format de base, résolution maximale des photos : 4 096 x 4 096 pixels
- Format progressif, résolution maximale des photos : 1 024 x 768 pixels

### Remarques

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les périphériques.
- Connecter la clé USB flash directement au téléviseur. Ne pas utiliser un concentrateur USB.
- Une autorisation est requise par les propriétaires respectifs du copyright pour utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur.
- Selon la taille du fichier et la quantité enregistrée sur la clé USB flash, le chargement peut prendre un peu de temps avant que le contenu soit visible.
- Un message s'affiche à l'écran quand les fichiers sont en cours de chargement de la clé USB flash.
- Seuls quelques types limités de lecteurs USB U3 sont pris en charge. Il est recommandé de ne pas utiliser un lecteur USB U3 pour visionner des photos.
- Les caractères qui ne sont pas pris en charge sont remplacés par des cases.

## Démarrage du lecteur multimédia

- 1 Insérer délicatement une clé USB flash dans le port USB du téléviseur.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

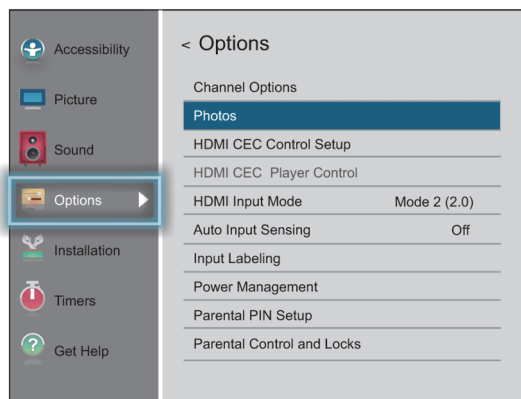


- 3 Mettre en surbrillance **Photos**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le lecteur multimédia s'ouvre.

### Remarque

Il est aussi possible de sélectionner USB dans la liste de Sélection des entrées pour ouvrir le lecteur multimédia. Pour plus d'informations, voir [Sélection de la source d'entrée vidéo](#) à la page 58.

## Visionnement de photos

Quand une clé USB contenant des photos est connectée et la visionneuse de photos s'ouvre, un écran s'affiche avec la liste de miniatures des fichiers et des dossiers sur la clé.

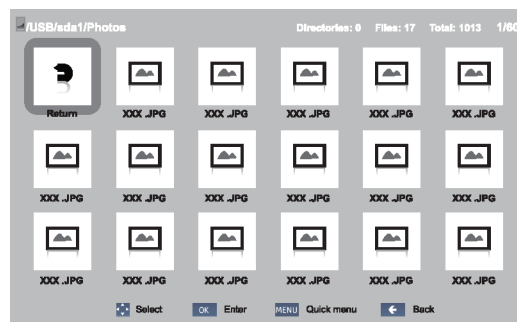

### Pour parcourir l'écran avec la liste des miniatures :

- Appuyer sur **▲ ▼ ◀ ▶** pour mettre en surbrillance un dossier ou une photo, puis appuyer sur **OK**.
  - Si un dossier est sélectionné et la touche **OK** est appuyée, le dossier s'ouvre et affiche les miniatures des photos du dossier. Appuyer sur **◀** pour revenir à l'écran ou le dossier des miniatures précédent.
  - Si une photo est sélectionnée et la touche **OK** est appuyée, la photo s'affiche en plein écran.
  - Si toutes les photos ne rentrent pas sur un seul écran :
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté gauche supérieur, puis appuyer sur **◀** pour aller à l'écran précédent.
    - Mettre en surbrillance la miniature du côté droit inférieur, puis appuyer sur **▶** pour se déplacer dans l'écran suivant.

### Pour parcourir une photo en plein écran :

- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour visionner la photo précédente ou suivante.
- Appuyer sur **▲** pour faire pivoter la photo à 90° dans le sens antihoraire ou appuyer sur **▼** pour la faire pivoter à 90° dans le sens horaire.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer la visionneuse de photos.

## Visionnement de photos en diaporama

Lors du visionnement de photos en diaporama, les sélections suivantes sont possibles :

- faire un saut arrière ou avant dans les photos du dossier actuel
- régler l'intervalle de temps entre l'affichage des photos
- répéter le diaporama

### Pour visionner des photos dans le diaporama :

- 1 Sélectionner une photo, puis appuyer sur **OK** pour la visionner en plein écran. Appuyer de nouveau sur **OK** pour lancer un diaporama à partir du dossier actuel.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour visionner la photo précédente ou suivante dans le diaporama.

### Pour régler l'intervalle de temps :


- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **OK**.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Intervalle de temps**.



- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'intervalle de temps.
- 4 Appuyer sur ← pour continuer le diaporama.

### Pour régler le mode répétition :

- 1 Avec une photo affichée plein écran, appuyer sur **OK**.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Répéter**.

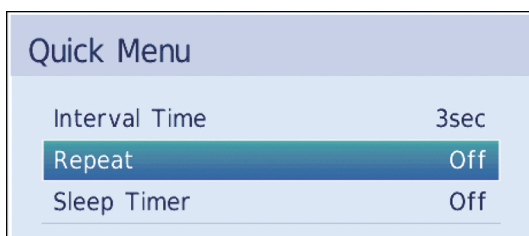


- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activé**.
- 4 Appuyer sur ← pour continuer le diaporama.

## Réglage des paramètres d'accessibilité

Le téléviseur décrit vocalement les menus et quelques fonctions de la télécommande. En fonction du télédiffuseur, la description vocale de fonctions importantes dans les programmes peuvent également être disponibles.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **OK**.

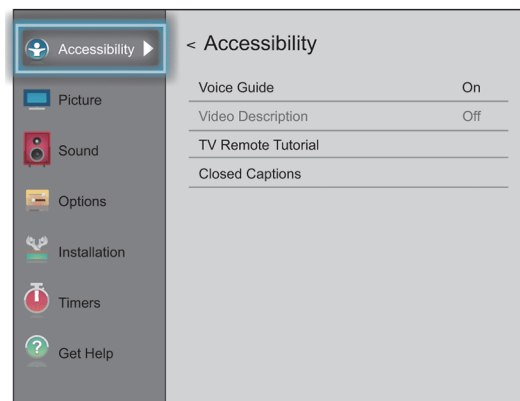

- 2 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :

- **Guide vocal** : décrit vocalement les sélections des menus et quelques fonctions de la télécommande. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

### Remarque

L'option **Guide vocal** n'est disponible que dans la langue anglaise.

- **Description vidéo** : décrit vocalement les éléments visuels clés dans les programmes de télévision (non disponible pour toutes les émissions). Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**. Cette option n'est disponible que lorsque l'entrée vidéo est réglée sur **ANT/CABLE** (Antenne/Câble).
- **Tutoriel sur la télécommande** : fournit des informations sur l'utilisation de la télécommande.

### Remarque

L'option **Guide vocal** doit être réglée sur **Activé** pour accéder au **Tutoriel sur la télécommande**.

- **Sous-titres codés** : affiche une version texte de l'audio de l'émission télévisée ou une information fournie par le télédiffuseur. Voir [Utilisation des sous-titres codés](#) à la page 84 pour les instructions relatives à l'utilisation des sous-titres codés.

- Appuyer sur ◀▶▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **OK**.
- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Remarque**

Pour plus d'informations sur l'accessibilité, appeler l'assistance technique au (855) 527-2411 (É.-U.) ou 01-800-926-3080 (Mexique).

## Réglage de l'image


Cette section couvre :

- Réglage de l'image du téléviseur
- Réglage de la taille de l'image
- Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC
- Réglage automatique du format d'écran
- Utilisation du mode étiré 4:3

### Réglage de l'image du téléviseur

Il est possible de régler plusieurs paramètres pour améliorer la qualité de l'image du téléviseur. Il est également possible de réinitialiser tous les paramètres image aux valeurs d'origine.

- Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **OK**.

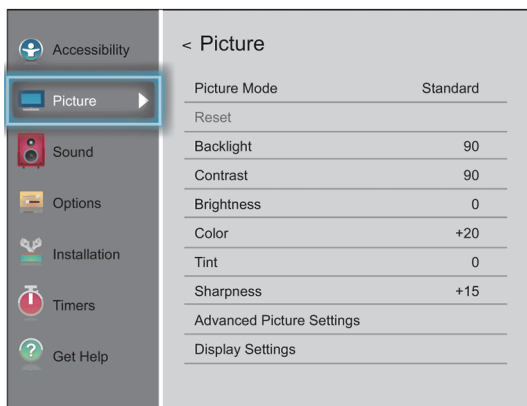

**Remarque**

Le téléviseur détermine automatiquement la plage dynamique de la vidéo UHD diffusée en continu : *Plage dynamique standard (SDR)* ou *Haute gamme dynamique (HDR)*.

En cas de visualisation de la vidéo à haute gamme dynamique diffusée en continu, le menu *Image* affiche **Mode image à haute gamme dynamique** au lieu de **Mode image**.

- Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :

- Mode image** (Plage dynamique standard) : permet de sélectionner le mode image. Sélections possibles :

- Dynamique** : permet d'améliorer de façon significative le contraste, la saturation des couleurs, la netteté, l'échelle de gris et la luminosité pour créer des images plus vives et dynamiques.
- Standard** : utilise les paramètres par défaut.
- Naturel** : conserve le contenu vidéo original.
- Film** : permet de diminuer le contraste dans une pièce sombre.
- Jeux vidéo** : permet de réduire le délai de la manette et profiter de jeux vidéo d'action plus rapides.
- PC** : permet d'optimiser l'image d'un ordinateur connecté.

**Remarque**

L'option **PC** n'est disponible que pour HDMI. L'option est en grisé pour les autres sources d'entrée.

- Magasin** : le mode image de **Magasin** n'est disponible que si le **Mode d'affichage en magasin** a été sélectionné pendant la configuration initiale. Cette option est masquée dans le mode d'utilisation à domicile.


**Remarque**

Quand le téléviseur est réglé sur le **Mode d'affichage en magasin** (pendant la configuration initiale ou à partir du menu *Installation*, le téléviseur reviendra toujours au **Mode d'affichage en magasin** quand il est allumé.

- Mode image à haute gamme dynamique (HDR)** : pour sélectionner le mode image. Sélections possibles :

- Vif** : fournit une image à haute gamme dynamique éclatante.
- Normal** : fournit une image à haute gamme dynamique améliorée.
- Vidéo** : fournit une image à haute gamme dynamique naturelle.
- Jeu vidéo** : fournit une image optimale pour un contenu de jeux vidéo à haute gamme dynamique.
- Magasin** : le mode image de magasin n'est disponible que si le **Mode d'affichage en magasin** a été sélectionné pendant la configuration initiale. Cette option est masquée dans le mode d'utilisation à **Domicile**.
- Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres de l'image aux valeurs d'origine.
- Rétroéclairage** : permet de régler la luminosité globale de l'écran.

- **Contraste** : permet de régler la luminosité des zones claires de l'image.
- **Luminosité** : permet de régler la luminosité des zones sombres de l'image.
- **Couleur** : permet de régler la saturation colorimétrique de l'image. Un niveau faible peut rendre l'apparence de l'image décolorée. Un niveau trop élevé peut rendre l'apparence de l'image artificielle.
- **Teinte** : permet de régler la balance des couleurs de l'image. Choisir cette option pour rendre les tons chair plus naturels.
- **Netteté** : permet de régler les détails de la couleur de l'image. Si cette option est réglée à un niveau trop élevé, les images sombres peuvent apparaître avec des bordures claires ou blanches.
- **Paramètres d'image avancés** : permet d'accéder au menu *Paramètres d'image avancés* où il est possible de régler les options additionnelles de vidéo.

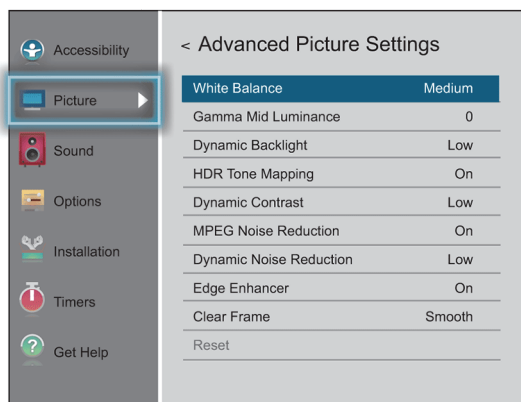


### Remarque

Le téléviseur détermine automatiquement la plage dynamique de la vidéo UHD diffusée en continu : *Plage dynamique standard* (SDR) ou *Haute gamme dynamique* (HDR).

En cas de visualisation d'une vidéo à haute gamme dynamique, le menu *Paramètres d'image avancés* affiche **Contraste dynamique** au lieu de **Mappage de la tonalité à haute gamme dynamique**.

- **Équilibre des blancs** : permet de régler la température des couleurs.
  - A** Mettre en surbrillance **Température des couleurs**.
  - B** Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un paramètre.  
Si l'option **Mode image** dans le menu *Image* est sélectionné, il est possible de choisir entre **Froide**, **Moyenne** ou **Chaude**.  
Si l'option **Mode image à haute gamme dynamique** dans le menu *Image* est sélectionné, il est possible de choisir entre **Froide**, **Moyenne**, **Chaude 1** ou **Chaude 2**.
  - C** Mettre en surbrillance **Intensité des rouges**, **Intensité des verts** ou **Intensité des bleus**, puis appuyer sur **OK**. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre.
  - D** Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **OK**.
- **Gamme de luminosité moyenne** : permet de régler les niveaux des noirs dans l'image.
  - A** Mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **OK**.
  - B** Appuyer sur ◀ ou ▶ pour diminuer ou augmenter le niveau des détails noirs.
- **Rétroéclairage dynamique** : permet de renforcer automatiquement la couleur noire des zones sombres de la vidéo selon le niveau obscurité. Il est possible de sélectionner **Élevé**, **Faible** ou **Désactivé**.
- **Mappage de la tonalité à haute gamme dynamique** (HDR) : pour l'optimisation du temps de luminance. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **Contraste dynamique** (Portée dynamique standard) : permet de détecter automatiquement les changements dans la qualité de l'image qui affectent l'apparence des paramètres de contraste et ajuste automatiquement la vidéo. Il est possible de sélectionner **Élevé**, **Moyen**, **Faible** ou **Désactivé**.
- **Réduction du bruit MPEG** : diminue le bruit de mosaïque et le bruit de moustique par l'encodage MPEG. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **Réduction dynamique du bruit** : diminue les parasites (neige) de l'image. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **Faible** ou **Élevé**.

- **Amélioration des contours** : permet de régler l'image pour la rendre plus nette. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **ClearFrame** (Dispositif anti-flou) : permet d'affiner le mouvement vidéo lors de la visualisation d'un film ou DVD. Il est possible de sélectionner **Standard**, **Fluide**, **Cinéma** ou **Désactivé**. (Cette option est disponible pour le modèle de 55 po.)
- **Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres d'image avancés aux valeurs d'origine.
- **Paramètres de l'affichage** : permet d'accéder au menu *Paramètres de l'affichage* où il est possible de régler la façon dont l'image est affichée à l'écran.

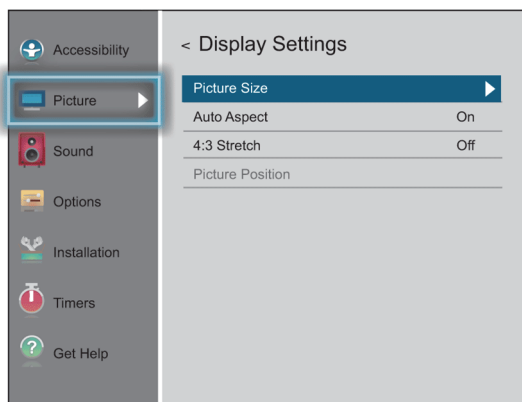

Il est possible de sélectionner :

- **Taille de l'image** : voir [Réglage de la taille de l'image](#) à la page 70.
- **Format d'image automatique** : voir [Réglage automatique du format d'écran](#) à la page 72.
- **Mode étiré 4:3** : voir [Utilisation du mode étiré 4:3](#) à la page 73.
- **Position de l'image** : voir [Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWideMC](#) à la page 72.

#### Remarque

L'option **Position de l'image** peut être en grisé et non disponible pour certains paramètres de la **Taille de l'image**.


- 3 Appuyer sur ◀▶ ▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

#### Remarques


- Les réglages des paramètres de l'image affectent uniquement l'entrée vidéo actuelle. Il est possible de régler la qualité de l'image séparément pour chaque entrée.
- Selon le réglage du paramètre **Netteté**, l'effet d'**Amélioration des contours** peut être réduit.

## Réglage de la taille de l'image







- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **OK**.


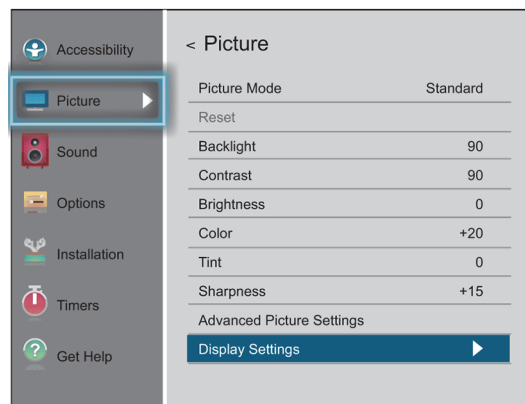


- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **OK**.

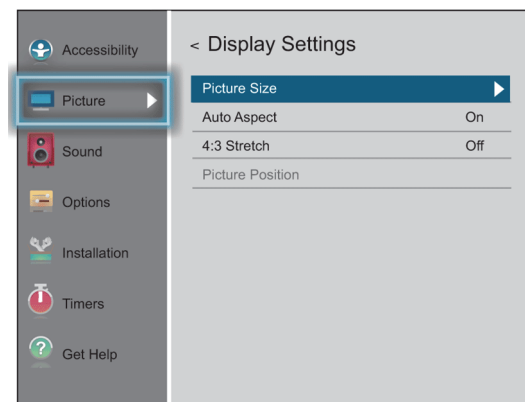

- 3 Mettre en surbrillance **Taille de l'image**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une taille de l'image, puis appuyer sur **OK** ou attendre quelques secondes. Le menu se ferme.

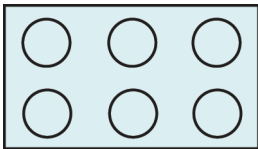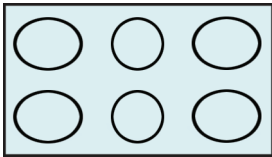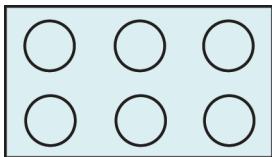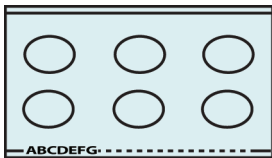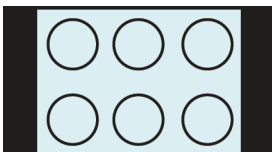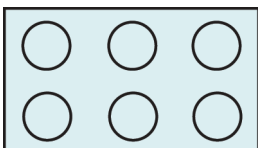Taille de l'image	Exemple
<p><b>Intégral</b> Affiche l'image avec un format 16:9 (format d'image). Si l'image est affichée dans le format 4:3, elle est étirée horizontalement pour remplir la largeur de l'écran mais elle n'est pas étirée verticalement. Les contours de l'image peuvent être cachés.</p>	
<p><b>Type cinéma 1</b> Le centre de l'image conserve à peu près les proportions de son format d'origine, mais les contours gauche et droit sont étirés horizontalement pour remplir l'écran.</p>	
<p><b>Type cinéma 2</b> Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres (4:3).</p>	
<p><b>Type cinéma 3</b> Ce paramètre est destiné à visualiser des émissions au format boîte aux lettres avec sous-titres. Les contours supérieurs et inférieurs de l'image peuvent être cachés.</p>	
<p><b>4:3</b> Affiche l'image au format boîte aux lettres. Certains formats d'émissions s'affichent avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran.</p>	
<p><b>Natif :</b> Si l'émission télévisée a une résolution de 2160p, 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI<sup>MD</sup>) ou 480p (HDMI<sup>MD</sup>), l'image est dimensionnée pour la visualiser entièrement dans les contours de l'écran (sans faire de surbalayage). Cette taille de l'image est particulièrement utile pour visualiser des sources HD externes, telles que des films DVD, des jeux vidéo ou des graphiques de l'ordinateur.</p>	

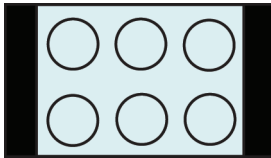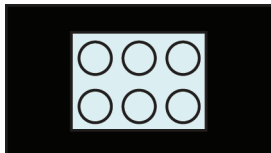Taille de l'image	Exemple
<p><b>Normal</b> Affiche l'image dans le format d'écran original. Des barres noires peuvent s'afficher si le contenu original n'est pas grand écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA. <b>Remarque :</b> Cette option permet de régler le temps lorsqu'un ordinateur est connecté à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN).</p>	
<p><b>Point par point</b> Le point par point est un format d'affichage qui n'est pas mis à l'échelle. Selon le format du signal d'entrée (VGA, par exemple), l'image peut s'afficher avec des encadrés ou des barres en haut et en bas de l'écran. Ce paramètre est pour la visualisation des sources VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA. Cette option n'est disponible que lorsque la source d'entrée vidéo est HDMI et que le signal vidéo est VGA, SVGA, XGA, WXGA ou SXGA.</p>	


### Remarques

- Si le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup> est sélectionné comme taille de l'image, les contours supérieurs et inférieurs de l'image (y compris les sous-titres) peuvent être cachés. Pour voir les contours de l'image, essayer de régler la **Position de l'image** en visualisant l'émission au format **4:3** ou **Intégral** ou en faisant défiler l'image. Voir [Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup>](#) à la page 72.
- Le mode **Natif** est pris en charge uniquement par HDMI<sup>MD</sup> (2160p, 1080i, 1080p, 720p, 480i et 480p) et les entrées antenne/câble [numériques] (1080i, 1080p et 720p).
- En mode **Natif**, les contours de l'image peuvent être cachés, affichés en noir ou avec des parasites selon le signal d'entrée.


## Défilement de l'image avec le type cinéma TheaterWide<sup>MC</sup>

Il est possible de régler des paramètres de défilement différents pour les modes de tailles d'image **Type cinéma 2** et **Type cinéma 3** de chaque entrée. Pour plus d'informations sur les tailles de l'image, voir [Réglage de la taille de l'image](#) à la page 70.


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **OK**.

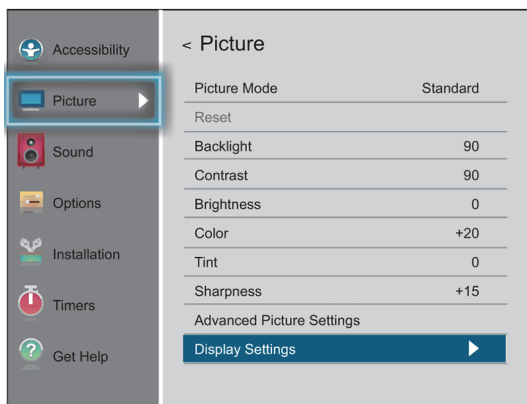

- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **OK**.

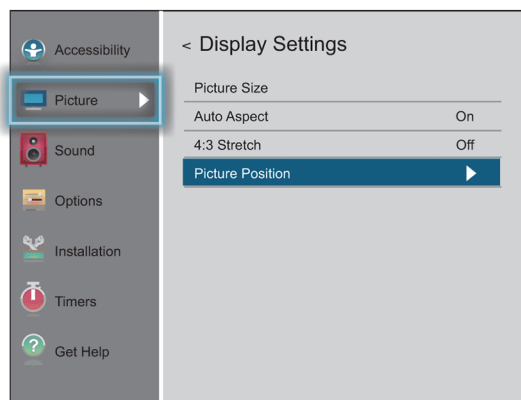

- 3 Mettre en surbrillance **Position de l'image**, puis appuyer sur **OK**.

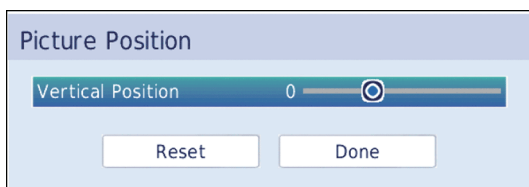

- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas selon le besoin, puis appuyer sur **OK**. Pour enregistrer les nouveaux paramètres, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis sur **OK**.

OU

Pour rétablir les paramètres par défaut, mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **OK**.

- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Réglage automatique du format d'écran

Quand l'option **Format d'image automatique** est réglée sur **Activée**, le téléviseur sélectionne automatiquement la taille de l'image quand l'une des sources d'entrée suivantes est reçue :

- signal numérique 480i, 480p, 720p, 1080i de la prise d'entrée antenne/câble (**ANT/CABLE IN**)
- signal 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p ou VGA (60 Hz) de la prise **HDMI**


Format d'écran de la source du signal	Le format d'image automatique est activé
4:3 Normal	4:3
4:3 Boîte aux lettres	Type cinéma 2
16:9	Intégral
Non défini (aucune données ID-1 ou données sur le format HDMI <sup>MD</sup> )	La taille de l'image actuelle sélectionnée, voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 70.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **OK**.

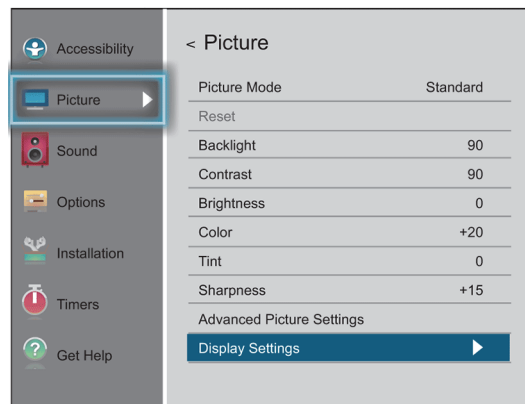




- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **OK**.

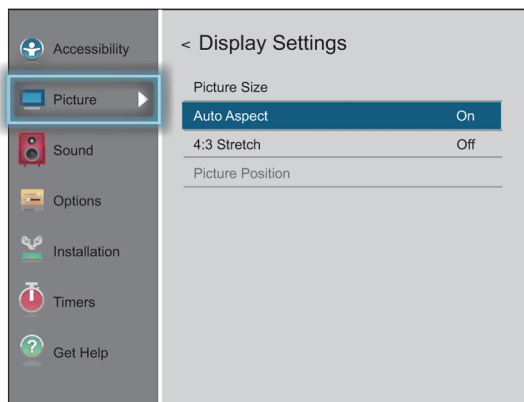

- 2 Mettre en surbrillance **Paramètres de l'affichage**, puis appuyer sur **OK**.

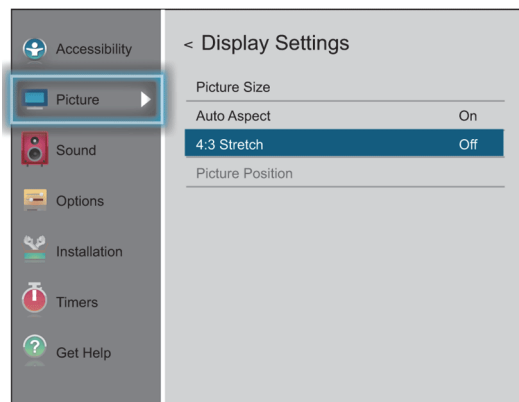


- 3 Mettre en surbrillance **Format d'image automatique**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **OK**. (Pour désactiver le **Format d'écran**, sélectionner **Désactivé**.)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- 3 Mettre en surbrillance **Mode étiré 4:3**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **OK**. (Pour désactiver le **Mode étiré 4:3**, sélectionner **Désactivé**.)
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Utilisation du mode étiré 4:3

Quand le mode étiré 4:3 est activé, le téléviseur affiche les émissions comme une image plein écran.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Image**, puis appuyer sur **OK**.

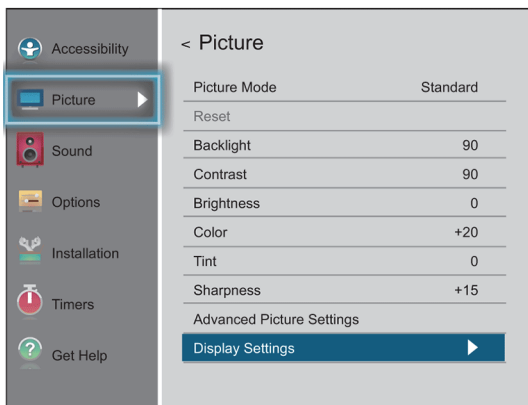

# Réglage du son


Cette section couvre :

- Réglage des paramètres sonores
- Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

## Réglage des paramètres sonores

Il est possible de régler les paramètres sonores pour améliorer la qualité du son.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Son**, puis appuyer sur **OK**.

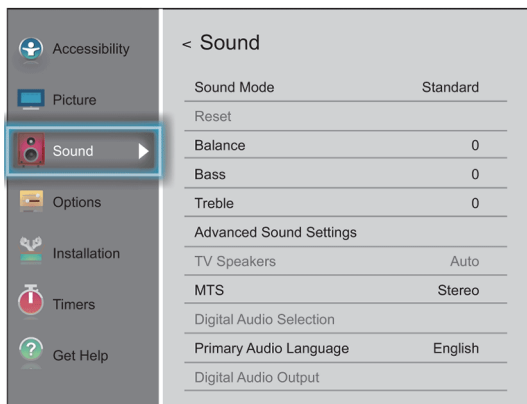

- 2 Mettre un option en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :

- **Mode son** : pour sélectionner le mode sonore. Il est possible de sélectionner **Standard**, **Musique**, **Film**, **Voix claire** ou **Graves amplifiées**.
- **Réinitialiser** : réinitialise tous les paramètres sonores aux valeurs d'origine.
- **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.
- **Graves** : permet de régler les tonalités basses.
- **Aigus** : permet de régler les tonalités élevées.
- **Paramètres avancés du son** : permet de régler les paramètres avancés du son. Sélections possibles :
  - **Clarté du dialogue** : permet de régler le volume du dialogue lors de la visualisation de films ou d'émissions télévisées. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **Faible** ou **Élevé**.
  - **Surround** : fournit un son clair, net et naturel à partir de haut-parleurs configurés de face avant, le tout avec des graves riches, des fréquences élevées et un dialogue clair. Il est possible de sélectionner **Désactivé** ou **TruSurround**.
  - **TruVolume** : permet de conserver un niveau de volume consistant lors du changement entre les types de contenu, par exemple lors du passage d'une émission télévisée à une séquence publicitaire. Il est possible de sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

- **Haut-parleurs du téléviseur** : permet d'activer ou de désactiver les haut-parleurs du téléviseur. Sélections possibles :


- **Auto** : désactive les haut-parleurs du téléviseur quand un périphérique est connecté à la prise de sortie audio (🔊/AUDIO OUT).
- **Activés** : active automatiquement les haut-parleurs du téléviseur quand un périphérique est connecté à la prise de sortie audio (🔊/AUDIO OUT).
- **Désactivés** : désactive les haut-parleurs du téléviseur.

### Remarque

Si le Guide vocal est activé, l'option **Haut-parleurs du téléviseur** ne peut être réglée que sur **Auto**.

- **MTS** (Canaux analogiques reçus à partir de la prise d'entrée antenne/câble [ANT / CABLE IN] uniquement) : permet de sélectionner le mode sonore. Sélections possibles :

- **Stéréo** : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo. Normalement, le téléviseur peut rester en mode stéréo étant donné que **Stéréo** émet le type de son diffusé (stéréo ou mono).
- **Mono** : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites lors de diffusions stéréo à signaux faibles.
- **SAP** : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe. Si cette option est sélectionnée alors qu'une trame sonore secondaire n'est pas disponible, il se peut qu'aucun son ne soit émis. Changer l'option **MTS** à **Stéréo**.
- **Sélection de l'audio numérique** : permet de basculer facilement entre les pistes audio d'un canal numérique (si disponible). Cette option surpasse temporairement l'option **Langue de la trame sonore** dans le menu **Son**.
- **Langue de la trame sonore** : permet de sélectionner la langue des canaux numériques.
- **Sortie audio numérique** : ouvre le menu **Sortie audio numérique** où l'audio numérique peut être réglé.

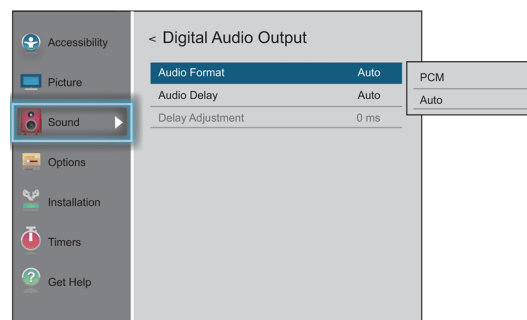

- **Format audio** : permet de sélectionner le format audio numérique transmis à un périphérique audio externe. Sélections possibles :
  - **PCM** : pour convertir et émettre le son au format PCM (Modulation par codage d'impulsions).
  - **Auto** (pour passer par le son audio numérique original).

### Remarque


Si le Guide vocal est activé, l'option **Format audio** ne peut être réglée que sur **PCM**.

- **Retard audio** : réglage fin de l'audio quand il n'est pas synchronisé avec la vidéo. Il est possible de sélectionner **Automatique** ou **Manuel**
  - **Réglage du retard** : permet de régler la durée du retard pour manuellement synchroniser l'audio avec la vidéo. Pour utiliser cette option, **Retard audio** doit être réglé sur **Manuel**.
- 3 Appuyer sur ◀▶ ▲ ou ▼ pour régler l'option ou sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **OK**.
  - 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Écoute uniquement de l'audio du téléviseur

Il est possible de désactiver l'affichage de l'image d'une émission télévisée et d'écouter seulement l'audio.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

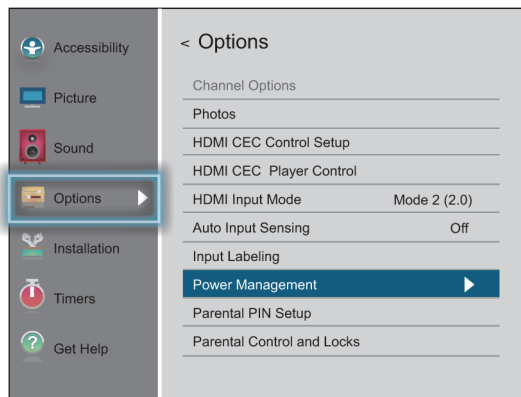

- 2 Mettre en surbrillance **Gestion de l'alimentation**, puis appuyer sur **OK**.

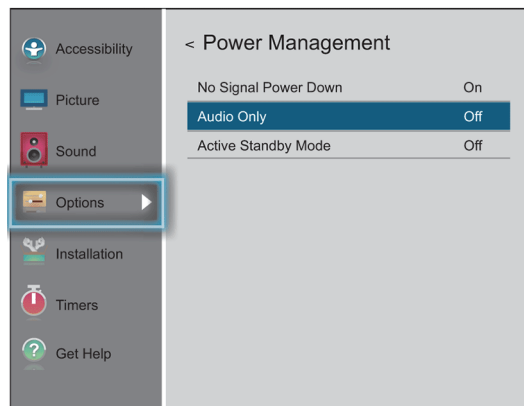

- 3 Mettre en surbrillance **Audio seulement**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- L'image disparaît de l'écran au bout d'environ cinq secondes.
- Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'image pendant environ cinq secondes.
- Pour quitter le mode Audio seulement, répéter ces étapes et sélectionner **Désactivé**.

# Modifications des paramètres des canaux

Cette section couvre :

- Recherche automatique des canaux
- Ajout manuel de canaux à la liste
- Masquage de canaux

## Recherche automatique des canaux


Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH+** ou **CH-** (Canal +/-), le téléviseur passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. La recherche des canaux peut prendre plusieurs minutes.

### Remarque


Lorsqu'une recherche des canaux est effectuée, le téléviseur efface les canaux déjà mémorisés dans la liste des canaux. Si un canal n'est pas mémorisé dans la liste des canaux, faire ce qui suit :

- Utiliser les touches numériques de la télécommande virtuelle pour saisir le numéro de canal. Voir [Télécommande virtuelle](#) à la page 23.
- Ajouter manuellement le canal à la liste des canaux. Voir [Ajout manuel de canaux à la liste](#) à la page 77.

- 1 Vérifier d'avoir configuré la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**) avant de programmer les canaux. Voir [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE](#) à la page 57.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

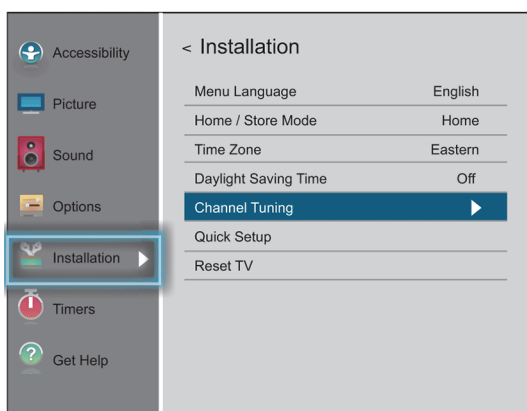

- 3 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **OK**.

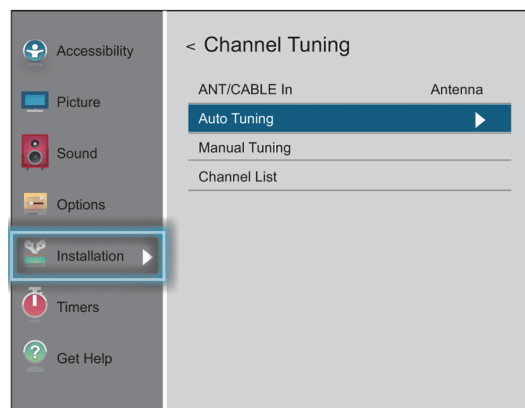

- 4 Mettre en surbrillance **Syntonisation automatique**, puis appuyer sur **OK**. Appuyer de nouveau sur **OK** pour commencer la recherche. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.

### Remarques


- Si un NIP a été créé, appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP. Pour plus d'informations, voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 78. La recherche des canaux commence après avoir saisi le NIP.
- Il est possible d'appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche automatique des canaux, mais il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour créer une liste complète des canaux disponibles.

- 5 Quand la recherche est terminée, appuyer sur **EXIT** pour fermer le menu. Le téléviseur syntonise le premier canal mémorisé.


### Ajout manuel de canaux à la liste

Les canaux avec un signal faible peuvent ne pas être ajoutés à la liste des canaux lors de la recherche. Il est possible d'ajouter manuellement un canal à la liste des canaux si le numéro de ce dernier est connu.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

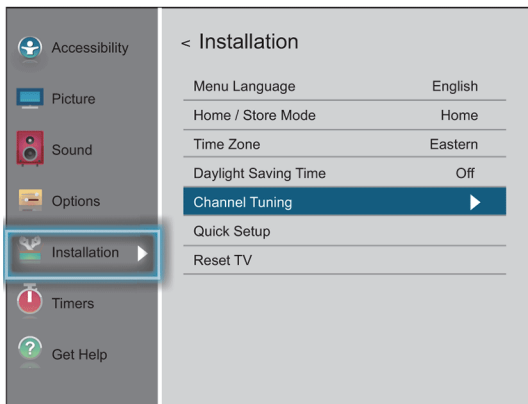

- 2 Mettre en surbrillance **Syntonisation du canal**, puis appuyer sur **OK**.

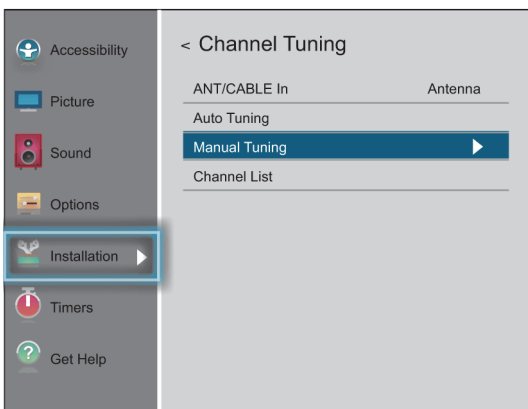

- 3 Mettre en surbrillance **Syntonisation manuelle**, puis appuyer sur **OK**.



- 4 Utiliser les touches numériques de la télécommande virtuelle pour saisir le numéro de canal, puis appuyer sur **OK**. Voir [Télécommande virtuelle](#) à la page 23.

OU

Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le canal précédent ou suivant, puis appuyer sur **OK**.

- 5 Appuyer sur **OK** pour commencer la syntonisation manuelle.


- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Masquage de canaux

Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH+** ou **CH-** (Canal +/-), le téléviseur saute les canaux masqués.

Il est toujours possible de syntoniser un canal masqué en appuyant sur les touches numériques avec la télécommande virtuelle pour accéder au canal. Si un canal masqué est syntonisé, le canal s'affiche dans la liste de l'*historique*.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

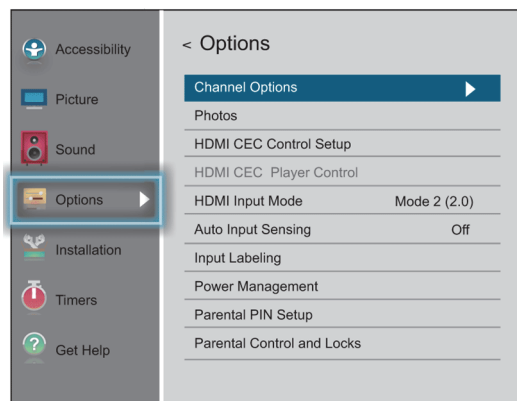

- 2 Mettre en surbrillance **Options des canaux**, puis appuyer sur **OK**.



- 3 Mettre le canal à masquer en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Une coche apparaît dans la case à côté du canal.

**Remarques**

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques. Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.
- Pour ne plus masquer un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **OK** pour enlever la coche.
- Il est également possible de verrouiller des canaux spécifiques pour qu'ils ne puissent pas être syntonisés sans les déverrouiller. Voir [Verrouillage des canaux](#) à la page 82.

- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux permettent aux parents d'empêcher leurs enfants de voir des programmes télévisés inappropriés. Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdisent l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée.

Le contrôle parental permet de faire ce qui suit :

- Configurer les classifications pour les émissions télévisées et les films afin d'empêcher les enfants de voir des programmes télévisés inappropriés
- Interdire les sources d'entrée vidéo
- Régler un temporisateur pour limiter le temps de jeux vidéo

**Remarque**

Pour regarder des émissions interdites, il faut saisir un NIP.


Les rubriques des contrôles parentaux incluent :

- [Configuration d'un nouveau NIP](#)
- [Modification ou suppression du NIP](#)
- [Interdiction des émissions télévisées et des films \(pour les É.-U.\)](#)
- [Téléchargement de l'information sur la classification \(pour les É.-U.\)](#)
- [Autorisation temporaire des émissions](#)
- [Interdiction des entrées vidéo](#)
- [Verrouillage des canaux](#)
- [Configuration du temporisateur GameTimerMC](#)

## Configuration d'un nouveau NIP

Un NIP est nécessaire pour accéder à certains menus. Le menu *Contrôle parental et verrouillage* est en grisé si aucun NIP n'a été configuré.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

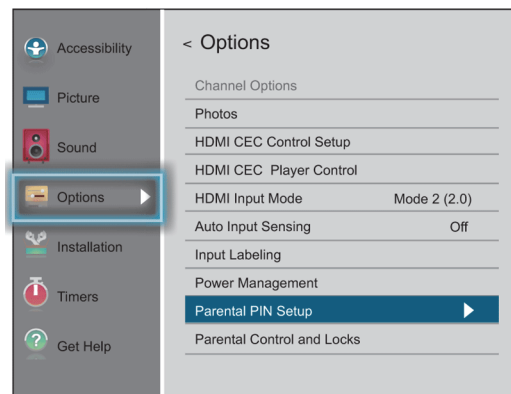

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du NIP du contrôle parental**, puis appuyer sur **OK**.



- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

Une fois que le quatrième chiffre est saisi, un écran de confirmation s'affiche.

- 4 Saisir de nouveau le NIP pour confirmer, puis appuyer sur **OK**. Le menu *Configuration du NIP du contrôle parental* s'affiche.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


**Remarque**

Si un NIP est configuré, l'écran *Verrouillage activé* s'affiche où le NIP a été saisi.


En cas d'oubli du NIP, mettre en surbrillance **Annuler** ou **Terminer** dans l'écran *Verrouillage activé*, puis appuyer quatre fois sur **INFO** dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et l'écran de verrouillage du système s'affiche où il est possible d'en saisir un nouveau.

## Modification ou suppression du NIP


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

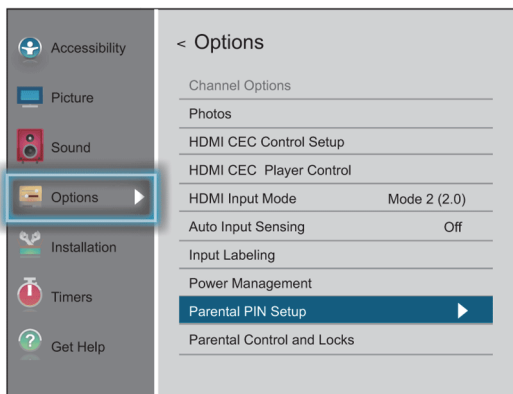

- 2 Mettre en surbrillance **Configuration du NIP du contrôle parental**, puis appuyer sur **OK**.

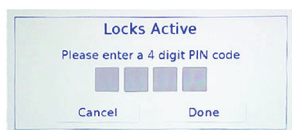

- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

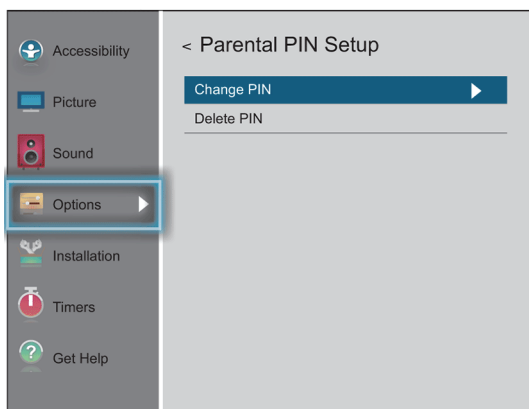

- 4 Mettre en surbrillance **Modifier le NIP** ou **Supprimer le NIP**, puis appuyer sur **OK**.

- 5 Si **Modifier le NIP** est sélectionné, saisir le nouveau NIP, puis le saisir de nouveau.

OU

Si **Supprimer le NIP** est sélectionné, appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyer sur **OK**.

- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Interdiction des émissions télévisées et des films (pour les É.-U.)

Quelques émissions télévisées et films incluent des classifications qui catégorisent le contenu de la programmation comme étant inapproprié pour les téléspectateurs plus jeunes. Le téléviseur détecte les classifications et interdit les émissions et les films selon les classifications sélectionnées par l'utilisateur.

### Remarques

- Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire des émissions télévisées et des films. Voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 78.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, sintoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.

## Niveaux de classification des émissions télévisées

### Classifications des émissions télévisées aux États-Unis


TV-Y	Destiné à tous les âges.
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus.
TV-Y7FV	<b>Remarque :</b> Les émissions télévisées dans lesquelles la violence fictive peut être plus intense ou plus agressive que d'autres programmes de cette catégorie sont classifiées TV-Y7FV.
TV-G	Tous publics
TV-PG	Surveillance parentale suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D — Quelques dialogues à caractère sexuel</li> <li>• L — Langage vulgaire peu fréquent</li> <li>• S — Quelques situations à caractère sexuel</li> <li>• V — Violence modérée</li> </ul>
TV-14	Surveillance parentale fortement suggérée. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D — Dialogues à caractère sexuel très suggestifs</li> <li>• L — Langage grossier et vulgarités</li> <li>• S — Situations à caractère sexuel intenses</li> <li>• V — Violence intense</li> </ul>
TV-MA	Adultes seulement. Peut contenir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• L — Langage grossier ou indécent</li> <li>• S — Activité sexuelle explicite</li> <li>• V — Violence extrême</li> </ul>

**Niveaux de classification des films**

**Classification des films (MPAA) aux États-Unis**

G	Tous publics (Approprié pour les enfants de tous les âges)
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Mise en garde sérieuse des parents (Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans)
R	Interdit (Les enfants de moins de 17 ans doivent être sous la supervision d'un parent ou d'un adulte)
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement
Non classifié	Le contenu n'est pas classifié. La sélection de cette option peut bloquer des messages urgents.


1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

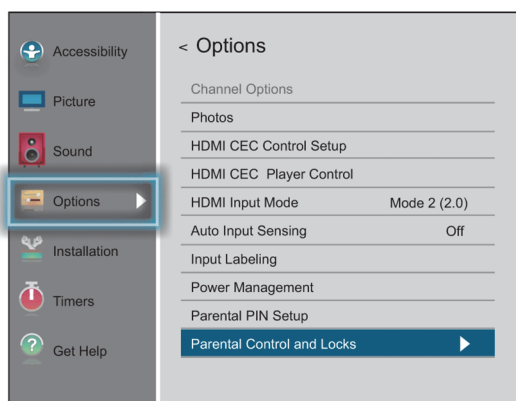

2 Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **OK**.




3 Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

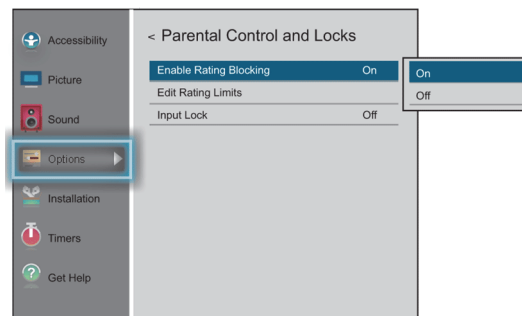

4 Mettre en surbrillance **Activer l'interdiction des classifications**, puis appuyer sur **OK**.

5 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **OK**.

6 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Modifier les limites des classifications**, puis appuyer sur **OK**.

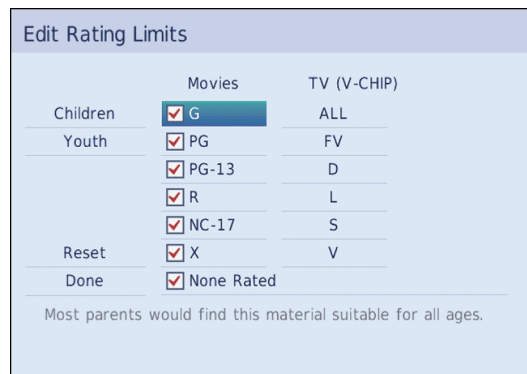

7 Appuyer sur **▲ ▼ ◀ ▶** pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **OK**.

**Remarques**

- Quand une classification est mis en surbrillance, sa définition s'affiche en bas de l'écran.
- Une coche s'affiche à côté d'une classification interdite.

8 Une fois terminé, mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **OK** pour enregistrer les modifications.

9 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.




## Téléchargement de l'information sur la classification (pour les É.-U.)


Dans le futur, il se peut qu'un système de classification supplémentaire devienne disponible pour interdire les émissions télévisées et les films de façon plus sélective.

La station actuellement sintonisée doit recevoir un signal numérique avant qu'un système de classification supplémentaire puisse être téléchargé.


- 1 Sintoniser le canal pour lequel l'utilisateur souhaite télécharger les classifications.
- 2 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

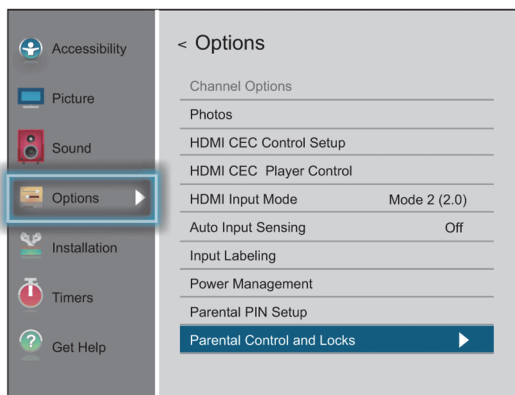

- 3 Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **OK**.



- 4 Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

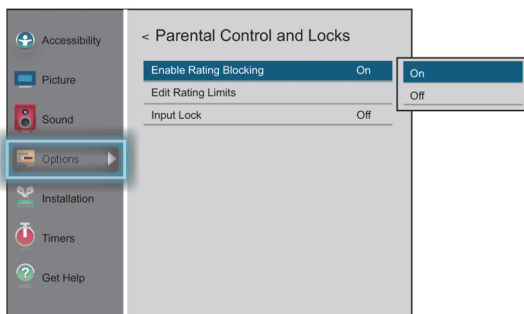

- 5 Mettre en surbrillance **Activer l'interdiction des classifications**, puis appuyer sur **OK**.

- 6 Mettre en surbrillance **Activé**, puis appuyer sur **OK**.
- 7 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Modifier les limites des classifications**, puis appuyer sur **OK**.

Edit Rating Limits		
	Movies	TV (V-CHIP)
Children	<input checked="" type="checkbox"/> G	ALL
Youth	<input checked="" type="checkbox"/> PG	FV
	<input checked="" type="checkbox"/> PG-13	D
	<input checked="" type="checkbox"/> R	L
Alt RS	<input checked="" type="checkbox"/> NC-17	S
Reset	<input checked="" type="checkbox"/> X	V
Done	<input checked="" type="checkbox"/> Noe Rated	

- 8 Mettre en surbrillance **Autres classifications**, puis appuyer sur **OK**.

### Remarques

- L'option **Autres classifications** n'est offert que si un système de classification supplémentaire est actuellement disponible.
- Le téléviseur peut prendre quelques minutes pour télécharger le système de classification supplémentaire.
- L'information affichée sur l'écran *Autres classifications* dépend du système de classification disponible au moment du téléchargement.

- 9 Appuyer sur **▲ ▼ ◀ ▶** pour mettre une classification en surbrillance, puis appuyer sur **OK**.

### Remarques

- Un **X** s'affiche à côté d'une classification interdite.
- Le système de classification supplémentaire ne peut être téléchargé qu'une seule fois.
- Pour connaître la classification d'une émission ou d'un film, sintoniser ces derniers, puis appuyer sur **INFO**.
- Il sera impossible de télécharger des mises à jour du système de classification si celles-ci deviennent disponibles.
- L'information disponible sur la classification est contrôlée par le télédiffuseur. Le contenu et le format peuvent varier.

- 10 Une fois terminé, mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **OK**.
- 11 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Autorisation temporaire des émissions

Si l'utilisateur essaye de syntoniser une émission qui dépasse les limites de classification configurées, le téléviseur entre en mode d'interdiction de l'émission et un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Il est possible d'autoriser l'émission temporairement.


- 1 Appuyer sur **MUTE** (Sourdine).
- 2 Saisir le NIP à quatre chiffres, puis appuyer sur **OK**.

L'émission est autorisée et peut être visualisée normalement. L'émission est de nouveau interdite quand l'utilisateur change de canal.


## Interdiction des entrées vidéo

L'option de verrouillage des entrées peut être utilisée pour interdire les entrées vidéos (**AV**, **HDMI 1**, **HDMI 2** et **HDMI 3**).


- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

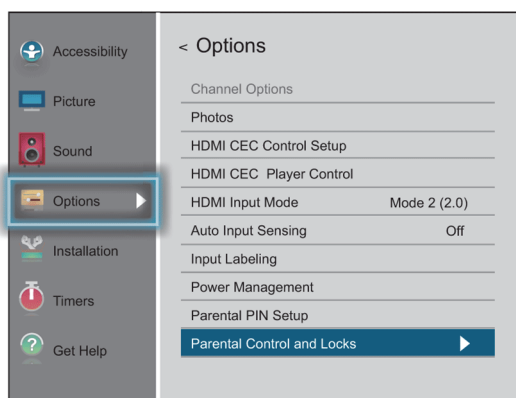

- 2 Mettre en surbrillance **Contrôle parental et verrouillage**, puis appuyer sur **OK**.



- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

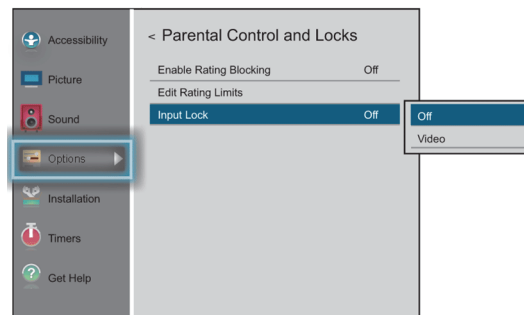


- 4 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Verrouillage des entrées**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Mettre en surbrillance un niveau de verrouillage de l'entrée vidéo, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :
  - **Vidéo** : permet de verrouiller **AV**, **HDMI 1**, **HDMI 2** et **HDMI 3**.
  - **Désactivé** : permet de déverrouiller toutes les entrées vidéo.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Verrouillage des canaux

### Remarque

Il est nécessaire de créer un NIP avant de pouvoir interdire les canaux. Voir [Configuration d'un nouveau NIP](#) à la page 78.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

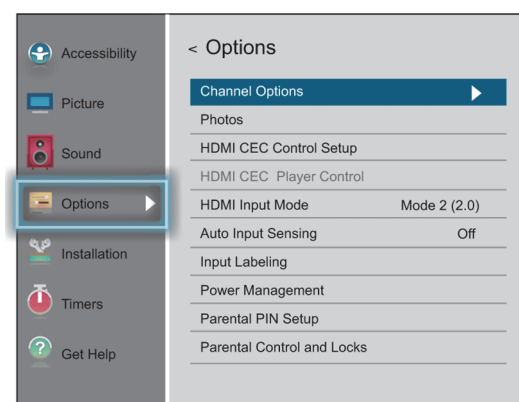

- Mettre en surbrillance **Options des canaux**, puis appuyer sur **OK**.



- Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.



- Mettre un canal en surbrillance, appuyer sur **◀** ou **▶** pour déplacer la colonne avec l'icône d'un cadenas, puis sur **OK**.

#### Remarques

- Les canaux libellés ATV (TVA) sont analogiques.
- Les canaux libellés DTV (TVN) sont numériques.

#### Remarque


Pour déverrouiller un canal, le mettre en surbrillance, puis appuyer sur **OK** pour enlever la coche.

- Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Configuration du temporisateur GameTimer<sup>MC</sup>

Utiliser le temporisateur GameTimer<sup>MC</sup> pour régler une durée limitée pour jouer un jeu vidéo (de 30 à 120 minutes). Quand la durée du temporisateur GameTimer est écoulée, le téléviseur verrouille la source d'entrée du périphérique de jeu vidéo.

- Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Temporisateurs**, puis appuyer sur **OK**.

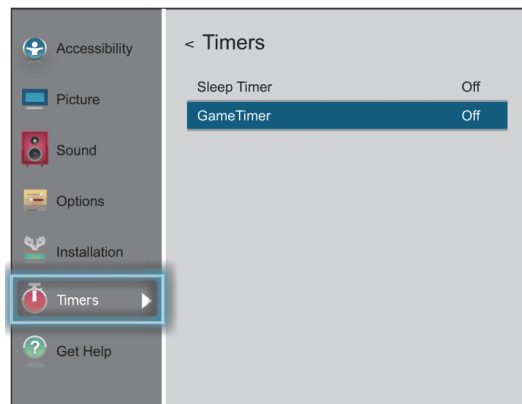

- Mettre en surbrillance **Temporisateur du jeu vidéo**, puis appuyer sur **OK**.

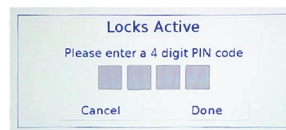

- Appuyer sur **◀** ou **▶** dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

- Mettre en surbrillance la durée de temps de jeu souhaitée avant qu'il soit désactivé, puis appuyer sur **OK**. Il est possible de sélectionner **Désactivé**, **30 min**, **60 min**, **90 min** ou **120 min**.

#### Remarque


Pour désactiver le temporisateur du jeu vidéo, sélectionner **Désactivé**.

5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Remarques**

- Un message s'affiche pour indiquer qu'il reste 10 minutes, 3 minutes et 1 minute.
- Si le téléviseur n'est plus alimenté avec une durée restante, ce dernier entre en mode de verrouillage des entrées quand l'alimentation est rétablie (comme si le temporisateur GameTimer avait été activé). Pour reprendre le jeu vidéo, désactiver le verrouillage des entrées. Voir [Interdiction des entrées vidéo](#) à la page 82.

2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **OK**.

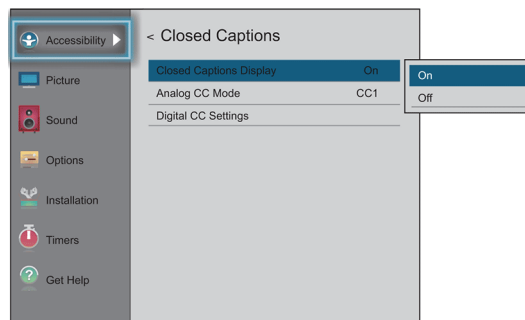

## Utilisation des sous-titres codés

Le sous-titrage affiche une version texte de l'audio de l'émission télévisée ou une information fournie par le télédiffuseur.

Les commandes des sous-titres codés incluent :

- [Activation et désactivation des sous-titres codés](#)
- [Sélection du mode des sous-titres codés analogiques](#)
- [Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche CCD](#)
- [Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques](#)


### Activation et désactivation des sous-titres codés

**Remarque**

Les sous-titres codés peuvent ne pas s'afficher dans les cas suivants :

- Une émission ou une vidéo a été dupliquée
- La réception du signal est faible ou non standard

1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **OK**.

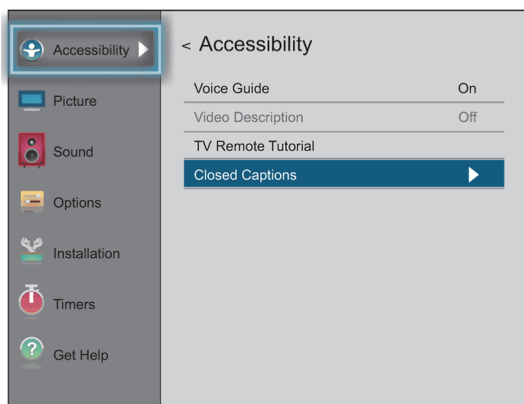

3 Mettre en surbrillance **Affichage des sous-titres codés**, puis appuyer sur **OK**.

4 Mettre en surbrillance **Activé** (active les sous-titres codés) ou **Désactivé** (désactive les sous-titres codés), puis appuyer sur **OK**.

5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


**Remarque**

Il est aussi possible d'appuyer sur **CCD** (Sous-titres codés) pour activer ou désactiver les sous-titres codés.


### Sélection du mode des sous-titres codés analogiques

Les canaux analogiques ont généralement un ou plusieurs modes de sous-titrage. Le mode de sous-titrage CC1 affiche généralement une version texte de l'audio de l'émission télévisée sur une petite bande noire. Les autres modes de sous-titrage affichent l'information fournie par le télédiffuseur. Les modes Texte affichent l'information dans une boîte qui couvre la moitié de l'écran.

1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **OK**.

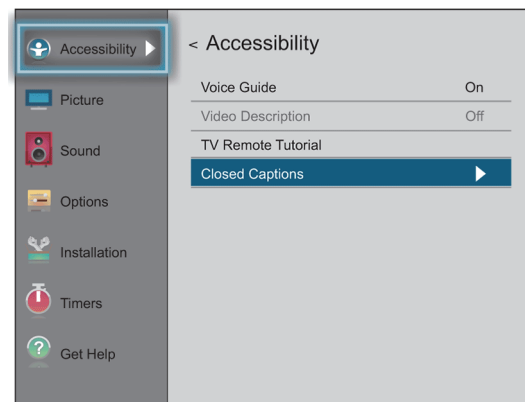

- 2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **OK**.

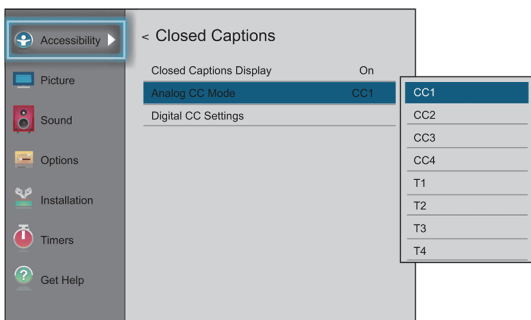


- 3 Mettre en surbrillance **Mode des sous-titres codés analogiques**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre un mode des sous-titres analogiques en surbrillance, puis appuyer sur **OK**. Sélections possibles :
  - **CC1 à CC4** : les sous-titres codés s'affichent sur une petite bande noire dans la partie inférieure de l'écran. **CC1** affiche en général une version écrite de l'audio. **CC2 à CC4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
  - **T1 à T4** : les sous-titres codés s'affichent sur la moitié ou la totalité de l'écran. **T1 à T4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Remarques**


Si l'émission ou la vidéo visionnée n'a pas de sous-titres codés, aucun sous-titre ne s'affiche à l'écran.  
Si **T1 à T4** n'est pas disponible dans la zone de réception locale, un rectangle noir peut s'afficher.

**Personnalisation des paramètres des sous-titres codés numériques**

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Accessibilité**, puis appuyer sur **OK**.

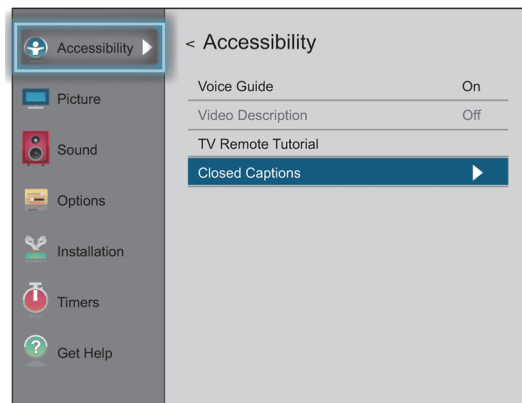


- 2 Mettre en surbrillance **Sous-titres codés**, puis appuyer sur **OK**.

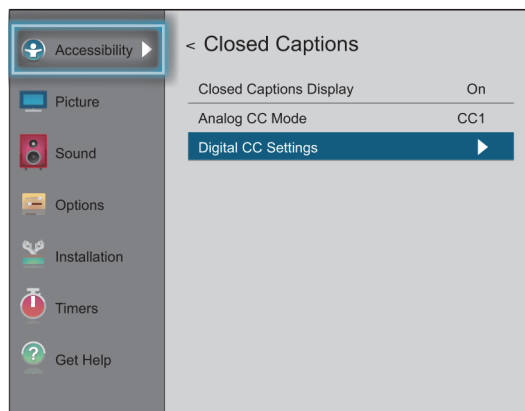

**Sélection du mode des sous-titres codés avec la touche CCD**

- Appuyer sur **CCD** (Sous-titres codés). La barre des sous-titres codés s'affiche :
- Lors de la syntonisation d'un canal analogique (ou d'un périphérique vidéo avec un signal 480i), sélectionner entre **CC1 à CC4** ou **T1 à T4** ou **Désactivé**.
  - Lors de la syntonisation d'un canal numérique, les modes des sous-titres codés disponibles varient selon les canaux numériques.

- 3 Mettre en surbrillance **Configuration des sous-titres codés numériques**, puis appuyer sur **OK**.

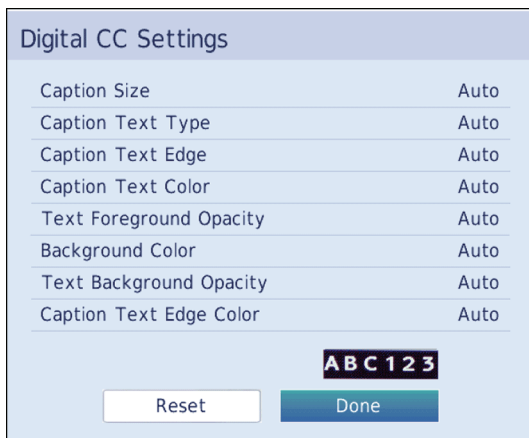

- 4 Mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre. Sélections possibles :
- **Taille des sous-titres codés** : permet de sélectionner la taille de la police.
  - **Type de texte des sous-titres codés** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
  - **Contour du texte des sous-titres codés** : permet de sélectionner le style de contour du caractère.
  - **Couleur du texte des sous-titres codés** : permet de choisir la couleur des mots.
  - **Opacité du texte du premier plan** : permet de définir la transparence des mots.
  - **Couleur de l'arrière-plan** : permet de sélectionner la couleur de l'arrière-plan.
  - **Opacité du texte de l'arrière-plan** : permet de sélectionner la transparence de l'arrière-plan.
  - **Couleur du contour du texte des sous-titres codés** : permet de choisir une couleur pour le contour du caractère.
- 5 Pour régler une autre option, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler le paramètre.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage des paramètres de l'heure


Cette section couvre :

- Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée
- Réglage de l'arrêt différé


### Réglage de l'état du fuseau horaire et de l'heure avancée

Le téléviseur utilise les paramètres du fuseau horaire et de l'heure avancée pour afficher correctement les informations sur l'état de l'émission ou du canal.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

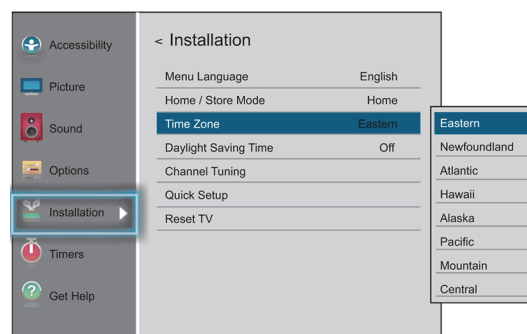

- 2 Mettre en surbrillance **Fuseau horaire**, puis appuyer sur **OK**.
- 3 Mettre en surbrillance un fuseau horaire, puis appuyer sur **OK**. Le menu *Installation* s'affiche.

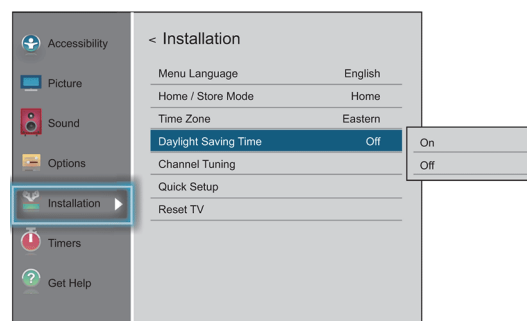


- 4 Mettre en surbrillance **Heure avancée**, puis appuyer sur **OK**.
- 5 Mettre en surbrillance **Activée** (si la région de réception observe l'heure avancée) ou **Désactivée** (si la région de réception n'observe pas l'heure avancée), puis appuyer sur **OK**.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Réglage de l'arrêt différé

Il est possible de spécifier la durée avant l'arrêt automatique du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Temporisateurs**, puis appuyer sur **OK**.

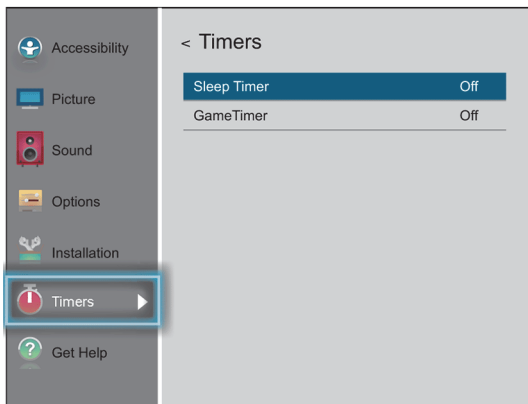

- 2 Mettre en surbrillance **Arrêt différé**, puis appuyer sur **OK**.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Il est possible de sélectionner Désactivé, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 et 240 min.

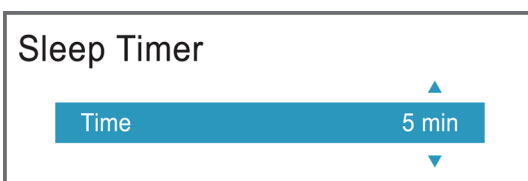

- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Remarques

- Il est aussi possible d'appuyer sur **SLEEP** (Arrêt différé) pour configurer l'arrêt différé.
- Pour afficher la durée restante avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyer sur **SLEEP**.
- Pour annuler l'arrêt différé, appuyer sur **SLEEP**, puis sur ▼ pour sélectionner **Désactivé**.
- Si une panne d'électricité se produit, l'arrêt différé peut être supprimé.

## Réglage de la configuration des menus


Il est possible de régler l'apparence des menus du téléviseur de la façon suivante :

- Sélection de la langue des menus
- Étiquetage de la source d'entrée vidéo

### Sélection de la langue des menus

Sélectionner l'une des trois langues des menus disponibles (anglais, français et espagnol) pour l'affichage des menus d'écran et des messages.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

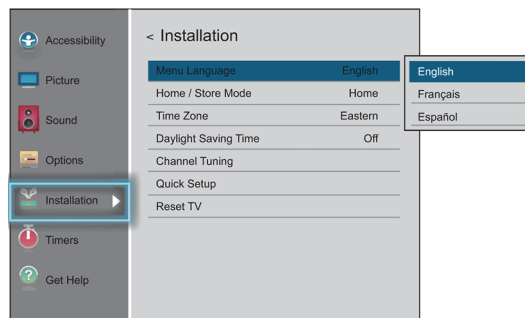


- 2 Mettre en surbrillance **Langue des menus**, puis sur **OK**.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.
- 4 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Étiquetage de la source d'entrée vidéo


Il est possible d'ajouter une étiquette à une source d'entrée vidéo pour faciliter son identification.

Une source d'entrée vidéo peut être masquée pour qu'elle soit en grisé dans la liste de *Sélection des entrées* et le téléviseur sautera cette source d'entrée vidéo quand la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

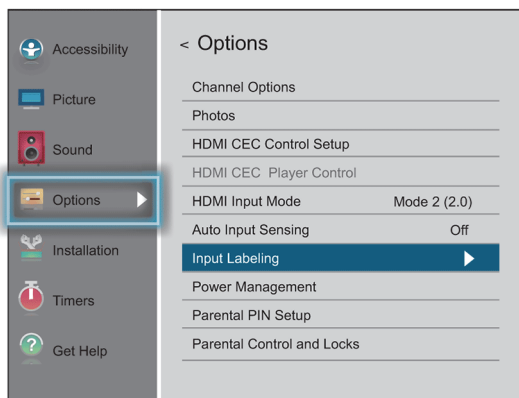

- 2 Mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyer sur **OK**.

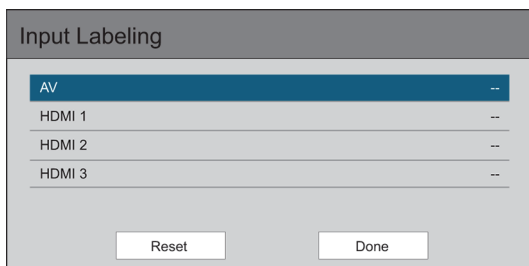

- 3 Mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo à étiqueter, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une étiquette dans la liste.

### Remarque

Si une entrée n'est pas utilisée, sélectionner **Masquer** pour l'étiquette. En choisissant **Masquer**, l'entrée est en grisé dans la liste de *Sélection des entrées* et elle est sautée en appuyant sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande.

- 4 Répéter les étapes 2 et 3 pour étiqueter une autre entrée.

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Terminer**, puis appuyer sur **OK** pour enregistrer l'étiquette.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


### Remarques

Pour réinitialiser les étiquettes d'entrées à ceux d'origine, mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **OK**.

## Activation ou désactivation du détecteur des entrées

Lorsque la fonction de détection des entrées est activée, le téléviseur détecte automatiquement quelles prises vidéo ont des périphériques qui leur sont connectés et qui sont allumés. Le téléviseur utilise ces informations pour déterminer quelles options sont disponibles dans la liste de *Sélection des entrées* après avoir appuyé sur **INPUT** (Entrée).

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

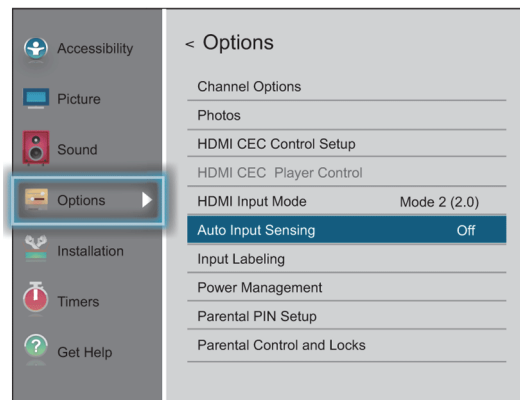

- 2 Mettre en surbrillance **Détection des entrées automatique**, puis sur **OK**.
- 3 Mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur **OK**.



## Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Les températures de service sont comprises entre 41 et 104 °F (5 et 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Cette section couvre les rubriques suivantes :

- [Nettoyage du boîtier du téléviseur](#)
- [Nettoyage de l'écran du téléviseur](#)

### Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non pelucheux. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non pelucheux avec un détergent doux dilué le presser pour extraire l'excès d'humidité puis essuyer le boîtier. Sécher l'écran avec un chiffon propre.

### Nettoyage de l'écran du téléviseur

Essuyer l'écran avec un chiffon doux, non pelucheux.

## Problèmes et solutions

Utiliser les informations suivantes sur les problèmes et solutions pour résoudre les problèmes les plus courants.

#### Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Contacter du personnel d'entretien agréé.


Les rubriques des problèmes et solutions incluent :

- [Affichage des informations relatives à l'assistance technique](#)
- [Test des haut-parleurs du téléviseur](#)
- [Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine](#)
- [Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique](#)
- [Pour allumer le téléviseur plus rapidement](#)
- [Foire aux questions sur le téléviseur avec Chromecast intégré](#)
- [Problèmes Vidéo et audio](#)
- [Problèmes Télécommande](#)
- [Problèmes Divers](#)
- [Problèmes Périphériques compatible avec la norme CEC](#)

## Affichage des informations relatives à l'assistance technique

Il peut être nécessaire d'afficher les informations système pendant le dépannage.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Obtenir de l'aide** puis appuyer sur **OK**.

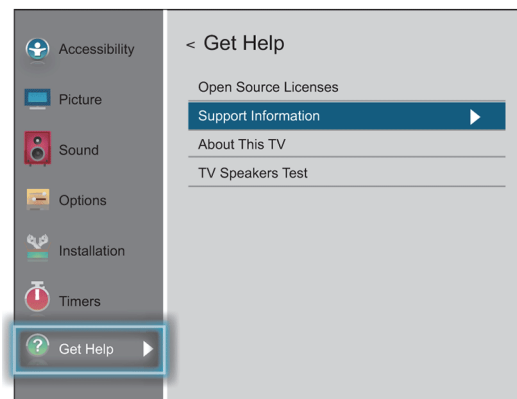

- 2 Mettre en surbrillance **Information sur l'assistance**, puis appuyer sur **OK**. Le téléviseur affiche des informations relatives au système.
- 3 Pour fermer l'écran et revenir au menu *Obtenir de l'aide*, appuyer sur **OK**.


OU

Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Test des haut-parleurs du téléviseur

Il est possible de tester les haut-parleurs du téléviseur pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Obtenir de l'aide** puis appuyer sur **OK**.

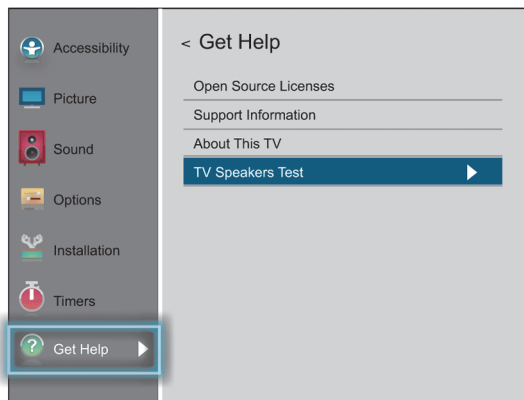

- 2 Mettre en surbrillance **Test des haut-parleurs du téléviseur**, puis appuyer sur **OK**.

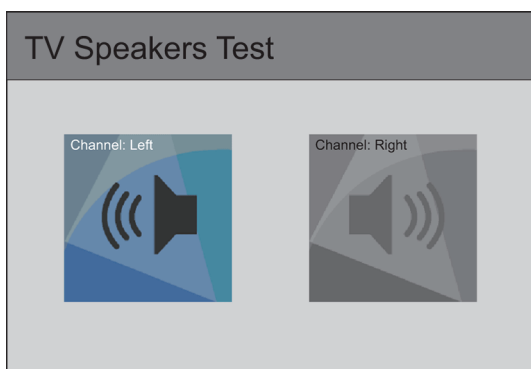


- 3 Le téléviseur effectue le test du haut-parleur gauche, puis du haut-parleur droit. Une tonalité est entendue et tandis que chaque haut-parleur est testé, son icône est mis en surbrillance.  
Si un ou les deux haut-parleurs échouent lors du test, voir [Vidéo et audio](#) à la page 93.

## Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine

Lors de la restauration des paramètres par défaut, tous les paramètres qui ont été personnalisés seront réinitialisés.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Installation**, puis appuyer sur **OK**.

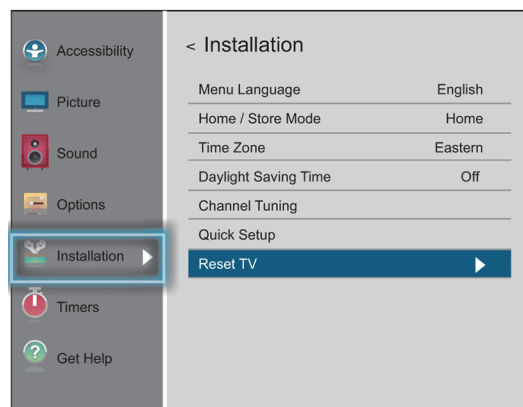

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Réinitialiser le téléviseur**, puis sur **OK**.

Un écran de confirmation s'affiche.

### Remarque

Si un NIP a été créé, appuyer sur ◀ ou ▶ dans la barre numérique en bas de l'écran pour sélectionner un chiffre, puis appuyer sur **OK**. Répéter cette étape pour saisir les trois autres chiffres du NIP.

- 3 Mettre en surbrillance **Oui** (pour réinitialiser) ou **Non** (pour ne pas réinitialiser), puis appuyer sur **OK**.

Si **Oui** est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume. Compléter l'assistant de *Configuration initiale* et configurer la prise d'entrée antenne/câble (**ANT / CABLE IN**). Pour plus d'informations, voir [Mise en marche du téléviseur pour la première fois](#) à la page 46 et [Configuration de la prise d'ENTRÉE ANTENNE/CÂBLE](#) à la page 57.

OU

Si l'utilisateur ne souhaite pas réinitialiser le téléviseur aux paramètres par défaut, mettre en surbrillance **Non**, puis appuyer sur **OK**.


## Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique

Le téléviseur s'éteindra automatiquement après 15 minutes si aucun signal vidéo n'est détecté.


Il peut être souhaitable de **Désactiver** ce paramètre dans les situations suivantes :

- Le signal entrant d'un canal analogique est trop faible pour être détecté par le téléviseur.
- Un périphérique uniquement audio (tel qu'un lecteur de CD) est connecté aux prises audio G et D (**AUDIO L** et **R**) pour écouter de la musique à travers les haut-parleurs du téléviseur.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

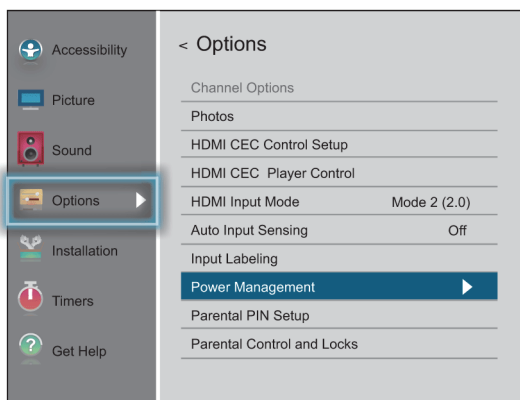

- 2 Mettre en surbrillance **Gestion de l'alimentation**, puis appuyer sur **OK**.

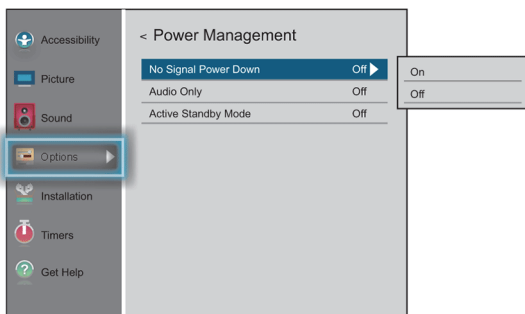

- 3 Mettre en surbrillance **Aucun signal - mise hors tension**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**, puis sur **OK**.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Pour allumer le téléviseur plus rapidement


Quand le téléviseur est arrêté, il se met habituellement en mode d'économie d'énergie pour la conserver. Quand le téléviseur est rallumé, il prend quelques secondes pour quitter le mode d'économie d'énergie et afficher une image.

Il est possible d'allumer le téléviseur plus rapidement en évitant le mode d'économie d'énergie. Lorsque l'option **Mode d'attente actif** est réglé sur **Activé**, le téléviseur s'allume plus rapidement et se connecte à l'application Google Home sans délai.


### Remarque

Lors de l'utilisation du mode d'attente actif, le téléviseur consomme plus d'énergie.

- 1 Appuyer sur **MENU**, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Options**, puis appuyer sur **OK**.

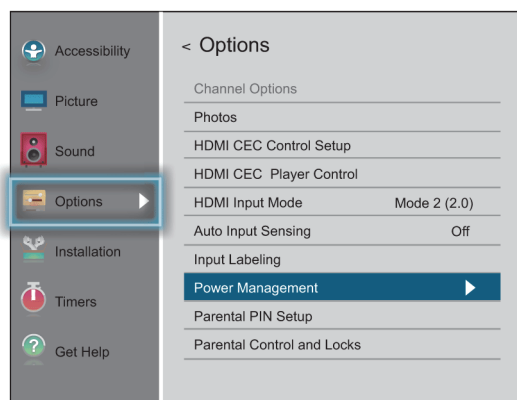

- 2 Mettre en surbrillance **Gestion de l'alimentation**, puis appuyer sur **OK**.

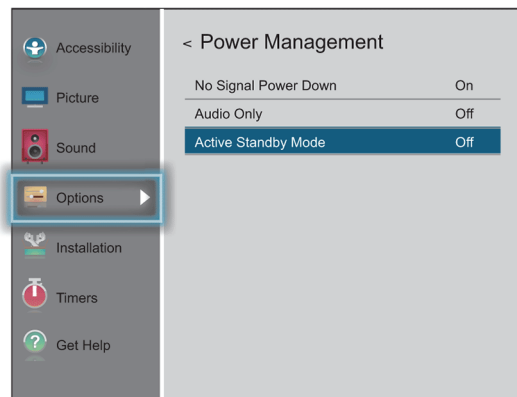

- 3 Mettre en surbrillance **Mode d'attente actif**, puis appuyer sur **OK**.
- 4 Mettre en surbrillance **Activé** (pour activer le mode d'économie d'énergie) ou **Désactivé** (pour désactiver le mode d'économie d'énergie), puis appuyer sur **OK**.

## Foire aux questions sur le téléviseur avec Chromecast intégré

Problème	Solution
Le téléviseur ne se connecte pas au réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le pare-feu du routeur est configuré pour accepter de nouveaux périphériques. Pour plus d'informations, voir la documentation du routeur. En cas de location d'un routeur, il peut être nécessaire de contacter le fournisseur de services Internet. En cas d'utilisation d'un réseau privé, tel qu'un réseau universitaire, il peut être nécessaire de contacter l'administrateur du réseau.</li> <li>• Il se peut que l'information saisie pendant la configuration soit incorrecte. Réinitialiser le téléviseur, puis le reconfigurer. Voir <a href="#">Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine</a> à la page 90.</li> </ul>
Comment éviter que d'autres utilisateurs diffusent du contenu sur le téléviseur?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De par la conception, toute personne qui a accès au réseau Wi-Fi de l'utilisateur peut diffuser du contenu sur le téléviseur. Cela rend les appareils équipés avec Chromecast intégré parfaits pour partager les vidéos entre amis! Pour éviter que des personnes diffusent du contenu sur le téléviseur, s'assurer que le réseau Wi-Fi est protégé par mot de passe et partager le mot de passe uniquement à des personnes de confiance.</li> </ul>

Problème	Solution
Le message d'erreur « Aucun appareil avec Cast détecté » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le téléviseur et l'appareil mobile sont configurés correctement et connectés au Wi-Fi. Chromecast devrait apparaître sur le téléviseur avec le nom affecté et l'heure actuelle, ainsi que la reproduction d'un diaporama de photos.</li> <li>• Essayer de diffuser du contenu à partir de l'application Google Home pour vérifier si l'appareil est connecté correctement ou s'il requiert une configuration.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un appareil iOS, activer Bluetooth lors de la configuration du téléviseur.</li> <li>• Essayer de redémarrer le routeur Wi-Fi en débranchant le cordon d'alimentation et en éteignant le téléviseur. Brancher de nouveau le routeur et mettre le téléviseur sous tension.</li> <li>• Essayer de désinstaller et de réinstaller l'application Google Home.</li> <li>• Certains paramètres du système d'exploitation et des applications installées peuvent interférer avec l'utilisation de Chromecast intégré. Si d'autres appareils (tels que les téléphones ou les tablettes) sont également incapables de diffuser du contenu avec succès, le problème est probablement lié au routeur ou au réseau.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer de redémarrer le routeur Wi-Fi en débranchant le cordon d'alimentation, puis en le rebranchant.</li> <li>• Vérifier que Chromecast intégré, le téléviseur et l'appareil mobile sont tous connectés au même réseau. Une fois que Chromecast intégré démarre, le nom du réseau affiché sur le téléviseur doit correspondre au nom du réseau sélectionné dans la liste de Wi-Fi disponible de l'appareil mobile.</li> <li>• Vérifier que le pare-feu et le logiciel antivirus du routeur sont mis à jour et qu'ils ne bloquent pas les connexions de Chromecast de Google. En cas de location d'un routeur, contacter le fournisseur de services Internet à propos des paramètres du pare-feu. Si un routeur a été acheté, vérifier les paramètres du pare-feu du réseau.</li> </ul> </li> </ul>

Problème	Solution
Le contenu est coupé lors de la diffusion du contenu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayer de changer la taille de l'image sur l'appareil mobile à une résolution inférieure.</li> <li>Le mode plein écran est optimisé pour les écrans avec un format d'image 16:9. Pour modifier ceci, se rendre à la page de configuration Cast.</li> </ul>
L'audio et la vidéo sont désynchronisés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrer le téléviseur et l'appareil mobile, puis essayer de nouveau.</li> <li>Essayer de diminuer la distance entre le téléviseur, le routeur et l'appareil mobile.</li> </ul>
Impossible de trouver la touche Cast du lecteur youtube.com.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le téléviseur est connecté au réseau Wi-Fi, que Chromecast intégré est configuré sur l'appareil mobile et que l'appareil est connecté au même réseau.</li> <li>Se déconnecter d'un réseau privé virtuel (VPN) ou d'un serveur proxy, le cas échéant. Chromecast intégré ne peut pas communiquer avec le téléviseur sur ces réseaux.</li> </ul>
La qualité des vidéos YouTube change continuellement à travers la vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisque YouTube utilise une diffusion à débit adaptatif, les vidéos peuvent paraître d'une qualité inférieure au début puis passer rapidement à la plus haute qualité vidéo possible après quelques secondes. <b>Remarque :</b> Les vidéos sur YouTube ne sont pas toutes disponibles en HD. Les vidéos enregistrées en SD sont reproduites avec la même qualité qu'elles ont été enregistrées. Si la vidéo n'est pas transmise à la vitesse de lecture, elle est reproduite à une qualité inférieure pour une lecture plus fluide.</li> </ul>
Netflix.com ne diffuse pas du contenu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le téléviseur est connecté au réseau Wi-Fi, que Chromecast intégré est configuré sur l'appareil mobile et que l'appareil est connecté au même réseau.</li> <li>Arrêter la diffusion du contenu en cours de Netflix. Essayer la diffusion de nouveau.</li> <li>Se déconnecter d'un réseau privé virtuel (VPN) ou d'un serveur proxy, le cas échéant sur ces réseaux.</li> <li>Si un message d'erreur s'affiche, tel que l'erreur 16003 ou 16001, essayer de configurer et de diffuser du contenu à partir d'un autre appareil mobile.</li> </ul>

## Vidéo et audio

Problème	Solution
L'image ne remplit pas l'écran. Des bandes noires s'affichent autour de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier la taille de l'image (format d'image). Voir <a href="#">Réglage de la taille de l'image</a> à la page 70.</li> </ul>
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur <b>⏻</b> du téléviseur ou de la télécommande.</li> <li>Vérifier que l'option <b>Audio seulement</b> est <b>Désactivée</b>. Voir <a href="#">Écoute uniquement de l'audio du téléviseur</a> à la page 75.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Régler le contraste et la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.</li> <li>Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 58.</li> <li>Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>Vérifier que le signal d'entrée est compatible.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran. Voir <a href="#">Utilisation des sous-titres codés</a> à la page 84.</li> </ul>

Problème	Solution
Image sombre, de mauvaise qualité, voire absente (l'écran est allumé) mais le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>• Régler la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> </ul>
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Régler les paramètres de la couleur. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.</li> <li>• Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> </ul>

Problème	Solution
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.</li> <li>• Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>• Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> </ul>
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres. Le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.</li> <li>• En cas de connexion à la télévision câblée sans récepteur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un récepteur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur pour obtenir un récepteur.</li> </ul>

Problème	Solution
Des lignes pointillées ou bandes apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré.</li> <li>Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> <li>Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter et de remettre en marche un appareil à la fois pour déterminer quel appareil est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Images dédoublées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la télévision câblée ou par satellite.</li> </ul>
L'image présente quelques points lumineux ou sombres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.</li> </ul>
La description vidéo ou le guide vocal ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le téléviseur n'est pas mis en sourdine et que le volume est suffisamment élevé.</li> <li>Vérifier que les options listées dans le Menu d'accessibilité sont activées. Voir <a href="#">Réglage des paramètres d'accessibilité</a> à la page 67.</li> <li>Les descriptions vidéo ne sont pas disponibles pour toutes les émissions.</li> <li>Certaines fonctions de la télécommande ne sont pas décrites.</li> </ul>

Problème	Solution
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter le volume.</li> <li>Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine.</li> <li>Vérifier que le casque d'écoute n'est pas connecté. Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsqu'un casque d'écoute est branché.</li> <li>Vérifier que l'option <b>Haut-parleurs du téléviseur</b> dans le menu <i>Son</i> n'est pas réglée sur <b>Désactivée</b>.</li> <li>En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Son</i>, mettre en surbrillance <b>Sortie audio numérique</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Mettre en surbrillance <b>Format audio</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Appuyer sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Voir l'option <b>Sortie audio numérique</b> dans <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.</li> <li>Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée est correctement et fermement connectée. Voir <a href="#">Connexion d'un récepteur câble ou satellite</a> à la page 26 ou <a href="#">Connexion d'une antenne ou de la télévision câblée (sans récepteur)</a> à la page 30.</li> <li>Les câbles audio utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.</li> </ul>

Problème	Solution
Image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière reflétée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir.</li> <li>• Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.</li> </ul>
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler le contraste, la couleur et la luminosité. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.</li> </ul>
Parasites audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel appareil est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la balance audio. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.</li> <li>• Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au téléviseur.</li> </ul>
Une image rémanente s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>

## Télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>• Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant du téléviseur.</li> <li>• Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur. Pour trouver l'emplacement du capteur de télécommande, voir <a href="#">Orientation de la télécommande</a> à la page 44.</li> <li>• Les piles fournies sont emballées de façon serrée dans du plastique transparent. Veiller à bien retirer ce plastique des piles.</li> <li>• Vérifier que les piles sont correctement installées. Voir <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> à la page 44.</li> <li>• Remplacer les piles usées par des piles neuves. Voir <a href="#">Installation des piles de la télécommande</a> à la page 44.</li> </ul>

## Divers

Problème	Solution
Aucune alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise alimentée.</li> <li>• Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre le téléviseur en marche.</li> <li>• Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois, puis d'allumer le téléviseur pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.</li> </ul>



Problème	Solution
Le message d'erreur « Pas de vidéo » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> <li>En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> </ul>
Après la recherche automatique de canaux, il n'y a pas de canaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La réception peut varier de canal en canal selon le niveau de puissance de diffusion d'une station en particulier. Contacter le câblodistributeur ou le fournisseur de la télévision par satellite.</li> <li>Vérifier que l'antenne ou la télévision câblée ou satellite est correctement connectée au téléviseur.</li> <li>Essayer de remplacer le câble entre le câble/l'antenne ou le récepteur câble/satellite et le téléviseur.</li> </ul>
Lorsque la touche <b>INPUT</b> est appuyée, il est impossible de sélectionner le périphérique (il est en grisé).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la source d'entrée vidéo du périphérique n'est pas masquée. Voir <a href="#">Étiquetage de la source d'entrée vidéo</a> à la page 88.</li> <li>Vérifier que les sources d'entrée vidéo ne sont pas verrouillées. Voir <a href="#">Interdiction des entrées vidéo</a> à la page 82.</li> </ul>
Un ou plusieurs canaux ne peuvent être affichés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas interdits. Voir <a href="#">Verrouillage des canaux</a> à la page 82.</li> <li>Vérifier que les canaux ne sont pas masqués. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques de la télécommande virtuelle ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux. Voir <a href="#">Masquage de canaux</a> à la page 77.</li> <li>En cas d'utilisation d'un récepteur câble ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le récepteur pour changer les canaux.</li> <li>Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité.</li> </ul>

Problème	Solution
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'oubli du NIP, ouvrir l'écran utilisé pour saisir le NIP, mettre en surbrillance <b>Annuler</b> ou <b>Terminer</b>, puis appuyer quatre fois sur <b>INFO</b> dans les cinq secondes. Le NIP est supprimé et il est possible d'en saisir un nouveau. Voir <a href="#">Configuration d'un nouveau NIP</a> à la page 78.</li> </ul>
Certaines options ne sont pas accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si un paramètre est affiché en grisé, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée vidéo actuel (par exemple en mode téléviseur). Choisir une source d'entrée vidéo différente. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 58.</li> </ul>
Craquements du boîtier du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand le téléviseur est utilisé, la température augmente naturellement, ce qui peut provoquer l'expansion ou la contraction du boîtier et être source de craquements. Ceci est normal.</li> </ul>
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que l'arrêt différé n'est pas activé. Voir <a href="#">Réglage de l'arrêt différé</a> à la page 87.</li> </ul>
Une bannière d'informations s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>Mode d'affichage en magasin</b> a été sélectionné pendant l'exécution de l'assistant de Configuration initiale. Aller au menu <i>Installation</i>, mettre en surbrillance le <b>Mode d'affichage en magasin ou au domicile</b>, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner <b>Domicile</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>.</li> </ul>

## Périphériques compatible avec la norme CEC

Problème	Solution
Le téléviseur n'affiche pas la vidéo à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> <li>• Appuyer sur <b>INPUT</b> (Entrée) et vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir <a href="#">Sélection de la source d'entrée vidéo</a> à la page 58.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Essayer de régler l'image du téléviseur. Voir <a href="#">Réglage de l'image du téléviseur</a> à la page 68.</li> </ul>

Problème	Solution
Le téléviseur ne reproduit pas l'audio à partir du périphérique CEC connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> <li>• Vérifier que le volume sur le téléviseur est suffisamment élevé et qu'il n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Essayer de régler le son du téléviseur. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.</li> <li>• Vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont en marche et qu'ils ne sont pas mis en sourdine. Voir <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Si un récepteur audio HDMI CEC a été connecté, régler le volume du récepteur. Quand le téléviseur détecte un récepteur audio, il se peut que les haut-parleurs du téléviseur soient désactivés et que le son ne soit reproduit qu'à travers les haut-parleurs du récepteur.</li> <li>• En cas d'utilisation d'un système de cinéma maison, d'une barre de son ou un système de haut-parleurs externes, vérifier que l'appareil est allumé et n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé, vérifier que le mode de sortie correcte est sélectionné.</li> <li>• Si un système de cinéma maison, une barre de son ou des haut-parleurs externes est utilisé et que l'appareil est connecté à l'aide d'un câble numérique optique, aller au menu <i>Son</i>, mettre en surbrillance <b>Sortie audio numérique</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Mettre en surbrillance <b>Format audio</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Appuyer sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> pour sélectionner <b>PCM</b>, puis appuyer sur <b>OK</b>. Voir l'option <b>Sortie audio numérique</b> dans <a href="#">Réglage des paramètres sonores</a> à la page 74.</li> </ul>

Problème	Solution
La télécommande du téléviseur ne contrôle pas le périphérique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et les capteurs à l'avant du téléviseur et du périphérique.</li> <li>• Selon le périphérique, il se peut que certaines touches ne fonctionnent pas.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Pour contrôler le volume du récepteur audio HDMI CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur, vérifier que l'option <b>Commande de l'amplificateur</b> est <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la commande de l'amplificateur</a> à la page 63.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Le périphérique ne s'affiche pas dans la liste des périphériques CEC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le périphérique est allumé.</li> <li>• Vérifier que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur et au périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</li> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Vérifier que c'est un périphérique CEC. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.</li> </ul>

Problème	Solution
Le périphérique ne se met pas hors tension quand le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Vérifier que la <b>Mise en attente automatique</b> est réglée sur <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la mise en attente automatique</a> à la page 63.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Le téléviseur ne se met pas en marche quand le périphérique est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fonction <b>Contrôle HDMI CEC</b> est activée. Voir <a href="#">Activation ou désactivation du contrôle HDMI-CEC</a> à la page 62.</li> <li>• Vérifier que la <b>Mise en marche automatique du téléviseur</b> est réglée sur <b>Activée</b>. Voir <a href="#">Activation ou désactivation de la mise en marche automatique du téléviseur</a> à la page 62.</li> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>
Impossible de sélectionner l'option <b>Menu racine</b> . OU Le menu racine du périphérique ne s'affiche pas quand <b>Menu racine</b> est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le périphérique peut ne pas prendre en charge cette fonction. Consulter la documentation qui accompagne le périphérique pour des informations supplémentaires.</li> </ul>

**Remarque**

Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre le téléviseur, puis le rallumer.

# Caractéristiques

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

## 50 po (50L711U18/50L711M18)

### Poids et dimensions

Sans socle H x L x P	26,4 x 44,6 x 3,7 po (67,1 x 113,3 x 9,4 cm) 30,6 lb (13,9 kg)
Avec socle	28,3 x 44,6 x 11,1 po (71,9 x 113,3 x 28,2 cm) 32 lb (14,5 kg)

### Écran

Taille de l'écran mesurée en diagonale	49,5 po (125,7 cm)
Écran	ACL
Type d'écran rétroéclairé	DEL
Fréquence de rafraîchissement de l'écran	60 Hz
Résolution d'affichage	2160p
Résolution de l'écran H x V	3840 x 2160
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (normal) – écran	4 000:1
Filtre en peigne	Numérique 3d y/c
Temps de réponse	8 ms
Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°

### Syntoniseur

Analogique	NTSC
Numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair

### Entrées

HDMI	3
Vidéo composite	1
DVI (partagée avec HDMI)	ENTRÉE HDMI
USB	1 Compatible avec les fichiers JPEG
Antenne/câble	1

### Sorties

Audio analogique/Casque d'écoute	1
Audio numérique	1 (optique)
Wi-Fi	Oui
Port LAN (Ethernet)	Oui

### Audio

Amélioration audio	DTS Studio Sound
Haut-parleurs	Nombre : 2 Watts par canal : 10 W

### Alimentation

Consommation d'énergie activée	109,6 W
Consommation d'énergie en mode attente	< 0,5 W
Entrée d'alimentation	120 V ~ 60 Hz, 1,3 A

### Divers

Langues des menus d'écran	Anglais, français et espagnol
HDMI CEC	Oui
Mode jeux vidéo	Oui
GameTimer <sup>MC</sup>	Oui
Chromecast intégré	Oui
Puce antiviolence (version 2.0)	Oui
Arrêt différé	Oui
Synthèse texte-parole	Oui
Support VESA (mm) (hor. x ver.)	400 x 200
Vis de montage VESA	Type M6

#### Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

## 55 po (55L711U18/55L711M18)

### Poids et dimensions

Sans socle H x L x P	28,7 x 49,1 x 3,7 po (73 x 124,7 x 9,3 cm) 32,4 lb (14,7 kg)
Avec socle	30,2 x 49,1 x 9,7 po (76,6 x 124,7 x 24,7 cm) 33,5 lb (15,2 kg)

### Écran

Taille de l'écran mesurée en diagonale	54,6 po (138,7 cm)
Écran	ACL
Type d'écran rétroéclairé	DEL
Fréquence de rafraîchissement de l'écran	60 Hz
Résolution d'affichage	2160p
Résolution de l'écran H x V	3840 x 2160
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (normal) – écran	4 000:1
Filtre en peigne	Numérique 3d y/c
Temps de réponse	8 ms
Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°

### Syntoniseur

Analogique	NTSC
Numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair

### Entrées

HDMI	3
Vidéo composite	1
DVI (partagée avec HDMI)	ENTRÉE HDMI
USB	1 Compatible avec les fichiers JPEG
Antenne/câble	1

### Sorties

Audio analogique/Casque d'écoute	1
Audio numérique	1 (optique)
Wi-Fi	Oui
Port LAN (Ethernet)	Oui

### Audio

Amélioration audio	DTS Studio Sound
Haut-parleurs	Nombre : 2 Watts par canal : 10 W

### Alimentation

Consommation d'énergie activée	147,3 W
Consommation d'énergie en mode attente	< 0,5 W
Entrée d'alimentation	120 V ~ 60 Hz, 1,7 A

### Divers

Langues des menus d'écran	Anglais, français et espagnol
HDMI CEC	Oui
Mode jeux vidéo	Oui
GameTimer <sup>MC</sup>	Oui
Chromecast intégré	Oui
Puce antiviolence (version 2.0)	Oui
Arrêt différé	Oui
Synthèse texte-parole	Oui
Support VESA (mm) (hor. x ver.)	200 x 300
Vis de montage VESA	Type M6

#### Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

## Avis juridiques

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### Avertissement

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

### Mexico IFETEL

Ensemble avec modules WiFi/BT  
TWCM-K007D  
Code IFETEL : RCPLGTW16-0200

### Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

### Avis canadien

Analog and Digital Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision analogique ou numérique,  
Canada BETS-7 / NTMR-7.


### Déclaration d'IC

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence.


Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

### Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby

 **DOLBY AUDIO**™ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

### HDMI™

 **HDMI**™ Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### DTS Studio Sound™

 **dts**™ Studio Sound Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et l'ensemble DTS avec le symbole sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

### Open Source

La production de ce manuel contient la police de caractères Bitstream Vera Sans sous les droits d'auteur suivants :

Copyright © 2003 par Bitstream, Inc. Tous droits réservés. Bitstream Vera est une marque de commerce de Bitstream, Inc.

Pour plus de renseignements sur le LOGICIEL LIBRE de Toshiba, se référer à la section « Obtenir de l'aide – Licences de logiciels libres » dans les menus d'écran (OSD) du téléviseur. Si l'utilisateur souhaite recevoir l'intégralité du code source correspondant, consulter le site [TV.Toshiba.com](http://TV.Toshiba.com) ou appeler le centre d'assistance technique de Toshiba en composant le 1-855-527-2411. Le code source est disponible pour une période de trois (3) ans à partir de la date de distribution de ce produit par Toshiba.

Pour plus de renseignements sur le LOGICIEL LIBRE de Google Cast, se référer au site <https://support.google.com/googlecast/answer/6121012?hl=en>.

# Garantie limitée d'un an - téléviseurs Toshiba

## Description :

Best Buy (« Garant ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur de marque Toshiba neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy de produits de la marque Toshiba et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

## Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

## Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par le Garant ou le personnel du magasin, le Garant (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété du Garant et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Toshiba pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

## Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 42 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 42 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Toshiba pour la réparation à domicile.

## Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

## Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La formation du client;
- L'installation;
- Les réglages de configuration;
- Les dommages esthétiques;
- Les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Les accidents;
- Une utilisation inadaptée, involontaire ou volontaire;
- Un usage abusif, involontaire ou volontaire;
- La négligence;

- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- La modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- La connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- Les pannes de courant, les charges électrostatiques et autres types de problèmes avec la réception hertzienne des signaux de télédiffusion;
- La tentative de réparation par toute personne non agréée par le Garant pour réparer le Produit;
- Les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- Les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- Les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.
- La perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;
- les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- Des problèmes de retard dans le mouvement ou l'action des images vidéo lors de la lecture de jeux vidéo de style à la première personne.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. LE GARANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. LE GARANT N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Renseignements sur le produit : [www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

Assistance technique (855) 527-2411 pour les États-Unis et le Canada

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC

©2017 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.

Toshiba est une marque déposée de Toshiba Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

ColorMaster, DynaLight, GameTimer, Native Mode, Stable Sound, Surflock et TheaterWide sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba America Information Systems, Inc. Chromecast est une marque de commerce de Google, Inc.

# Garantie limitée d'un an – Téléviseurs Toshiba – Mexique

Esta póliza de garantía, expedida por Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. (Best Buy), con domicilio en Av. Santa Fe No.440 Piso 2 OFNA 202 y 203 P3 y P4, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, Ciudad De México, teléfono (01) (52) (55) 88-50-20-00 para productos de la marca **TOSHIBA** (el "Producto" o los "Productos") establece las normas y condiciones de garantía para el Producto que se describe en la siguiente tabla de Productos adquiridos por el cliente (cómo se define más adelante) en tiendas Best Buy localizadas dentro de la República Mexicana.

El tiempo de garantía aplicable a cada producto será marcado con una "x" por el vendedor en el listado que antecede al momento de su venta. El tiempo de garantía correspondiente empieza a correr a partir de la **Fecha de compra y recepción** \* que se coloca al momento de su venta.

Para efectos de esta Póliza, se entenderá como Cliente, aquellos que adquieran con carácter de usuario final, cualesquiera de los Productos vendidos en las tiendas Best Buy, localizadas dentro de los Estados Unidos Mexicanos ("México").

## CONCEPTOS

Mediante esta garantía, Best Buy se compromete a respaldar el Producto contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en la fabricación del Producto. Asimismo, la presente garantía ampara todas las piezas y componentes de este producto. Best Buy reparará el Producto en caso de estar defectuoso, y reemplazará la pieza o componente defectuosos, sin costo para el Cliente, incluyendo la mano de obra y los gastos de transportación derivados de su cumplimiento en nuestra red de servicio que más adelante se detallará.

## CONDICIONES

### 1. Notificación de las reclamaciones.

Solamente será necesario para ejercer la garantía, presentar el Producto y la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento de Best Buy que lo vendió o se puede presentar la factura, o recibo, o el comprobante en el que consten los datos específicos del producto adquirido.

**Garantía de Servicio:** Si el Cliente identifica que el Producto tiene partes, componentes o materiales defectuosos, o defectos por mano de obra, deberá dar aviso con prontitud y una explicación de la reclamación a la tienda Best Buy donde adquirió su Producto y/o al centro de servicio especializado señalado en esta póliza. Todas las reclamaciones para efectos de la presente garantía deberán hacerse dentro de la vigencia de la misma. El personal especializado del centro de servicio, realizará una inspección al Producto con el fin de determinar la procedencia de la garantía. Ninguna reparación o reposición de cualquier Producto o parte del mismo se hará sin cargo fuera de la vigencia de la garantía del Producto. La garantía sobre la reparación de una falla específica así como de las partes empleadas para la misma, estará vigente por el período restante de la garantía del Producto o por un período de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reparación del Producto o instalación de los repuestos, lo que resulte mayor.

Durante el período de garantía, para reparar el Producto defectuoso, el Cliente podrá llevarlo a la tienda Best Buy en que lo adquirió, o al centro de servicio especializado señalado en esta póliza. El Cliente deberá presentar el Producto defectuoso con la póliza de garantía debidamente sellada por la tienda Best Buy. Una vez reparado, Best Buy, o sus representantes, entregarán el Producto al Cliente, en la misma tienda Best Buy en la que fue reclamada la garantía. Best Buy no está obligado a proporcionar al Cliente un Producto sustituto durante el período de evaluación y en su caso de reparación en que el Producto defectuoso se encuentre en el centro de servicio autorizado.

### 2. Recurso exclusivo.

**Aceptación:** El recurso exclusivo del Cliente y la única obligación de Best Buy consiste en realizar todos los trabajos necesarios para reparar cualquier Producto que se determine como defectuoso dentro del período de esta garantía y proporcionar, sin cargo extra para el Cliente, los repuestos de las partes defectuosas. [En el caso de que la reparación del Producto o el reemplazo de partes no solucione el defecto, o que hayan transcurrido 30 días posteriores a la recepción del Producto para su reparación, o se hayan realizado 3 (tres) reparaciones consecutivas sobre la misma falla e incurra en una cuarta entonces y sólo en dichos casos, Best Buy substituirá el Producto defectuoso por otro igual ó de similares características, o reembolsará al Cliente el precio de adquisición de dicho Producto, en la fecha en que fue adquirido

### 3. Excepciones de la Garantía Limitada:

Best Buy no tendrá responsabilidad ni obligación ante el Cliente y por lo tanto se exime de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: (i) cuando el Producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; (ii) cuando el Producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña; y (iii) cuando el Producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Best Buy. Best Buy excluye también todos aquellos Productos que no hayan sido vendidos por Best Buy en cualquiera de sus tiendas localizadas dentro de la República Mexicana. No están cubiertas por la presente garantía las partes consumibles del Producto. Esta garantía cubrirá defectos y/o fallos dentro del período de garantía derivado de cualquier defecto de los materiales en la fabricación del Producto.

**4. Validez territorial:** La presente póliza de garantía es válida únicamente en la República Mexicana.

### RENUNCIA DE LA GARANTIA:

Excepto por la garantía aquí estipulada, la cual cumple con lo dispuesto por la NOM-024-SCFI-2013, Best Buy excluye expresamente del alcance de la presente garantía cualquier otra garantía explícita o implícita incluyendo, sin limitar, todas o cualquier declaración o garantías de comerciabilidad y/o aplicación o uso del Producto para propósitos específicos. Best Buy excluye expresamente, a toda y cualesquiera garantía relativas a que su Producto sea compatible con cualquier otro Producto o combinación de productos diferentes a los Productos de la marca TOSHIBA a los que el Cliente decida conectar el Producto.

### DATOS DEL PRODUCTO ADQUIRIDO:

Modelo: \_\_\_\_\_

No. de serie: \_\_\_\_\_

Tienda donde se adquirió: \_\_\_\_\_

Dirección de la tienda: \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ no \_\_\_\_\_

Col. \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Delegación/Municipio \_\_\_\_\_ Ciudad/ Estado \_\_\_\_\_

Las Tiendas Best Buy en la Republica Mexicana, son los establecimientos donde se puede hacer efectiva la garantía donde se pueden obtener componentes, consumibles y accesorios del Producto: Centro de Servicio (y/o red de servicio):

- BEST BUY MUNDO E: Bvd. Manuel Ávila Camacho, No. 1007, San Lucas Tepetlatalco, Tlalnepantla, C.P. 54055, Estado de México.
- BEST BUY INTERLOMAS: Boulevard Magnocentro 35, Col. Centro Urbano San Fernando la Herradura C.P. 52784 Huixquilucan, Estado de México.
- BEST BUY ACOXPA: Avenida Acoxpa 430 Col. Ex Hacienda Coapa, Del. Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México.
- BEST BUY POLANCO: Francisco Petrarca 202 Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México.
- BEST BUY CIUADDELA: Calle Labna 1437, Col. Ciudad del Sol, C.P. 45071, Zapopan, Jalisco.
- BEST BUY GALERIAS: Av. Rafael Sanzio 150, Sub Ancla 3, Col. La Estancia, C.P. 45030, Zapopan, Jalisco.
- BEST BUY TLAQUEPAQUE: Boulevard Marcelino García Barragán, N° 2077 y 2377, Col. Prados del Nilo, C.P. 44840, Guadalajara, Jalisco.
- BEST BUY CUAUTITLAN: Av. Primero de Mayo, S/N, Manzana C-34-C', Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
- BEST BUY MORELIA: Avenida Montaña Monarca Norte N° 1000, Col. Desarrollo Montaña Monarca C.P. 58350, Morelia, Michoacán.
- BEST BUY PEDREGAL: Calle de Ladera no. 16 Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, C.P. 04500, Del. Coyoacán Ciudad de México.
- BEST BUY MONTERREY: Av. Batallón de San Patricio No. 1000 Col. Residencial San Agustín, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, Monterrey.
- BEST BUY ANDARES: Blvd. Puerta de Hierro no. 4965 Fracc. Plaza Andares, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco



También consulte el listado de los nuevos establecimientos en <http://www.bestbuy.com.mx/tiendas>

Sello del establecimiento que vendió el Producto:

(O puede presentar la factura, o recibo, o el comprobante en el que consten los datos específicos del producto adquirido)

Fecha de compra y recepción\*

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Fecha de Instalación (en caso de ser aplicable)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Centro de atención telefónica para la Ciudad de México e interior de la República:**

**01-800 BESTBUY (2378289)**

**<http://www.bestbuy.com.mx/>**

# TOSHIBA

Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.

**Pour toute information sur le produit ou toute aide sur l'accessibilité, nous contacter avec les informations ci-après.**

**États-Unis et Canada :**

[www.tv.toshiba.com](http://www.tv.toshiba.com)

Assistance technique (855) 527-2411

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC

©2017 Best Buy China LTD. Tous droits réservés.

**Mexique :**

**01-800-926-3080**

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.

Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4

Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa De Morelos, México, Ciudad De México

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

**Fabriqué en Chine**